


Wisotronic 1-Kanal **Bedienungsanleitung** **(Für künftige Verwendung aufbewahren)**

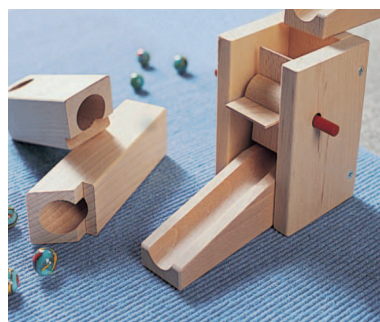

Gültig ab 1. Juli 2012
890423_c.de

Sonne. Licht. WAREMA.

Allgemeine Hinweise / Impressum

Allgemeine Hinweise

Mit Herausgabe dieser Unterlage verlieren alle früheren entsprechenden Unterlagen ihre Gültigkeit. Änderungen, die der technischen Verbesserung dienen, sind vorbehalten. Text- und Grafikteil dieser Unterlage wurden mit besonderer Sorgfalt erstellt. Für möglicherweise trotzdem vorhandene Fehler und deren Auswirkungen kann keine Haftung übernommen werden.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie hierzu die detaillierten Informationen in der entsprechenden Installations- bzw. Bedienungsanleitung.

Stammhaus

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld

Postfach 13 55
97822 Marktheidenfeld
Telefon: +49 9391 20-0
Telefax: +49 9391 20-4299
<http://www.warema.de>
info@warema.de

Impressum

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld/Main

WAREMA und das WAREMA Logo sind Marken der WAREMA Renkhoff SE. Alle anderen aufgeführten Marken- oder Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.

© 2010, WAREMA Renkhoff SE

WAREMA Kundencenter Steuerungssysteme

Verkauf, Auftragsannahme und Anwendungstechnik für die Niederlassungsgebiete:

Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Karlsruhe, Marktheidenfeld

Tel. +49 9391 20-3750 • Fax -3759

Gießen, Hagen, Hamburg, Hannover, Berlin

Tel. +49 9391 20-3760 • Fax -3769

Nürnberg, Leipzig, Dresden

Tel. +49 9391 20-3770 • Fax -3779

München, Stuttgart, VS-Schwenningen, Freiburg

Tel. +49 9391 20-3780 • Fax -3789

International

Tel. +49 9391 20-3740 • Fax -3749

Hotline Steuerungssysteme

Tel. +49 9391 20-6760 • Fax -6769

WAREMA Niederlassung Steuerungssysteme

Dillberg 33, 97828 Marktheidenfeld
Tel. +49 9391 20-3720 • Fax -3719

WAREMA Renkhoff SE Niederlassungen

Dresden

01445 Radebeul
Meißner Straße 23
Tel. +49 351 83164-0 • Fax -99

Leipzig

04356 Leipzig
Walther-Köhn-Straße 2D
Tel. +49 341 46728-0 • Fax -98

Berlin

14979 Großbeeren
Am Wall 22
Tel. +49 33701 3278-0 • Fax -98

Hamburg

22419 Hamburg
Langenhorner Chaussee 384
Tel. +49 40 532859-0 • Fax -99

Hannover

30853 Langenhagen
Frankenring 32
Tel. +49 511 123586-0 • Fax -79

Gießen

35633 Lahnu OT Dorlar
Am Römerlager 6
Tel. +49 6441 6709-0 • Fax -79

Düsseldorf

40721 Hilden
Im Hülsenfeld 5
Tel.: +49 2103 9076-0 • Fax -99

Köln

50827 Köln
Wilhelm-Mauser-Straße 41-43
Tel. +49 221 958431-0 • Fax -99

Hagen

58093 Hagen
Heydastraße 9
Tel. +49 2331 3852-0 • Fax -99

Frankfurt

63165 Mühlheim
Otto-Hahn-Straße 19
Tel. +49 6108 82597-0 • Fax -99

Stuttgart

70771 Leinfelden-Echterdingen
Meisenweg 35
Tel. +49 711 78485-0 • Fax -99

Karlsruhe

76287 Rheinstetten-Forchheim
Häfenweg 16
Tel. +49 721 97882-0 • Fax -99

VS-Schwenningen

78056 Villingen-Schwenningen
Spittelbronner Weg 59/1
Tel. +49 7720 9979-0 • Fax -79

Freiburg

79108 Freiburg OT Hochdorf
Hanferstraße 23
Tel. +49 761 15256-0 • Fax -29

München

82166 Gräfelfing
Am Kirchenhölzl 15
Tel. +49 89 898892-0 • Fax -79

Nürnberg

90763 Fürth
Hermann-Glockner-Straße 5
Tel. +49 911 75882-0 • Fax -79

Inhalts- verzeichnis

1	Rechtliche Hinweise	7
2	Sicherheitshinweise.....	8
2.1	Symbol- und Piktogrammerklärung	8
2.2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	9
2.3	Leser-Zielgruppe	10
2.4	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	10
2.5	Sicherheitsgerechtes Arbeiten.....	11
2.6	Nachrüstungen und Veränderungen	12
2.7	Weitere Dokumente	12
2.8	Zugrundeliegende Software-Versionen.....	12
3	Einführung	13
3.1	Bedienelemente	13
3.2	Die Elemente der Menüs.....	14
3.2.1	Displayanzeige der Produkte.....	16
3.3	Prinzipieller Aufbau eines Wisotronic Systems	17
3.4	Konzept.....	18
3.4.1	Kanäle, Fassaden und Produkte	18
3.4.2	Gruppen	19
3.4.3	Szenen	19
3.4.4	Sicherheits-, Komfort- und Basisfunktionen.....	20
4	Menüstruktur	21
4.1	Hauptmenüs.....	21
4.2	Komfortfunktionen.....	22
4.3	Sicherheitsfunktionen	23
4.4	Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten	23
4.5	System	24
5	Erste Schritte	25
5.1	Startmenü	25
5.1.1	Statusanzeige	26
5.2	Hauptmenü.....	27
5.3	Beispiel für die Bedienung: Uhrzeit und Datum einstellen.....	28
5.4	Beispiel für die Bedienung: Display einstellen	29
6	Manuell bedienen	31
7	Funktionen einstellen	33
7.1	Basisfunktionen.....	33
7.1.1	Sonnenautomatik EIN/AUS.....	33
7.1.2	Helligkeit.....	34
7.1.3	Fahrbewegungen	34
7.1.4	Dämmerungsautom. EIN/AUS	34
7.1.5	Dämmerung.....	34
7.1.6	Temperaturaautom. EIN/AUS	35
7.1.7	Temperatur	35
7.1.8	Niederschlagsüberw. EIN/AUS	35
7.1.9	Intervalllüftung	35
7.1.10	Zeitschaltuhr	36
7.1.11	Windüberwachung.....	36
7.1.12	Eisüberwachung	36
7.2	Komfortfunktionen.....	37
7.2.1	Sonnenautomatik	37
7.2.1.1	Sonnenautomatik EIN/AUS	38
7.2.1.2	Grenzwert SONNE.....	38
7.2.1.3	Verzögerung SONNE	38

7.2.1.4	Position SONNE.....	38
7.2.1.5	Lamellenwinkel SONNE.....	38
7.2.1.6	Grenzwert HEITER.....	39
7.2.1.7	Verzögerung HEITER.....	40
7.2.1.8	Position HEITER.....	40
7.2.1.9	Lamellenwinkel HEITER.....	40
7.2.1.10	Grenzwert WOLKE.....	40
7.2.1.11	Verzögerung WOLKE.....	41
7.2.1.12	Position WOLKE.....	41
7.2.1.13	Lamellenwinkel WOLKE.....	41
7.2.1.14	Die Grenzwerte der Sonnenautomatik.....	41
7.2.1.15	Im Urlaub aktiv?.....	42
7.2.1.16	Bei Abwesenheit aktiv?.....	42
7.2.1.17	Messwert Photo.....	42
7.2.1.18	Die Sonnenautomatik richtig nutzen.....	42
7.2.1.19	Die Sonnenautomatik bei Wind-, Niederschlags- oder Eisalarm..	43
7.2.2	Dämmerungsautomatik.....	44
7.2.2.1	Dämmerungsautomatik EIN/AUS.....	45
7.2.2.2	Grenzwert MORGEN.....	45
7.2.2.3	Position MORGEN.....	45
7.2.2.4	Lamellenwinkel MORGEN.....	45
7.2.2.5	Autofreigabe MORGEN.....	46
7.2.2.6	Grenzwert ABEND.....	46
7.2.2.7	Position ABEND.....	46
7.2.2.8	Lamellenwinkel ABEND.....	46
7.2.2.9	Autofreigabe ABEND.....	47
7.2.2.10	Im Urlaub aktiv?.....	47
7.2.2.11	Bei Abwesenheit aktiv?.....	47
7.2.2.12	Messwert Dämmerung.....	47
7.2.2.13	Zustand Automatik.....	47
7.2.2.14	Zustand Autofreigabe.....	47
7.2.2.15	Dämmerungsautomatik richtig nutzen.....	48
7.2.2.16	Die Dämmerungsautomatik bei Wind- oder Eisalarm.....	48
7.2.3	Temperaturaautomatik.....	49
7.2.3.1	Grundsätzliche Funktionen.....	50
7.2.3.2	Temperaturaautomatik EIN/AUS.....	51
7.2.3.3	Grenzwert WARM.....	52
7.2.3.4	Position WARM.....	52
7.2.3.5	Lamellenwinkel WARM.....	52
7.2.3.6	Grenzwert KALT.....	52
7.2.3.7	Position KALT.....	53
7.2.3.8	Lamellenwinkel KALT.....	53
7.2.3.9	Betriebsart wählen.....	53
7.2.3.10	Anzahl Stufen.....	54
7.2.3.11	Maximale Stufe.....	55
7.2.3.12	Stufendauer.....	55
7.2.3.13	Differenztemperaturaautomatik.....	55
7.2.3.14	Im Urlaub aktiv?.....	60
7.2.3.15	Bei Abwesenheit aktiv?.....	60
7.2.3.16	Messwert Temperatur.....	60
7.2.3.17	Messwert Temp. außen.....	60
7.2.4	Niederschlags-Überwachung.....	61
7.2.4.1	Niederschlagsüberw. EIN/AUS.....	61
7.2.4.2	Ausschaltverzögerung.....	62
7.2.4.3	Position NIEDERSCHLAG.....	62
7.2.4.4	Lamellenwinkel NIEDERSCHLAG.....	62
7.2.4.5	Im Urlaub aktiv?.....	62
7.2.4.6	Bei Abwesenheit aktiv?.....	63
7.2.4.7	Messwert Niederschlag.....	63
7.2.5	Intervalllüftung.....	64
7.2.5.1	Intervalllüftung EIN/AUS.....	64
7.2.5.2	Lüftungsdauer hh:mm.....	64
7.2.5.3	Pausendauer hh:mm.....	65

7.2.5.4	Lüftungsstufe.....	65
7.2.5.5	Im Urlaub aktiv?.....	65
7.2.5.6	Bei Abwesenheit aktiv?	65
7.2.6	Zeitschaltuhr	66
7.2.6.1	Zeitschaltuhr EIN/AUS.....	67
7.2.6.2	SP1: Schaltzeit hh:mm.....	68
7.2.6.3	SP1: Position	68
7.2.6.4	SP1: Lamellenwinkel.....	68
7.2.6.5	SP1: Automatikfreigabe.....	68
7.2.6.6	SP2: Schaltzeit hh:mm.....	69
7.2.6.7	SP2: Position	69
7.2.6.8	SP2: Lamellenwinkel.....	69
7.2.6.9	SP2: Automatikfreigabe.....	69
7.2.6.10	SP3 und SP4.....	70
7.2.6.11	Zustand Automatik.....	70
7.2.6.12	Zustand Autofreigabe	70
7.2.6.13	Im Urlaub aktiv?.....	70
7.2.6.14	Bei Abwesenheit aktiv?	70
7.2.7	Kälteschutz.....	71
7.2.7.1	Kälteschutz EIN/AUS	71
7.2.7.2	Sperrtemperatur.....	71
7.2.7.3	Position KALT	71
7.2.8	Urlaub	72
7.2.8.1	Position.....	72
7.2.8.2	Lamellenwinkel.....	72
7.2.9	Abwesend	73
7.2.9.1	Position.....	73
7.2.9.2	Lamellenwinkel.....	73
7.2.9.3	Aktueller Zustand Abwes.	73
7.2.10	Manuelle Bedienung	74
7.2.10.1	Position TIEF.....	74
7.2.10.2	Lamellenwinkel TIEF.....	74
7.2.10.3	Haltezeit hh:mm	75
7.2.10.4	Die Möglichkeiten manueller Bedienung	75
7.2.11	Handsender-Zuordnung	76
7.2.11.1	Handsender 1	77
7.2.11.2	Handsender 2,3,4	77
7.2.11.3	Handsender Kennung.....	77
7.3	Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten	78
7.3.1	Gruppen verwalten	78
7.3.2	Szenen verwalten.....	79
7.3.2.1	Szenenauswahl	80
7.3.2.2	Szenenname ändern.....	80
7.3.2.3	Handsender-Zuordnung	81
7.3.2.4	Szene löschen.....	81
7.3.2.5	Haltezeit hh:mm	81
7.3.2.6	Szenenteilnehmer 1	81
7.3.2.7	Szenenteilnehmer 2 bis 4	81
7.3.3	Kanäle, Gruppen, Szenen sortieren	82
7.3.4	Aliasnamen ändern	82
7.4	Urlaubszeit.....	84
7.4.1	Urlaub Beginn tt.mm	84
7.4.2	Urlaub Ende tt.mm	84
7.5	Systemeinstellungen.....	85
7.5.1	Datum / Uhrzeit.....	86
7.5.2	Display	87
7.5.2.1	Helligkeit bei Standby	87
7.5.2.2	Helligkeit bei Bedienung	87
7.5.2.3	Tastenton.....	88
7.5.2.4	Dauer Standby	88
7.5.2.5	Displayverhalten der Wisotronic	88
7.5.2.6	Farbschema.....	89

7.5.3	Messwerte Startmenü	90
7.5.4	Sprache	91
7.5.5	Messwertgeberabgleich	92
7.5.5.1	Bediengerät Temperatur.....	92
7.5.5.2	Wetterstation 1 (2,3) Temperatur außen	92
7.5.6	Windprüfung	93
7.5.7	Einstellungen wiederherstellen.....	93
7.5.8	Softwareversionen	94
7.6	Messwertgeber-Zuordnung	95
7.7	Bediengerät reinigen	95
7.8	Service	96
7.9	Sicherheitsfunktionen	96
7.9.1	Windüberwachung.....	96
7.9.2	Eisüberwachung	97
7.9.2.1	Eisalarm automatisch zurücksetzen?.....	97
7.9.2.2	Eisalarm manuell zurücksetzen	98
7.9.2.3	Messwert Temp. außen	98
7.9.2.4	Messwert Niederschlag.....	98
8	Messwerte, Auslöser und Störungen	99
8.1	Aktuelle Messwerte	99
8.2	Historie Messwerte	100
8.3	Aktuelle Auslöser	101
8.4	Historie Auslöser	102
8.5	Störungen	103
9	Reinigung.....	104
10	Wartung.....	104
11	Entsorgung	104
12	Haftung.....	105
13	Information für den Nutzer	105
14	Problembehebung.....	106
15	Technische Daten.....	108
16	Index.....	109

Mit der Wisotronic besitzen Sie eine multifunktionale Sonnenschutzsteuerung, die unterschiedliche Sonnenschutzprodukte (Lamellenprodukte, Stoffprodukte, Rollläden, Fensterantriebe usw.) auf intelligente Weise den jeweiligen Witterungsverhältnissen entsprechend steuern kann.

Sie können Ihre Sonnenschutzprodukte entweder von Hand bedienen oder die Bedienung gänzlich der Automatik überlassen. Die Wisotronic schützt Ihren Sonnenschutz vor schädlichen Witterungseinflüssen und bietet umfangreiche Komfort- und Sicherheitsfunktionen. Die Wisotronic ist zudem über EWFS Sender bedienbar, wobei der Funkempfänger in das Bediengerät integriert wurde.

Die Wisotronic wertet die Daten von:

- ▶ Wind,
- ▶ Niederschlag,
- ▶ Helligkeit,
- ▶ Innen- und Außentemperatur,
- ▶ Uhrzeit

aus und steuert dementsprechend die angeschlossenen Sonnenschutzprodukte wie Lamellenprodukte (Raffstoren, Jalousien), Stoffprodukte (Markisen, Faltstoren), Vertikal-Jalousien, Verdunkelungsanlagen, Rollläden und Fensterantriebe.

1 Rechtliche Hinweise

Bedienungsanleitungen, Handbücher und Software sind urheberrechtlich geschützt.

2 Sicherheitshinweise

Wir haben die Wisotronic unter Beachtung der grundlegenden Sicherheitsanforderungen entwickelt und geprüft.

Trotzdem bestehen Restrisiken!

- Lesen Sie deshalb diese Anleitung, bevor Sie die Steuerung in Betrieb nehmen und bedienen!
- **Beachten Sie unbedingt die hier aufgeführten Sicherheitshinweise und die Warnhinweise in dieser Anleitung! Ansonsten erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch seitens des Herstellers!**
- Bewahren Sie diese Anleitung für künftige Verwendung auf!

2.1 Symbol- und Piktogrammerklärung

Die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung sind mit Warnsymbolen gekennzeichnet. Sie sind nach dem jeweiligen Gefährdungspotential hierarchisch folgendermaßen abgestuft:



GEFAHR

warnt vor einer **unmittelbar drohenden gefährlichen Situation**. Die möglichen Folgen **können schwere Verletzungen bis hin zum Tod (Personenschäden), Sach- oder Umweltschäden** sein.



WARNUNG

warnt vor einer **möglichen gefährlichen Situation**. Die möglichen Folgen können **leichte oder schwere Verletzungen bis hin zum Tod (Personenschäden), Sach- oder Umweltschäden** sein.



VORSICHT

mahnt zu **vorsichtigem Handeln**. Die möglichen Folgen einer Nichtbeachtung können **Sachschäden** sein.

An der Steuerung selbst, oder an den angeschlossenen Geräten können folgende Piktogramme und Symbole angebracht sein, die Sie auf bestimmte Gefahrenpotentiale aufmerksam machen sollen:



WARNUNG

vor gefährlicher elektrischer Spannung!

HINWEIS Der Begriff **HINWEIS** kennzeichnet wichtige **Hinweise** und hilfreiche **Tipps**.

Beispiel Der Begriff **Beispiel** kennzeichnet ein **Beispiel**.

- Das **Quadrat** kennzeichnet eine **Anweisung** oder eine **Handlungsaufforderung**. Führen Sie diesen Handlungsschritt aus!
- ▶ Das **Dreieck** kennzeichnet ein **Ereignis** oder ein **Resultat** einer vorangegangenen Handlung.
- ▶ Das **schwarze Dreieck** ist das **Aufzählungszeichen** für Listen oder Auswahlen.

2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Wisotronic ermöglicht den Anschluss eines konventionellen Sonnenschutzantriebes mit Einphasen – Wechselstrommotor. Alternativ können auch mehrere Sonnenschutzantriebe gemeinsam über Motorsteuereinheiten angeschlossen werden.



WARNUNG

Bei Fragen zum Anschluss von Geräten, die nicht in dieser Anleitung aufgeführt sind, ist die Genehmigung des Herstellers einzuholen!

Alle Geräte der Steuerung sind, falls nicht anders beschrieben, zur Montage in **Innenräumen** vorgesehen.



VORSICHT

Beim Einsatz von Fensterantrieben muss der Errichter der Anlage sicherstellen, dass die Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften der DIN EN 60335-2-103 „Besondere Anforderungen für Antriebe für Tore, Türen und Fenster“ sowie der ZH 1/494 „Richtlinie für kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore“ eingehalten werden.



WARNUNG

Die Wisotronic darf nur zur Ansteuerung solcher Fensterantriebe verwendet werden, bei denen die Bewegung des Fensters keine Verletzung verursachen kann!

Zu solchen Fenstern gehören (auszugsweise) nach DIN EN 60335-2-103:

- ▶ Fenster, deren bewegte Teile sich in einer Höhe von mindestens 2,5 m über dem Boden oder anderen Zugangsebenen befinden.
- ▶ Fenster, deren Antriebe über ein externes oder internes Einklemm-Schutzsystem verfügen.
- ▶ Fenster, deren Öffnungsgeschwindigkeit nicht größer als 50 mm/s ist während es sich zwischen 15 mm und 50 mm von der geschlossenen Position bewegt und deren Öffnungsweite 200 mm und deren Schließgeschwindigkeit 15 mm/s nicht übersteigt.



WARNUNG

Bei Einsatz außerhalb des hier aufgeführten Verwendungszweckes ist die Genehmigung des Herstellers einzuholen! Die Folgen eines nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs können Personenschäden des Bedieners oder Dritter sowie Sachschäden an der Steuerung selbst, den angeschlossenen Geräten oder den beweglichen mechanischen Teilen der gesamten Anlage sein.

- Setzen Sie unser Produkt daher nur bestimmungsgemäß ein!

2.3 Leser-Zielgruppe

Diese Anleitung wendet sich an Personen, welche die Steuerung bedienen, einstellen oder in Betrieb nehmen. Für Personen, welche die Wisotronic inklusive aller notwendigen Teile montieren, verdrahten oder an die Netzspannung anschließen, ist die Installationsanleitung (Art.-Nr. 890424) verfügbar.



WARNUNG

Inbetriebnahme oder Bedienung durch nicht ausreichend qualifizierte und informierte Personen kann schwere Schäden an der Anlage oder sogar Personenschäden verursachen!

- Die Inbetriebnahme darf deshalb nur durch jeweils entsprechend geschulte Fachkräfte erfolgen! Diese Fachkräfte müssen in der Lage sein, Gefahren, welche durch die mechanische, elektrische oder elektronische Ausrüstung verursacht werden können, zu erkennen!
- Diese Fachkräfte müssen den Inhalt der vorliegenden Anleitung kennen und verstanden haben!

2.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Wisotronic steuert Ihren Sonnenschutz automatisch, hierzu müssen Sie die folgenden Sicherheitshinweise beachten:



WARNUNG

Eine automatisch gesteuerte Mechanik kann sich unerwartet in Bewegung versetzen!

- Stellen oder legen Sie deshalb nie irgendwelche Gegenstände im Bewegungsbereich einer automatisch gesteuerten Mechanik ab!
- Sind Mess- oder Prüfarbeiten an der aktiven Anlage notwendig, müssen bestehende Unfallverhütungsvorschriften unbedingt eingehalten werden.



VORSICHT

Ein automatisch gesteuerter Sonnenschutz (z.B. Rollladen an Balkontüre) kann automatisch tieffahren und Sie aussperren! Falls die Wisotronic solche Rollladen über eine Automatik steuert, sollten Sie auf „Nummer sicher“ gehen und diese vorübergehend ausschalten, wenn Sie sich außerhalb des Hauses aufhalten!



VORSICHT

Bei einem Stromausfall ist die komplette Anlage nicht funktionsfähig. Fahren Sie daher Ihren Sonnenschutz bei einem drohenden Unwetter rechtzeitig in eine sichere Position!



WARNUNG

Kinder dürfen nicht mit diesem Produkt spielen, Fernsteuerungen oder EWFS Sender dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen!

2.5 Sicherheitsgerechtes Arbeiten



WARNUNG

Die elektrische Installation muss nach VDE 0100 bzw. den gesetzlichen Vorschriften und Normen des jeweiligen Landes durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen. Diese hat die beigefügten Montagehinweise der mitgelieferten Elektrogeräte zu beachten.

Wenn Sie Arbeiten an motorbetriebenen Fenstern oder an Gebäudefassaden, an denen motorbetriebene Sonnenschutzprodukte installiert sind, ausführen wollen, dann

- Schalten Sie zuvor die Anlage spannungsfrei!
- Stellen Sie sicher, dass die Anlage gegen unbefugtes oder unbeabsichtigtes Wiedereinschalten ausreichend gesichert ist!
- Verwenden Sie in jedem Fall geeignete Sicherungseinrichtungen zum Personenschutz!
- Stellen oder legen Sie nie irgendwelche Gegenstände im Bewegungsbereich einer automatisch gesteuerten Mechanik ab (z.B. Leiter an Hauswand mit Gelenkarm-Markise)!



WARNUNG

Gefahrenzustände, Funktionsstörungen und Sachschäden an der Anlage sind durch unsachgemäß durchgeführte Montage-, Anschluss-, Reparatur- oder Wartungsarbeiten möglich!

- Solche Arbeiten dürfen nur vom Service oder von autorisierten Fachkräften vorgenommen werden!
- Verwenden Sie bei Wartung oder Reparaturen nur solche Ersatz-/ Austausch- teile, die vom Anlagenhersteller zugelassen sind.



WARNUNG

Gefahrenzustände, Funktionsstörungen und Sachschäden an der Anlage sind durch Auftrennen von Verbindungen während des Betriebs möglich! Alle Verbindungen sind für den ordnungsgemäßen Betrieb der Steuerung notwendig.

- Schalten Sie die gesamte Anlage deshalb spannungsfrei, bevor Sie Verbindungsleitungen einstecken oder lösen!



WARNUNG

Lebensgefahr und Sachschäden durch plötzliche Bewegungen der Mechanik!

2.6 Nachrüstungen und Veränderungen

Die Wisotronic ist von uns sicher konzipiert und gebaut worden. Alle notwendigen Einstellungen werden bei der Erstinbetriebnahme vorgenommen. Eine Änderung der Anlagenparameter ist nur dann erforderlich, wenn das Verhalten der Steuerung angepasst werden soll, sich an der Messwertgeber-Ausrüstung etwas ändert oder die Steuerung selbst ausgetauscht wird.



WARNUNG

Nachrüstungen oder Veränderungen können die Sicherheit der Anlage beeinträchtigen oder deren Wirkungsgrad herabsetzen! Die möglichen Folgen können Tod, schwere oder leichte Verletzungen, Sach- oder Umweltschäden sein.

- Nehmen Sie deshalb vor einer Nachrüstung oder Veränderung der Anlage oder der Anlagenparameter Kontakt mit uns oder Ihrem Fachhändler auf, wenn Sie zu dem entsprechenden Themenbereich in der Dokumentation der Steuerung keine Informationen finden. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Nachrüstung/Veränderung problemlos möglich ist.
- Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Komponenten mit verschiedenen Revisionsständen kombiniert oder wenn vorhandene Komponenten durch ältere/neuere Produkte mit anderem Funktionsumfang oder Softwarestand ersetzt werden.

2.7 Weitere Dokumente

Zusätzlich zu dieser Anleitung stehen Ihnen folgende Dokumente zur Verfügung:

Dokument	Nummer
Installationsanleitung Wisotronic 1-Kanal	890424
Anschlusspläne für MSE, Netzteile und GA	816345
Bedienungs- und Installationsanleitungen der angeschlossenen Komponenten (z.B. Wetterstation)	-

2.8 Zugrundeliegende Software-Versionen

Diese Anleitung wurde auf Basis folgender Softwareversionen erstellt:

Produkt	Version
Wisotronic Bediengerät	39402108
Wisotronic Aktor	39413107

Wie Sie die Softwareversion Ihrer Steuerung feststellen können, erfahren Sie im *Kapitel 7.5.8 Softwareversionen* dieser Bedienungsanleitung.

3 Einführung

Die Wisotronic zeichnet sich durch ihr edles Design sowie durch eine besonders anwenderfreundliche Bedienoberfläche aus. Die Darstellung aller Einstellschritte und Messwerte erfolgt im Klartext in einem übersichtlichen Anzeigefenster, im Folgenden einfach **"Display"** genannt. Die Auflösung beträgt 240 x 320 Bildpunkte in 256 Farben und die Beleuchtung garantiert eine gute Ablesbarkeit durch die kontrastreiche Anzeige.

Die Ausstattungsmerkmale der Wisotronic:

- ▶ flaches, formschönes Designgehäuse mit edler Acrylglasfront, 4 Sensor-Funktionstasten und einem Touch wheel
- ▶ grafisches Display
- ▶ integrierter EWFS Empfänger
- ▶ integrierter Temperatursensor

3.1 Bedienelemente

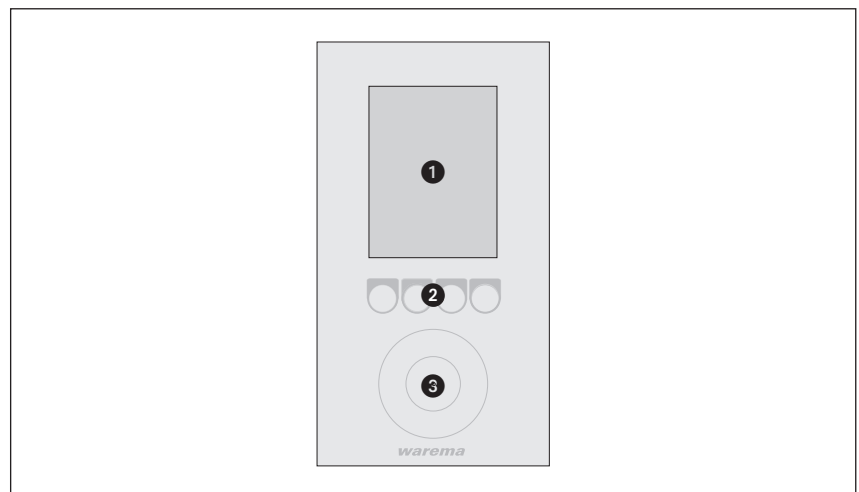


Abb. 1 Die Bedienelemente der Wisotronic

- 1 Display**




Das beleuchtete Display informiert Sie über alles, was Sie an der Wisotronic ablesen oder einstellen können. Sie können beispielsweise aktuelle Messwerte von Außenhelligkeit, Außentemperatur, aktueller Uhrzeit und vieles mehr ablesen. Die verschiedenen Elemente der Anzeige im Display werden in *Kapitel 3.2 auf Seite 14* erklärt.
- 2 Funktionstasten**

Je nach Anzeige im Display werden mit den Funktionstasten unterschiedliche Vorgänge ausgelöst. Sie können beispielsweise ins Hauptmenü springen, einen voreingestellten Wert wiederherstellen, eine Eingabe abbrechen und vieles mehr.
- 3 Touch wheel**

Das Touch wheel erlaubt es, Menüs, Kanäle, Gruppen und Szenen anzuwählen oder aktuelle Wetterdaten und Messwerte im Display anzuzeigen. Fahren Sie mit einem Finger einfach entlang der kreisförmigen Vertiefung (im oder gegen den Uhrzeigersinn). Wenn Sie die Mitte des Touch wheels berühren, dann kann z.B. ein angewählter Menüpunkt ausgewählt oder ein veränderter Wert übernommen werden.


3.2 Die Elemente der Menüs

Die Elemente der Menüs sollen hier im Überblick erläutert werden. In der Regel sind die Menüs wie im folgenden Beispiel aufgebaut.

13.09.2010		10:38	
Basisfunktionen			
Kanal 1			
Auslöser: Manuell			
Sonnenauto- matik EIN/AUS		<input checked="" type="checkbox"/>	
Helligkeit		50 klx 3  100	
Fahrbewegungen		5 Min. 0  99	
Dämmerungs- autom. EIN/AUS		<input type="checkbox"/>	
Dämmerung		30 lx 0  500	
Temperatur- autom. EIN/AUS		<input checked="" type="checkbox"/>	
Haupt .			Zurück

- Ganz oben zeigt die **Kopfzeile** an, in welchem Menü Sie sich befinden.
- Dann folgen sechs **Menüzeilen**, wobei jede Zeile einen Wert repräsentiert. Auf der linken Seite wird die **Bezeichnung** des Einstellwertes angezeigt, auf der rechten Seite der **aktuelle Wert**. Die jeweils angewählte Menüzeile wird farbig hinterlegt angezeigt.
- Wenn der Text in einer Zeile **schwarz** (bzw. bei Farbschema hell **weiß**) dargestellt wird, dann kann diese Einstellung nicht angewählt werden, weil sie für das eingestellte Produkt unzutreffend wäre oder diese Funktion in einem anderen Menüpunkt ausgeschaltet wurde.
- Der schmale Scrollbalken am rechten Bildschirmrand zeigt an, in welchem Bereich des Menüs Sie sich befinden und ob weitere Menüpunkte vorhanden sind. Betätigt man das Touch wheel im Uhrzeigersinn, wandert der Auswahlbalken nach unten, bei einer Bewegung gegen den Uhrzeigersinn wandert der Auswahlbalken nach oben. Besitzt das Menü mehr als sechs Zeilen (erkennbar am Scrollbalken am rechten Bildrand), wandern alle Zeilen nach unten bzw. oben und weitere Einstellwerte werden sichtbar.
- Tippt man in die Mitte des Touch wheels, dann wechselt der Einstellwert in der ausgewählten Zeile die Farbe. Das bedeutet, dass der Wert jetzt durch Betätigen des Touch wheels einstellbar ist.
- Ganz unten in der **Fußzeile** sehen Sie vier Felder mit Funktionen. Sie befinden sich oberhalb der vier Funktionstasten und können mit diesen durch Antippen ausgelöst werden. Die Befehle verändern sich je nach angezeigtem Menü und Menüpunkt. Im gezeigten Beispiel können Sie mit der Funktionstaste [Haupt.] das Hauptmenü aufrufen. Mit der Funktionstaste [Zurück] wechseln Sie in das übergeordnete Menü.

- Haben Sie einen Wert wie gewünscht eingestellt, müssen Sie abschließend das Touch wheel drücken. Dadurch wird dieser Wert übernommen und der Einstellwert wechselt in die ursprüngliche Farbe zurück. Eine weitere Drehung des Touch wheels bewirkt keine Änderung des Werts mehr, sondern bewegt den Auswahlbalken wieder nach unten bzw. oben. Neben dem Einstellen von Zahlenwerten können auf der rechten Seite auch eine Auswahl von Voreinstellungen sowie folgende Bedienelemente angezeigt werden:

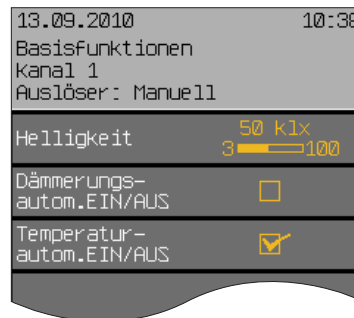

- In der ersten Zeile sehen Sie rechts eine Balkengrafik. Über dem Balken wird der aktuelle Wert und die Einheit angezeigt, links und rechts des Balkens sehen Sie die Extremwerte, die einstellbar sind. Durch Drehen des Touch wheels wandert der Balken nach rechts oder links, der Wert ändert sich entsprechend.
- In den beiden Zeilen darunter sehen Sie jeweils ein Kästchen. Ist es leer, dann ist dieser Wert ausgeschaltet. Durch Anwählen der Zeile und Drehen des Touch wheels kann ein Häkchen wie in der untersten Zeile der Abbildung gesetzt werden, der Wert ist dann eingeschaltet.

Wendeprodukte (Raffstore und Jalousie)

Bei diesen Wende- oder Lamellenprodukten ist das Fahrverhalten bei manueller Bedienung (vor Ort oder zentral am Bediengerät) folgendermaßen:

- Ein kurzer Tastendruck (kürzer als ca. 0,6 Sekunden) löst einen Wendeimpuls der Lamellen aus.
- Ein längerer Tastendruck (länger als ca. 0,6 Sekunden) löst eine Fahrbewegung aus.

3.2.1 Displayanzeige der Produkte

Die verschiedenen Produkttypen, die Sie mit der Wisotronic ansteuern, werden bei der Installation dem Kanal zugeordnet. Wenn sie im Hauptmenü durch Drücken des Touch wheels einen Kanal anwählen, erscheint das Bedienmenü. Im Bedienmenü werden die Kanaltypen grafisch dargestellt:














		
Gelenkarm-Markise	Fallarm-Markise	Raffstore
		
Wintergarten-Markise	Markisolette	Rollladen
		
Senkrecht-Markise	Rollo innen	Faltstore
		
Fassaden-Markise	Fenster	Jalousie
		
Störmeldekontakt		

Abb. 2

3.3 Prinzipieller Aufbau eines Wisotronic Systems

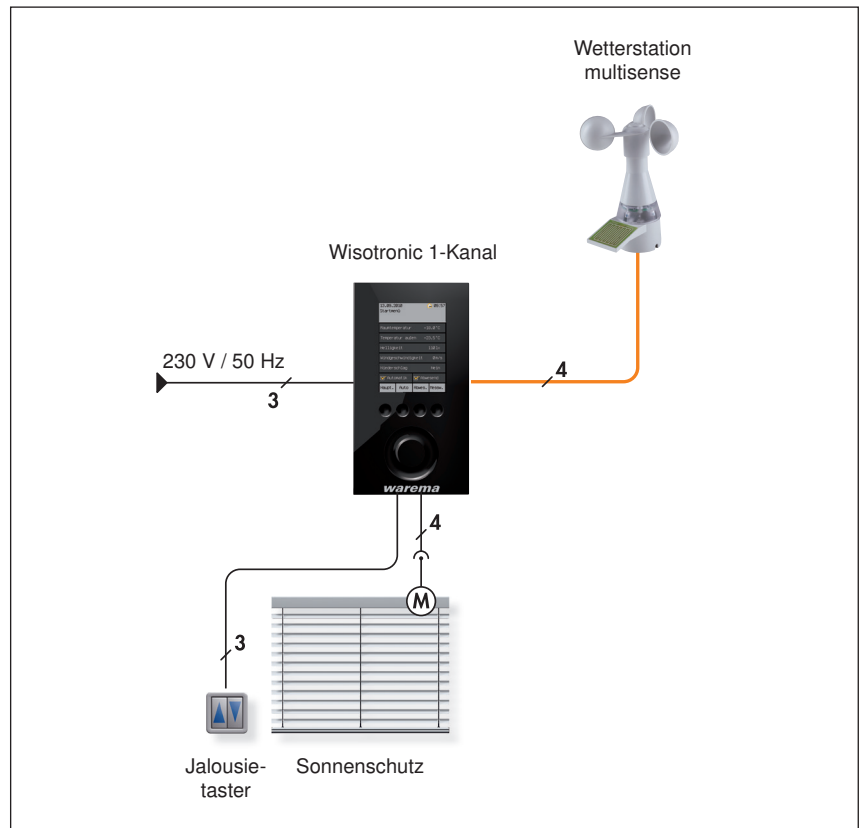


Abb. 3 Überblick über den Aufbau eines Wisotronic Systems

Die Wisotronic ist eine Komplettlösung zur Steuerung Ihres Sonnenschutzproduktes.

Egal zu welcher Jahreszeit, die Wisotronic reduziert Ihren Energieverbrauch und sorgt immer für ein angenehmes Klima. Die Wetterstation multisense liefert der Wisotronic alle erforderlichen Informationen, um auf witterungsbedingte Einflüsse von außen zu reagieren.

Damit Sie das Sonnenschutzprodukt auch auf konventionelle Weise bedienen können, stellt die Wisotronic zusätzliche Eingänge für den Anschluss eines herkömmlichen Jalousietasters bereit.

3.4 Konzept

Bevor Sie die Wisotronic installieren und in Betrieb nehmen, soll in diesem Kapitel das zugrundeliegende Konzept erläutert werden, um die vielfältigen Möglichkeiten und die komplexen realisierbaren Projekte kennenzulernen.

3.4.1 Kanäle, Fassaden und Produkte

Weil bezüglich der Bezeichnung "Fassade" im Bereich Sonnenschutzsteuerungen teilweise schon Missverständnisse aufgetreten sind, soll dieser Punkt hier näher betrachtet werden:

Die Wisotronic verfügt je nach Modell über 1,2,3 oder 4 Kanäle. Jeder Kanal kann hierbei entweder ein einzelnes Produkt (z.B. eine Markise), oder mehrere typgleiche Produkte (z.B. Rollläden) ansteuern.

HINWEIS Zum Ansteuern mehrerer Produkte über einen einzelnen Kanal der Wisotronic sind unter Umständen zusätzliche Komponenten (z.B. Motorsteuereinheiten) erforderlich.

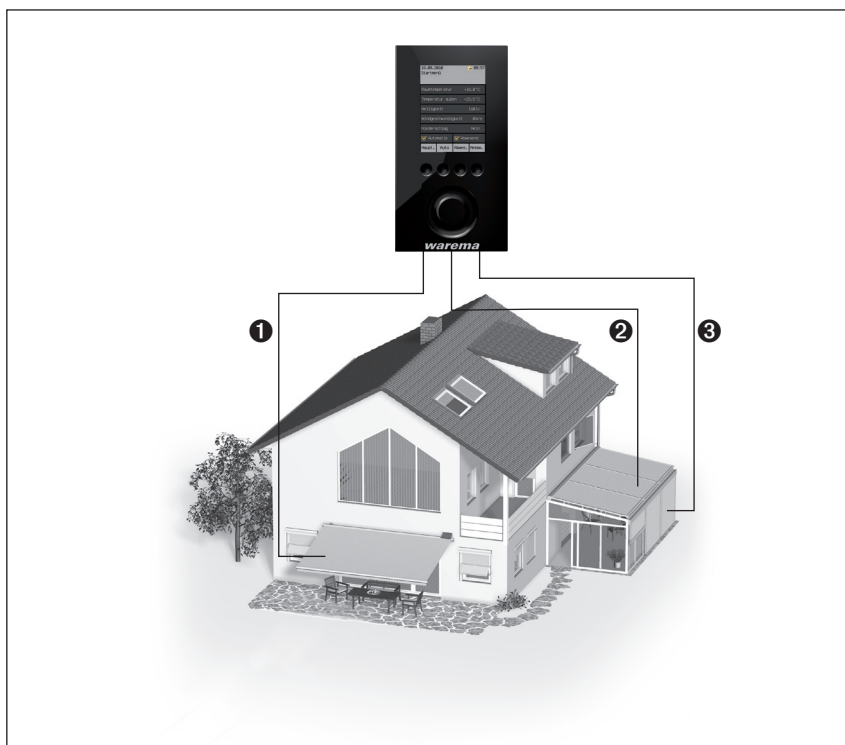


Abb. 4 Beispiel: Kanäle der Wisotronic

Beispiel Im oben dargestellten Beispiel steuert Kanal ① die Markise an Fassade 1, Kanal ② die Wintergarten-Markisen an Fassade 2 und Kanal ③ die Raffstoren des Wintergartens an Fassade 2. Daran wird deutlich, dass in diesem Beispiel nicht nach Gebäudefassaden unterschieden werden kann, vielmehr sind hier die einzelnen Kanäle gemeint.

Beispiel Ein anderes Beispiel: Die Wisotronic steuert mit Kanal 1 alle Rollläden auf der Westfassade, mit Kanal 2 alle Rollläden auf der Südfassade, mit Kanal 3 alle Rollläden auf der Ostfassade. Da hier fassadenweise getrennt gesteuert wird, könnte in diesem Beispiel statt "Kanal" auch der Begriff "Fassade" verwendet werden.

HINWEIS Wir verwenden in dieser Anleitung nur den Begriff "Kanal".

Die Wisotronic steuert Produkte immer über logische Kanäle an. Folgende Produkttypen sind derzeit mit der Wisotronic ansteuerbar:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| ▶ Gelenkarm-Markise | ▶ Rollo innen |
| ▶ Wintergarten-Markise | ▶ Senkrecht-Markise |
| ▶ Raffstore | ▶ Fassaden-Markise |
| ▶ Rollladen | ▶ Fallarm-Markise |
| ▶ Faltstore | ▶ Markisolette |
| ▶ Jalousie | ▶ Störmeldekontakt |
| ▶ Fenster | |

Ein Produkt wird direkt an die Ausgänge eines Schaltaktors der Wisotronic angeschlossen. Es benötigt ein oder zwei Schaltausgänge, beispielsweise benötigen Sonnenschutzprodukte zwei Schaltausgänge zum Hoch- und Tieffahren.

3.4.2 Gruppen

Wenn Sie mehrere Kanäle gemeinsam ansteuern wollen, können diese zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Dann können Sie z.B. die Wintergarten-Markise und den Raffstore eines Wintergartens gemeinsam hoch- oder tieffahren.

HINWEIS Die Gruppe "erbt" die Produkteigenschaften des **ersten** zugewiesenen Kanals, wenn dies z.B. ein Rollladen ist, entspricht das Bedienverhalten der Gruppe dem eines Rollladens, auch wenn sich als weitere Kanäle noch Lamellenprodukte oder Fenster in dieser Gruppe befinden.

Natürlich können auch Kanäle mit gleichartigen Produkten zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Wenn Sie etwa für die Rollläden jedes Zimmers einen Kanal angelegt haben, dann können alle Rollläden des Gebäudes zu einer Gruppe zusammengefasst und gemeinsam gefahren werden.

Es können maximal 4 Gruppen angelegt werden.

HINWEIS Diese Funktion ist bei der Wisotronic 1-Kanal nicht verfügbar, da diese nicht über mehrere Kanäle verfügt.

3.4.3 Szenen

In einer Szene kann ein Szenario (z.B. "Rollladen TIEF, Gelenkarm-Markise HOCH, Fenster ZU" beim Verlassen der Wohnung) abgespeichert ("gelernt") und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgerufen werden. Hierzu werden der Szene ein oder mehrere Kanäle zugeordnet und die Positionen und Zustände wie gewünscht eingestellt. Nach dem Speichern der Szene kann dieses Szenario jederzeit durch Anwählen der Szene wieder aufgerufen werden.

Es können maximal 4 Szenen angelegt werden.

3.4.4 Sicherheits-, Komfort- und Basisfunktionen

Bei den vielfältigen Funktionen der Wisotronic wird zwischen Sicherheits-, Komfort- und Basisfunktionen unterschieden:

Sicherheitsfunktionen:

- ▶ Windüberwachung
- ▶ Eisüberwachung

Komfortfunktionen:

- ▶ Sonnenautomatik
- ▶ Dämmerungsautomatik
- ▶ Temperaturautomatik
- ▶ Differenztemperaturautomatik
- ▶ Niederschlagsüberwachung
(dies ist eine Sicherheitsfunktion, die der Bediener aktivieren und deaktivieren kann)
- ▶ Intervalllüftung
- ▶ Zeitschaltuhr
- ▶ Kälteschutz
- ▶ Manuelle Bedienung
- ▶ Handsender-Zuordnung

Basisfunktionen:

- ▶ Die wichtigsten Komfortfunktionen mit Grundeinstellungen
- ▶ Anzeige der Sicherheitsfunktionen

4 Menüstruktur

4.1 Hauptmenüs

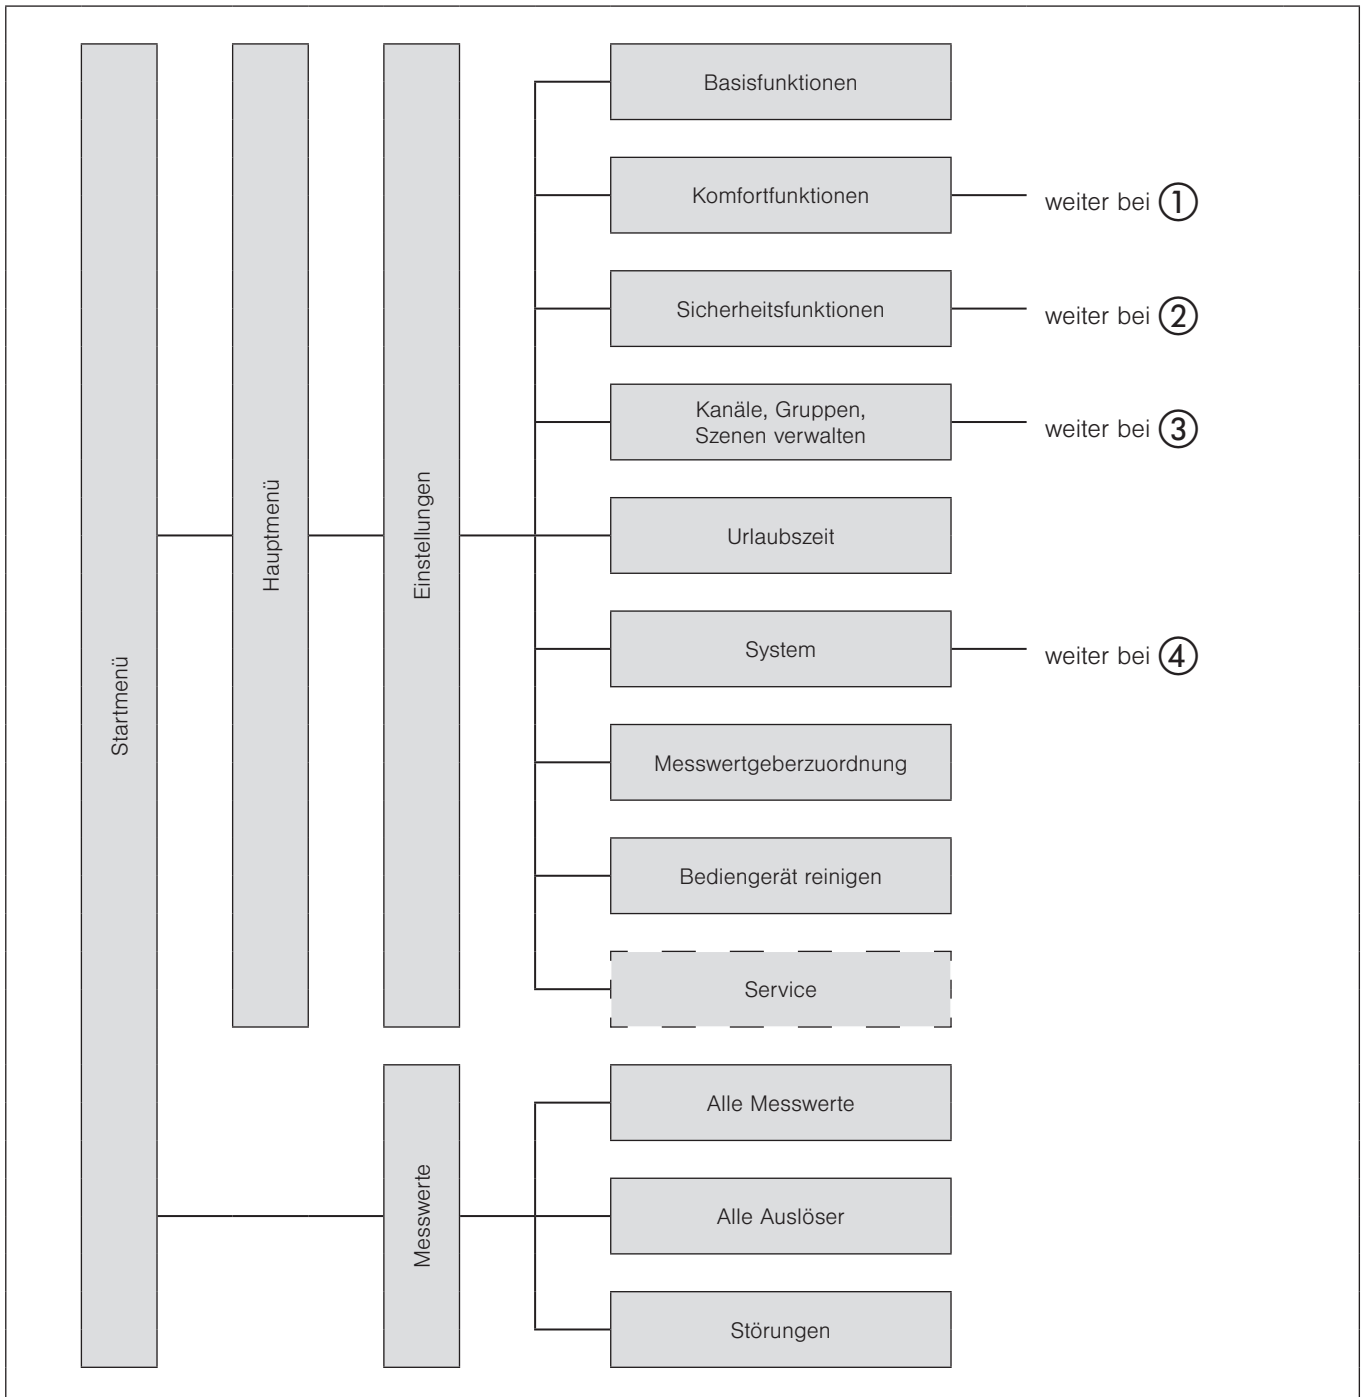


Abb. 5 Startmenü-Ebene

4.2 Komfortfunktionen

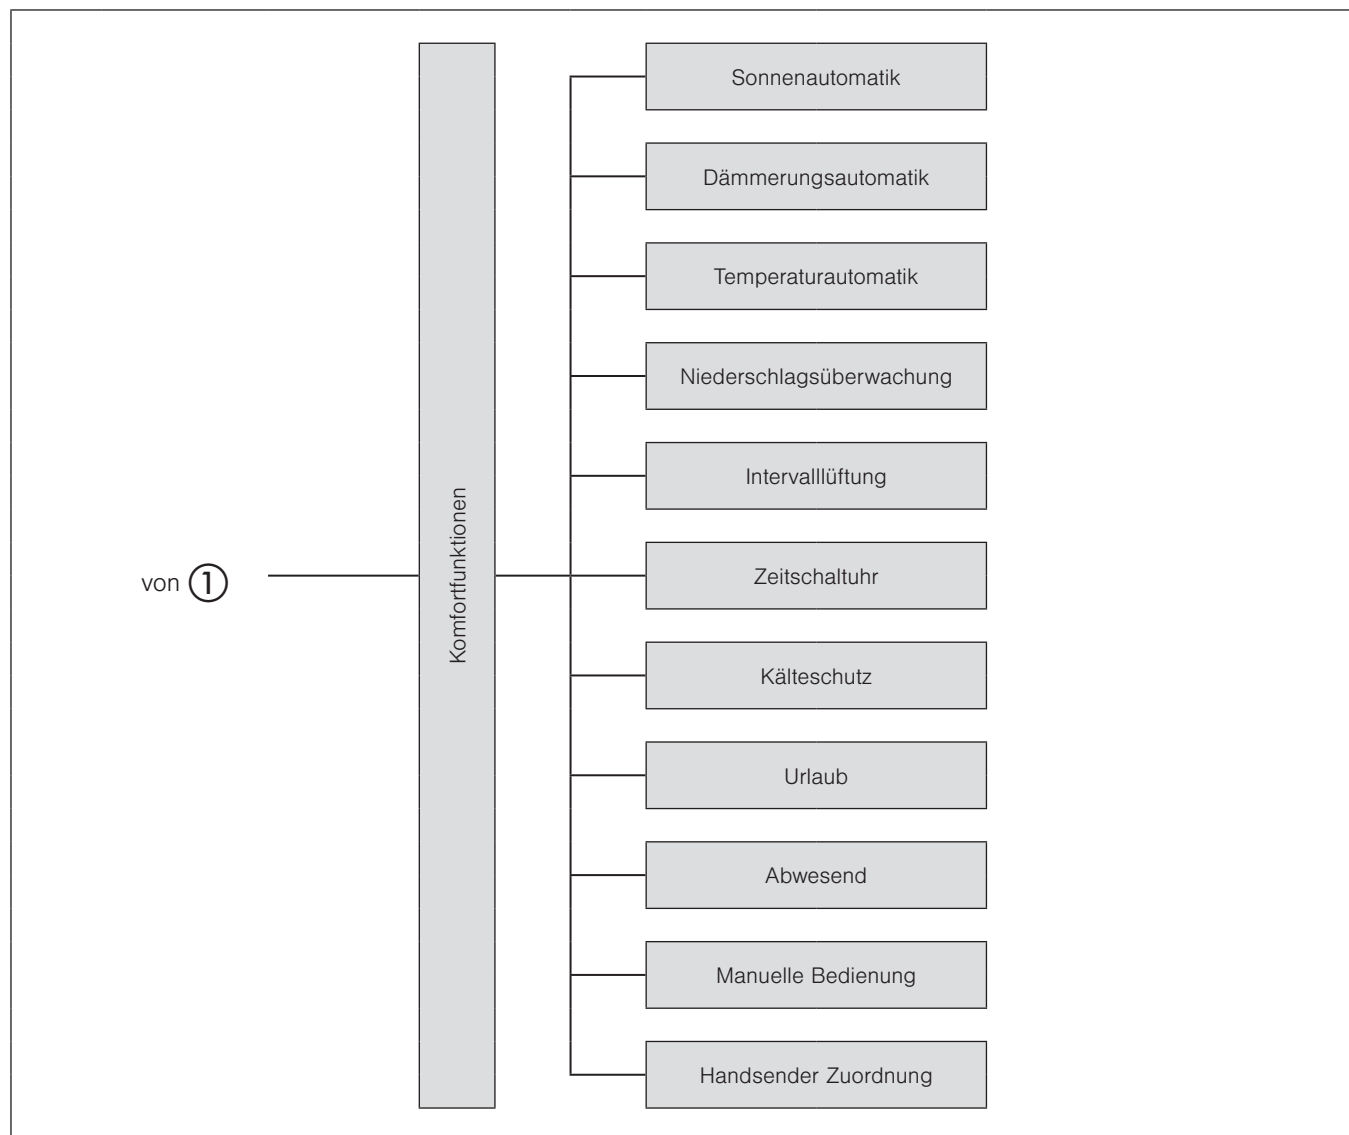


Abb. 6 Menüs Komfortfunktionen

4.3 Sicherheitsfunktionen

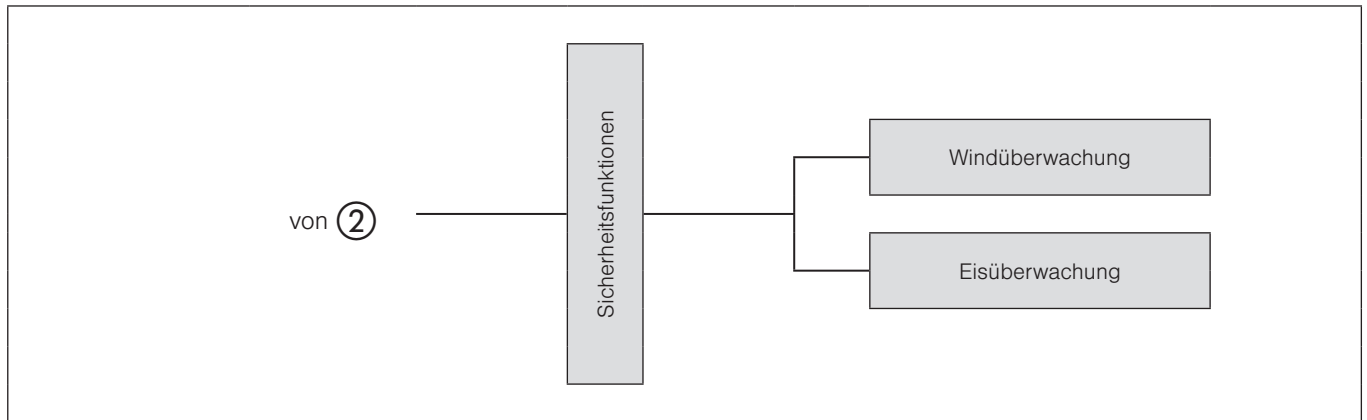


Abb. 7 Menüs Sicherheitsfunktionen

4.4 Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten

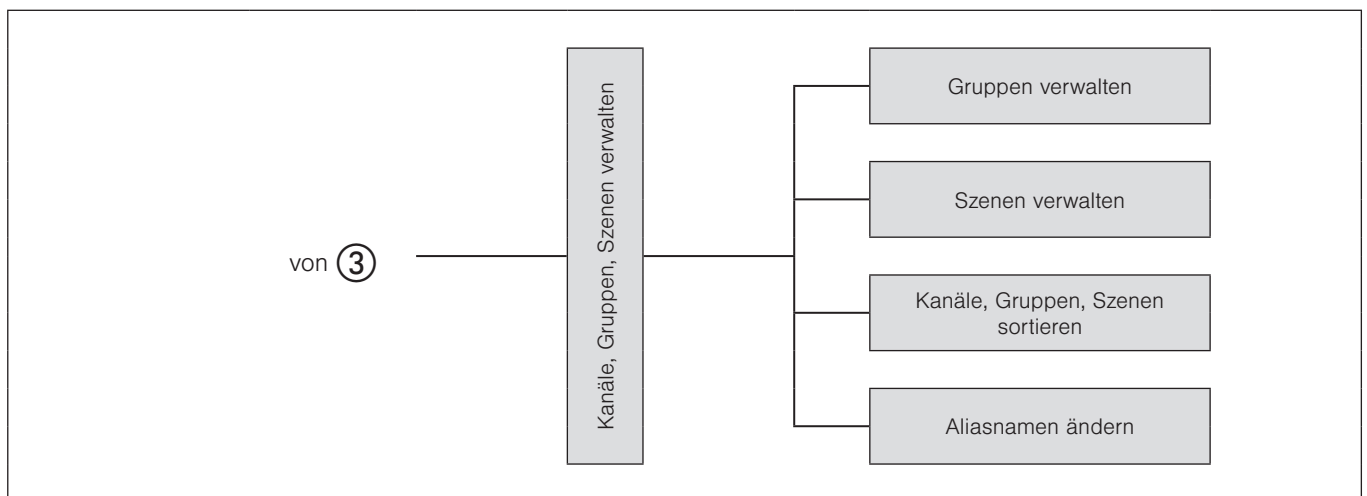


Abb. 8 Menüs Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten

4.5 System

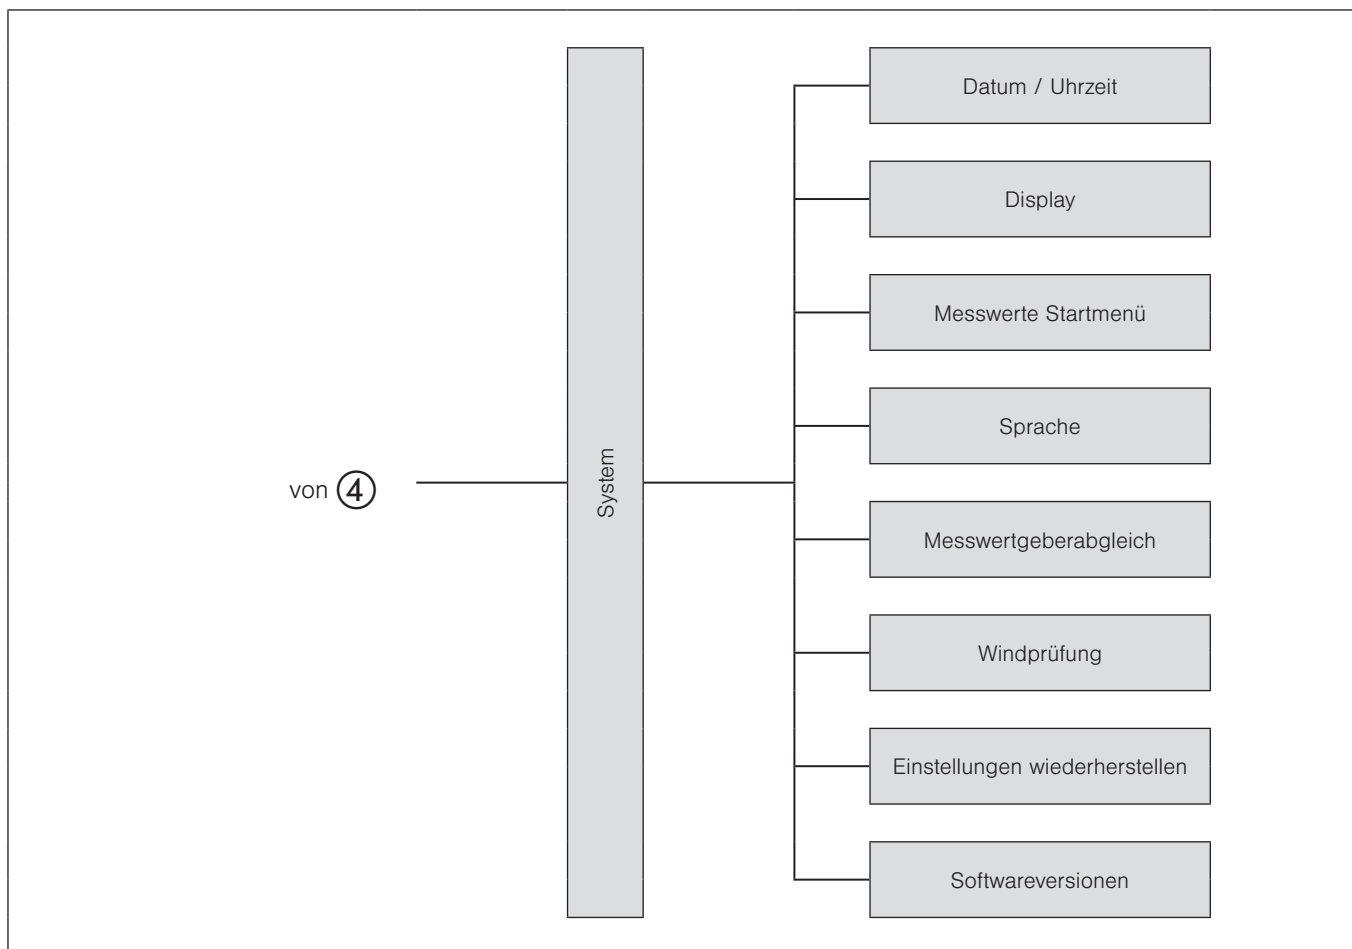


Abb. 9 Menüs System

5 Erste Schritte

Erste Menüebene
 ↳ Zweite Menüebene
 ↳ Dritte Menüebene
 ↳ ...

In dieser Anleitung sind an allen wichtigen Stellen kleine Menüstrukturen abgebildet (siehe nebenstehendes Beispiel). Sie erleichtern Ihnen die Navigation zu den dort beschriebenen Funktionen, ohne dass Sie viel blättern müssen.

5.1 Startmenü

Wenn die Spannungsversorgung der Wisotronic eingeschaltet wurde und Sie Deutsch als Sprache ausgewählt haben, befinden Sie sich automatisch im Startmenü.

In der folgenden Grafik sehen Sie das Startmenü der Wisotronic:

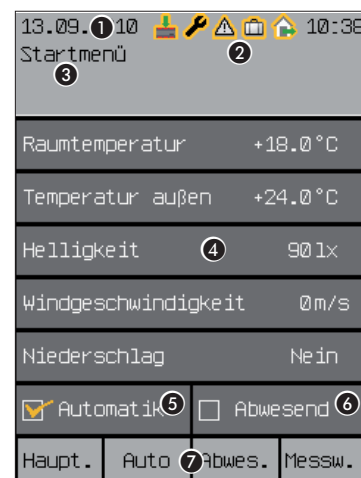


Abb. 10 Startmenü der Wisotronic

Die Elemente des Startmenüs:

- ① Anzeige von Datum und Uhrzeit
Die komplette **Kopfzeile** ist in allen Menüebenen sichtbar.
- ② Status-Anzeige
Die Symbole werden nur angezeigt, wenn ein Status aktiv ist.
- ③ Anzeige der Menübezeichnung
- ④ Anzeige der aktuellen Wetterdaten
- ⑤ Anzeige, ob die Automaten aktiv sind
- ⑥ Anzeige, ob "Abwesend" aktiviert ist
- ⑦ Anzeige der Tastenfunktion im aktuellen Menü
Die komplette **Fußzeile** ist in allen Menüebenen sichtbar.

Die **Kopfzeile** ist in allen Menüebenen sichtbar. Oben werden Datum und Uhrzeit eingeblendet (❶). Je nach Zustand der Wisotronic werden zwischen Datum und Uhrzeit verschiedene Symbole angezeigt (❷, Kapitel 5.1.1 Statusanzeige). Darunter wird angezeigt, in welchem Menü Sie sich befinden (❸).

Im **Anzeigefeld** darunter erscheinen die momentan gemessenen Wetterdaten der Messwertgeber (❹). Weiterhin sehen Sie, ob Sie die Automaten eingeschaltet haben (❺) und ob der Schalter "Abwesend" am Bediengerät gedrückt wurde (❻).

Die **Fußzeile** (❼) zeigt immer an, welche Funktion die vier darunter liegenden Tasten gerade haben.

Im Startmenü sind den Tasten folgende Funktionen zugeordnet:

Die Funktionstaste [Haupt.] führt zum Hauptmenü, in dem auf Szenen, Kanäle und Gruppen zugegriffen werden kann. Mit der Taste [Auto] können Sie die Automaten der Wisotronic ein- und ausschalten. Die Taste [Abwes.] dient zum Aktivieren der Abwesend-Funktion. Die Funktionstaste [Messw.] führt zurück ins Menü Messwerte und Historien, wo Messwerte, Auslöser und Störungen sowie die Historien angezeigt werden. Historien sind grafische Darstellungen der zeitlichen Verläufe von Messwerten, die sehr komfortabel mit dem Cursor abgefahren werden können (siehe Kapitel 8.2 auf Seite 100).

5.1.1 Statusanzeige

In der Kopfzeile zeigen Symbole die folgenden Zustände der Wisotronic an:



Daten in die Geräte laden erforderlich



Service-Modus



Störung aufgetreten. Störungsmeldungen werden im Störmeldemenü ([Startmenü] > [Messwerte] > [Störungen]) angezeigt.



Funktion "Urlaub" aktiv




Funktion "Abwesend" aktiv

5.2 Hauptmenü

Startmenü
↳ Hauptmenü

Wenn Sie im Startmenü die Funktionstaste [Haupt.] (ganz links) drücken, befinden Sie sich im Hauptmenü. Aus den meisten Menüs gelangen Sie mit der Funktionstaste [Haupt.] hierher zurück.

Die Anzeige im Display kann typischerweise folgendermaßen aussehen:

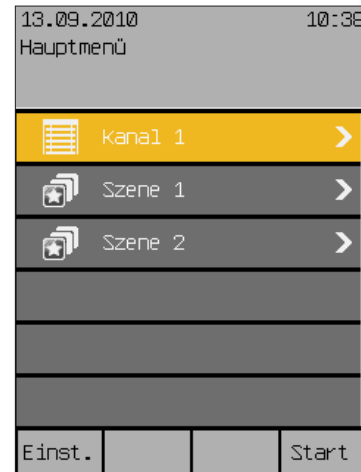

In der Mitte sehen Sie die Tabelle der **Menüzeilen** (bestehend aus den angelegten Kanälen, Gruppen und Szenen), die Sie mit dem Touch wheel anwählen können. Ein Drehschritt im Uhrzeigersinn bewegt die farbig hinterlegte Cursorzeile eine Zeile nach unten, ein Drehschritt gegen den Uhrzeigersinn eine Zeile nach oben.

HINWEIS Wenn der Scrollbalken am rechten Displayrand zweifarbig dargestellt wird, können sie mit dem Touch wheel die Tabelle weiter nach oben bzw. unten scrollen!

Die erste Zeile ist beispielsweise mit einer sogenannten "Szene" vorbelegt, die Sie verändern können.

Im Hauptmenü sind den Tasten folgende Funktionen zugeordnet:

Die Funktionstaste [Einst.] führt zu den Menüs der Einstellungen und die Funktionstaste [Start] führt zurück ins Startmenü.

Wenn die Wisotronic von einem unserer Fachhändler in Betrieb genommen und Ihr Sonnenschutzprodukt optimal angepasst wurde, sind nach dem Einschalten der Versorgungsspannung keine produktspezifischen Einstellungen mehr notwendig.

HINWEIS Falls Sie Änderungen an den Sicherheitsfunktionen vornehmen wollen, dann kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler!

5.3 Beispiel für die Bedienung: Uhrzeit und Datum einstellen

Startmenü
↳ Hauptmenü
↳ Einstellungen
↳ System
↳ Datum / Uhrzeit

Hier soll am Beispiel der Einstellung von Datum und Uhrzeit gezeigt werden, wie die Einstellwerte der Wisotronic mit dem Touch wheel und den Funktionstasten eingestellt und verändert werden können (die folgenden Datums- und Zeitanzeigen sind Beispiele und können ggf. von der Anzeige auf Ihrer Wisotronic abweichen):

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einst.], um in das Menü [Einstellungen] zu gelangen.
- Drehen Sie das Touch wheel im Uhrzeigersinn, bis der Auswahlcursor nach unten auf die Zeile [System] wandert.
- Drücken Sie das Touch wheel.
- ▶ Im Menü [System] wird die oberste Zeile [Datum / Uhrzeit] farbig hinterlegt dargestellt.
- Drücken Sie das Touch wheel nochmals.
- ▶ Sie gelangen in das Menü [Datum / Uhrzeit]:

13.09.2010		10:38	
Datum/Uhrzeit			
Uhrzeit		15:48	
hh:mm			
Tag		13	
Monat		9	
Jahr		2010	
Wochentag		Montag	
Normalzeit / Sommerzeit		Sommerzeit	
Haupt.			Zurück

- ▶ In der ersten Zeile wird rechts die eingestellte Uhrzeit dargestellt.
- Drücken Sie das Touch wheel
- ▶ Die Uhrzeit (Stunden) wechselt die Farbe. Der Wert kann jetzt eingestellt werden.
- ▶ Zuerst werden die Stunden andersfarbig dargestellt, das bedeutet, dass sie durch Drehen des Touch wheels eingestellt werden können. Drücken des Touch wheels setzt die Stunden und wechselt zum Einstellen der Minuten. Nach dem Einstellen der Minuten beendet ein Drücken des Touch wheels die Eingabe der Uhrzeit, der neue Wert wird übernommen und die farbige Hervorhebung des Werts verschwindet wieder.
- Wählen Sie durch Drehen des Touch wheels die Zeile [Tag] an und geben Sie auf die gleiche Weise den Tag ein. Verfahren Sie ebenso mit Monat, Jahr und Wochentag.
- Haben Sie die Menüzeile [Normalzeit / Sommerzeit] aktiviert, stellt ein Drehschritt des Touch wheels nach links auf Normalzeit, ein Drehschritt nach rechts stellt auf Sommerzeit.

- Wenn Sie mit dem Touch wheel die Tabelle weiter nach unten scrollen (ein zweifarbiger Scrollbalken am rechten Displayrand bedeutet, dass das Menü mehr als sechs Zeilen besitzt), dann werden die Zeilen [Normal/Sommerzeit automat.] und [DCF77 verwenden] sichtbar. Diese können durch Setzen oder Löschen des Häkchens ein- und ausgeschaltet werden.

HINWEIS Das DCF-77 Zeitsignal steht nur zur Auswertung zur Verfügung, wenn Sie einen geeigneten Messwertgeber verwenden. Zur Zeit ist diese Funktion nicht verfügbar. Stellen Sie sicher, dass die Funktion "DCF77 verwenden" deaktiviert ist.

- Die neuen Einstellungen für Datum und Uhrzeit sind jetzt gesetzt.



- Durch Drücken der Funktionstaste [Hauptmenü] gelangen Sie wieder dorthin zurück, die Funktionstaste [Zurück] bringt Sie ins Menü [System], ein nochmaliger Druck auf [Zurück] bringt Sie ins Menü [Einstellungen].

5.4 Beispiel für die Bedienung: Display einstellen

Startmenü
↳ Hauptmenü
↳ Einstellungen
↳ System
↳ Display

Falls Sie die Anzeige des Displays anpassen oder das Verhalten der Bedienelemente verändern wollen, gehen Sie wie folgt vor:

- Wechseln Sie in das Menü [Einst.] > [System] > [Display] :

13.09.2010		10:38	
Display			
Helligkeit bei Standby	20 %	0  100	
Helligkeit bei Bedienung	30 %	10  100	
Tastenton	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dauer Standby	10 Min.		
Farbschema	Dunkel		
Haupt.			Zurück

Das Display ist werkseitig so eingestellt, dass es normalerweise gut abgelesen werden kann. Sie können es hier aber auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und den Lichteinfall am Montageort anpassen.

Helligkeit bei Standby

Wird die Wisotronic länger als 3 Minuten nicht bedient, wird das Display auf einen frei wählbaren Helligkeitswert eingestellt (z.B. abgedunkelt).

Diese [Helligkeit bei Standby] stellen Sie in der ersten Menüzeile ein:

- Drücken Sie das Touch wheel, der Wert rechts wird editierbar und das Display wird gleichzeitig auf den angezeigten Wert gedimmt.
- Drehen des Touch wheels bewegt den Balken nach rechts oder links und erhöht bzw. erniedrigt die Helligkeit.
- Die Auswirkung sehen Sie an der Veränderung der Anzeige.
Wenn Sie die Einstellung kleiner als 10% wählen (es wird AUS angezeigt), wird das Display später ganz dunkel, wenn 3 Minuten vergangen sind. Die Helligkeit wird durch Drehen des Touch wheels im Uhrzeigersinn erhöht.

Die Funktionstaste [Stand.] setzt die Werkseinstellung von 20%.

Helligkeit bei Bedienung

In gleicher Weise stellen Sie in der nächsten Menüzeile die [Helligkeit bei Bedienung] ein.

Die Helligkeit bei Bedienung kann auf minimal 10% verringert werden. Das Display bei Bedienung ganz dunkel zu schalten ist nicht sinnvoll.

Die Werkseinstellung (Funktionstaste [Stand.]) beträgt hier 30%.

Tastenton

In der Zeile [Tastenton] verändern Sie das Verhalten der Funktionstasten.

- Drehen des Touch wheels setzt bzw. löscht das Häkchen rechts, schaltet somit den Bestätigungston der Funktionstasten ein oder aus.

Die Funktionstaste [Stand.] setzt die Werkseinstellung.

weitere Funktionen

Die weiteren Funktionen in diesem Menü finden Sie ausführlich beschrieben in *Kapitel 7.5.2 auf Seite 87*.

- Durch Drücken der Funktionstaste [Zurück] gelangen Sie wieder ins Menü [System].

6 Manuell bedienen


An die Wisotronic angeschlossene Produkte können direkt über optionale externe Taster (falls angeschlossen) oder am Wisotronic Bediengerät bedient werden.

HINWEIS Ist eine Sicherheitsfunktion aktiv (z.B. Windalarm oder Eisalarm), sperrt die Wisotronic die manuelle Bedienung, damit das Sonnenschutzprodukt nicht beschädigt werden kann.


So bedienen Sie ein Produkt am Wisotronic Bediengerät:
(Die folgenden Anzeigen sind Beispiele und können ggf. von der Anzeige auf Ihrer Wisotronic abweichen):

Startmenü
↳ Hauptmenü
↳ "Kanalname"
↳ Manuelle Bedienung

- Drücken Sie im Startmenü die Funktionstaste [Haupt.].
- ▶ Das Hauptmenü wird angezeigt. Hier sehen Sie alle angelegten Kanäle und Szenen (Szenen erscheinen nur, wenn sie zuvor angelegt wurden).

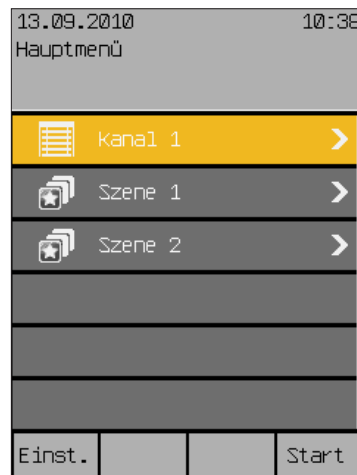

- Drehen Sie das Touch wheel im Uhrzeigersinn, bis der Auswahlcursor auf die Zeile mit dem gewünschten Kanal (hier [kanal 1]) wandert.
- Drücken Sie das Touch wheel.
- ▶ Sie gelangen in das Menü [Manuelle Bedienung]:

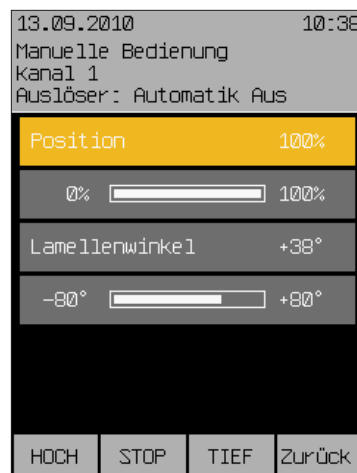


Je nach Produkttyp (hier im Beispiel ein Raffstore) werden die entsprechenden Bedientasten und Positionsparameter angezeigt.

- Bedienen Sie das Produkt direkt mit den Funktionstasten.

Produkttyp	Funktionalität	
Lamellenprodukte z.B. Raffstore oder Jalousie	HOCH kurz: HOCH lang: STOP TIEF kurz: TIEF lang:	Lamellen aufwenden Produkt fährt hoch Produkt stoppt Lamellen zuwenden Produkt fährt tief
andere Sonnenschutzprodukte z.B. Markisen oder Rollläden	HOCH STOP TIEF	Produkt fährt hoch Produkt stoppt Produkt fährt tief

ODER

- Wählen Sie mit dem Touch wheel eine Menüzeile aus.
- Drücken Sie das Touch wheel
- Die Balkenanzeige dieses Parameters wechselt die Farbe.

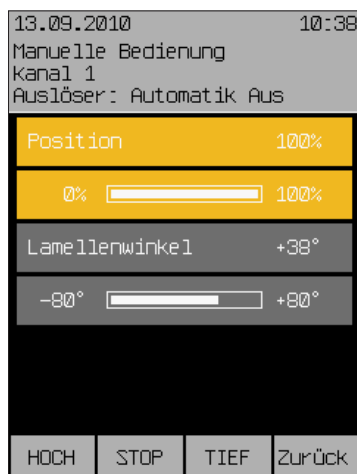

- Wählen Sie durch Drehen des Touch wheels die gewünschte Position an und bestätigen Sie den Wert durch Drücken.
- Die gewählte Position wird jetzt automatisch angefahren.

7 Funktionen einstellen

7.1 Basisfunktionen

Startmenü
↳ Hauptmenü
↳ Einstellungen
↳ Basisfunktionen

Die Basisfunktionen sind für Einsteiger und zur schnellen Bedienung gedacht. Sie können damit die wichtigsten Einstellungen an Ihrer Wisotronic vornehmen. Sind Sie vertrauter mit der Steuerung, können Sie in den Menüs [Komfortfunktionen] gezieltere Einstellungen vornehmen (siehe Kapitel 7.2 auf Seite 37).

- Drücken Sie im Hauptmenü [Einst.] und gehen Sie in das Menü [Basisfunktionen].
- Es erscheint folgende Anzeige im Display (in der Kopfzeile kann statt Kanal 1 der von Ihnen gewählte Kanalname stehen und die Einstellwerte können abweichen. In diesem Beispiel wurde ein Raffstore als Produkt ausgewählt.):

13.09.2010	10:38
Basisfunktionen	
Kanal 1	
Auslöser: Automatik AUS	
Sonnenauto- matik EIN/AUS	<input checked="" type="checkbox"/>
Helligkeit	50 Klx 3 ————— 100
Fahrbewegungen	5 Min. 0 ————— 99
Dämmerungs- autom. EIN/AUS	<input checked="" type="checkbox"/>
Dämmerung	30 lx 0 ————— 500
Temperatur- autom. EIN/AUS	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatur	26 °C -10 ————— 50
Niederschlags- überw. EIN/AUS	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall- lüftung	<input type="checkbox"/>
Zeitschaltuhr	<input checked="" type="checkbox"/>
Wind- überwachung	<input type="checkbox"/>
Eisüberwachung	<input type="checkbox"/>
Haupt.	Zurück

7.1.1 Sonnenautomatik EIN/AUS

- Um die Sonnenautomatik zu aktivieren oder zu deaktivieren, setzen oder löschen Sie das Häkchen in der Zeile [Sonnenautomatik]. Die Funktionstaste [Stand.] schaltet die Sonnenautomatik abhängig vom Kanaltyp ein oder aus (Werkseinstellung).

7.1.2 Helligkeit

Der Wert "Helligkeit" gibt an, ab welcher Helligkeit das Sonnenschutzprodukt durch die Sonnenautomatik tiefgefahren werden soll. Der Einstellbereich beträgt 3...100 klx.

- Stellen Sie den Wert für die Helligkeit durch Drehen des Touch wheels ein (der Balken rechts bewegt sich dementsprechend). Die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert auf die Werkseinstellung.

HINWEIS Gleichzeitig werden die Grenzwerte SONNE, HEITER (z.B. Fahren in eine mittlere Position bzw. Aufwenden der Lamellen) und WOLKE (z.B. Hochfahren des Sonnenschutzes) automatisch mit angepasst.

7.1.3 Fahrbewegungen

Damit ein Sonnenschutzprodukt nicht bei jeder Helligkeitsänderung sofort tiefgefahren wird, kann der Sonnenautomatik eine Verzögerungszeit zugeordnet werden. Dies beruhigt das Fahrverhalten des Sonnenschutzprodukts und erhöht so den Komfort. Werden die Grenzwerte für die Dauer dieser Verzögerungszeit erreicht oder überschritten, wird ein Befehl ausgelöst und das Sonnenschutzprodukt tiefgefahren. Der Einstellbereich beträgt 0...99 Minuten.

- Stellen Sie den Wert für die (Verzögerung der) Fahrbewegungen durch Drehen des Touch wheels ein (die Balkengrafik rechts verändert sich dementsprechend). Der Wert 0 Min. schaltet die Verzögerung aus, die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert auf die Werkseinstellung.

HINWEIS Gleichzeitig werden die Verzögerungszeiten HEITER (z.B. Fahren in eine mittlere Position bzw. Aufwenden der Lamellen) und WOLKE (z.B. Hochfahren des Sonnenschutzes) automatisch mit angepasst.

7.1.4 Dämmerungsautom. EIN/AUS

Um die Dämmerungsautomatik zu aktivieren oder zu deaktivieren, setzen oder löschen Sie das Häkchen in der Zeile [Dämmerungsautom. EIN/AUS].

Die Funktionstaste [Stand.] schaltet die Dämmerungsautomatik je nach Kanaltyp aus oder ein.

HINWEIS Die Verzögerungszeit für einen Fahrbefehl ist bei der Dämmerungsautomatik fest eingestellt und nicht veränderbar. Sie beträgt 5 Minuten.

7.1.5 Dämmerung

Der Wert "Dämmerung" gibt an, ab welcher Helligkeit ein Sonnenschutzprodukt durch die Dämmerungsautomatik hoch- oder tiefgefahren werden soll. Der Einstellbereich beträgt 0...500 lx.

- Stellen Sie den Wert "Dämmerung" durch Drehen des Touch wheels ein. Die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert auf die Werkseinstellung.

HINWEIS Gleichzeitig wird der Grenzwert zum Hochfahren auf den gleichen Wert gesetzt.

7.1.6 Temperaturautom. EIN/AUS

- Um die Temperaturautomatik zu aktivieren oder zu deaktivieren, setzen oder löschen Sie das Häkchen in der Zeile [Temperaturautom.EIN/AUS].

Die Funktionstaste [Stand.] schaltet die Temperaturautomatik abhängig vom Kanaltyp aus oder ein.

7.1.7 Temperatur

Der Wert "Temperatur" gibt an, ab welcher Temperatur ein Sonnenschutzprodukt durch die Temperaturautomatik tiefgefahren werden soll. Der Einstellbereich beträgt -10...+50 °C.

- Um den Wert für die Temperatur einzustellen, drehen Sie das Touch wheel an die gewünschte Position.

Die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert auf die Werkseinstellung.

- Gleichzeitig wird der Grenzwert zum Hochfahren des Sonnenschutzes auf 5 °C darunter gesetzt, um die fehlerfreie Funktion der Automatik zu gewährleisten.

7.1.8 Niederschlagsüberw. EIN/AUS

- Um die Niederschlagsüberwachung für den gewählten Kanal zu aktivieren oder zu deaktivieren, setzen oder löschen Sie das Häkchen in der Zeile [Niederschlagsüberw.EIN/AUS].

Die Funktionstaste [Stand.] setzt die Niederschlagsüberwachung auf die für den Kanaltyp typische Standardeinstellung.



VORSICHT

Die Niederschlagsüberwachung ist eine einstellbare Sicherheitsfunktion und wurde daher den Komfortfunktionen zugeordnet. Wenn Sie sie z. B. ausgeschaltet haben und eine regennasse Markise einfahren, müssen Sie selbst dafür sorgen, dass Sie diese rechtzeitig bei trockenem Wetter wieder zum Trocknen ausfahren, ansonsten könnte sich Schimmel bilden! Bei Regen kann eine ausgefahrene Markise auch durch Wassersack-Bildung beschädigt werden!

7.1.9 Intervalllüftung

Die Intervalllüftung öffnet und schließt motorgetriebene Fenster in einstellbaren Intervallen. Dadurch wird eine ausreichende Frischluftzufuhr in Ihren Räumen gewährleistet und der Schimmelbildung durch zu hohe Luftfeuchtigkeit vorgebeugt.

- Um die Intervalllüftung zu aktivieren oder zu deaktivieren, setzen oder löschen Sie das Häkchen in der Zeile [Intervalllüftung].

Die Funktionstaste [Stand.] setzt die kanaltypabhängige Werkseinstellung.

7.1.10 Zeitschaltuhr

Die Zeitschaltuhr der Wisotronic verfügt pro Tag und Kanal über 4 programmierbare Schaltzeitpunkte, durch die Sie die angeschlossenen Produkte automatisch fahren und schalten können.

- Um die Zeitschaltuhr zu aktivieren oder zu deaktivieren, setzen oder löschen Sie das Häkchen in der Zeile [Zeitschaltuhr].

Die Funktionstaste [Stand.] setzt die kanaltypabhängige Werkseinstellung.

HINWEIS

Wünschen Sie eine andere Einstellung der folgenden Sicherheitsfunktionen, dann setzen Sie sich bitte mit ihrem Fachhändler in Verbindung!

7.1.11 Windüberwachung

In dieser Menüzeile sehen Sie, ob die Sicherheitsfunktion Windüberwachung für den angewählten Kanal aktiviert ist (angezeigt durch das gesetzte Häkchen links). Diese Anzeige dient hier nur zur Information und kann nicht verändert werden.

7.1.12 Eisüberwachung

In dieser Menüzeile sehen Sie, ob die Sicherheitsfunktion Eisüberwachung für den angewählten Kanal aktiviert ist. Diese Anzeige dient hier nur zur Information und kann nicht verändert werden.

7.2 Komfortfunktionen

Die Komfortfunktionen dienen zur automatischen Steuerung Ihres Sonnenschutzproduktes. Der erfahrene Nutzer kann die Steuerung hier speziell auf seine Bedürfnisse abstimmen.



VORSICHT

Das Verändern von Bedieneinstellungen kann die Sicherheit der Anlage beeinträchtigen oder deren Wirkungsgrad herabsetzen! Wenn Sie sich nicht sicher über die Auswirkungen einer Veränderung sind, wenden Sie sich an einen Fachmann!

7.2.1 Sonnenautomatik

Die Sonnenautomatik ist eine der bedeutendsten Komfortfunktionen der Wisotronic, denn der wichtigste Steuerungsmodus für Sonnenschutzprodukte ist die Steuerung in Abhängigkeit von der Helligkeit. Zur Erfassung der Helligkeit wird z.B. eine Wetterstation eingesetzt. Überschreitet der Messwert "PHOTO" den eingestellten Grenzwert "SONNE", wird ein Fahrbefehl ausgelöst, das Sonnenschutzprodukt wird tiefgefahren. Unterschreitet der Messwert "PHOTO" den eingestellten Grenzwert "WOLKE", wird das Sonnenschutzprodukt wieder hochgefahren.

Startmenü
↳ Hauptmenü
↳ Einstellungen
↳ Komfortfunktionen
↳ Sonnenautomatik

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einst.] und wählen Sie das Menü [Komfortfunktionen] > [Sonnenautomatik]
Es erscheint folgende Anzeige im Display (in der Kopfzeile kann statt Kanal 1 der von Ihnen gewählte Kanalname stehen und die Einstellwerte können abweichen):

13.09.2010	10:38
Sonnenautomatik	
Kanal 1	
Auslöser: Automatik Aus	
Sonnenauto- matik EIN/AUS	<input checked="" type="checkbox"/>
Grenzwert SONNE	50 klx
Verzögerung SONNE	5 Min.
Position SONNE	100 %
Lamellenwinkel SONNE	--- °
Grenzwert HEITER	--- klx
Verzögerung HEITER	0 Min.
Position HEITER	50 %
Lamellenwinkel HEITER	--- °
Grenzwert WOLKE	30 klx
Verzögerung WOLKE	10 Min.
Position WOLKE	0 %
Lamellenwinkel WOLKE	--- °
Im Urlaub aktiv?	<input checked="" type="checkbox"/>
Bei Abwesen- heit aktiv?	<input checked="" type="checkbox"/>
Messwert Photo	0 klx
Haupt.	Zurück

7.2.1.1 Sonnenautomatik EIN/AUS

- Um die Sonnenautomatik zu aktivieren oder zu deaktivieren, setzen oder löschen Sie das Häkchen in der Zeile [Sonnenautomatik EIN/AUS].
Die Funktionstaste [Stand.] setzt die kanaltypabhängige Werkseinstellung.

7.2.1.2 Grenzwert SONNE

Der Grenzwert "SONNE" gibt an, ab welcher Helligkeit das Sonnenschutzprodukt dieses Kanals tiefgefahren werden soll. Der Einstellbereich beträgt 3...100 klx.

- Um den Wert für den Grenzwert "SONNE" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

7.2.1.3 Verzögerung SONNE

Damit ein Sonnenschutzprodukt nicht bei jeder Helligkeitsänderung sofort tiefgefahren wird (z. B. wenn die Sonne vorübergehend durch eine ansonsten dichte Wolkendecke scheint), kann dem Grenzwert "SONNE" eine Verzögerungszeit zugeordnet werden. Dies beruhigt das Fahrverhalten des Sonnenschutzprodukts und erhöht so den Komfort.

Werden die Grenzwerte für die Dauer dieser Verzögerungszeit erreicht oder überschritten, wird ein Fahrbefehl ausgelöst und das Sonnenschutzprodukt auf die eingestellte Position und Neigung gefahren. Der Einstellbereich beträgt 0...99 Minuten.

- Um den Wert für die Verzögerung "SONNE" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Eine Einstellung von "0 Min." schaltet die Verzögerung aus, die Funktionstaste [Stand.] setzt die Werkseinstellung.

7.2.1.4 Position SONNE

Der Wert Position "SONNE" gibt an, bis zu welcher Position ein Sonnenschutzprodukt bei Sonnenschein tiefgefahren werden soll. Der Einstellbereich beträgt 0-100%, hierbei entspricht ein Wert von 0% der oberen Endposition und ein Wert von 100% der unteren Endposition.

- Um den Wert für den Grenzwert "SONNE" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] lässt die Position unverändert, die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert auf die Werkseinstellung.

7.2.1.5 Lamellenwinkel SONNE

Diese Einstellung ist notwendig, falls Sie als Kanaltyp ein Lamellenprodukt (Raffstore oder Jalousie) ausgewählt haben. Haben Sie ein Lamellenprodukt (z. B. Raffstore) angeschlossen, können Sie vorgeben, wie die Lamellen nach erfolgter Tieffahrt eingestellt werden sollen. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie eine bestimmte Einstellung bevorzugen. Außerdem müssen Sie nach einer automatischen Tieffahrt die Lamellen nicht mehr manuell aufwenden. Die Sonnenautomatik übernimmt das Aufwenden der Lamellen bei entsprechender Programmierung automatisch für Sie.

Werkseitig wurde für die Lamellenstellung bei Automatikbetrieb ein Wert von 38° eingestellt.

Folgende Skizze soll Ihnen die Einstellung des Lamellenwinkels erläutern:

- Positiver Wert:** Lamellen werden nach außen gewendet
Negativer Wert: Lamellen werden nach innen gewendet
Einstellung 0°: Lamellen verbleiben in waagerechter Stellung

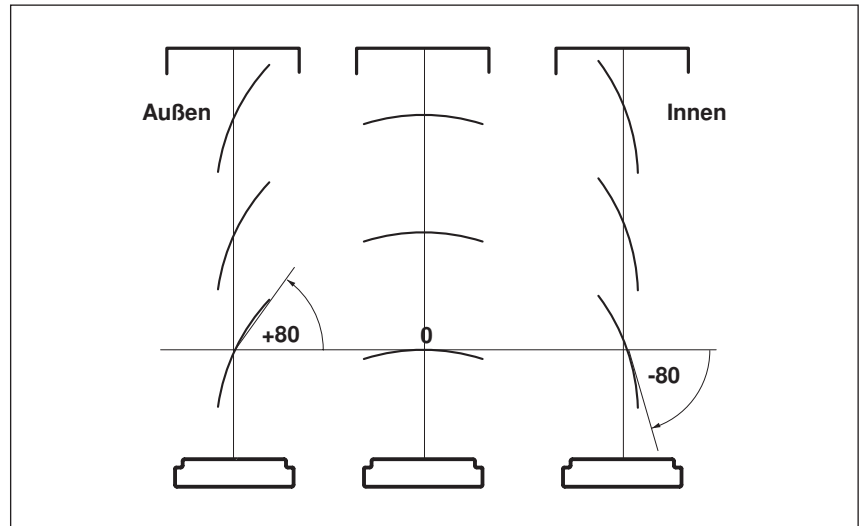


Abb. 11 Lamellenwinkel bei Raffstoren und Jalousien

Der Einstellbereich in ° hängt vom ersten eingestellten Produkt für diesen Kanal ab.

- Um den Wert für den Grenzwert "SONNE" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert auf die Werkseinstellung.

7.2.1.6 Grenzwert HEITER

Dieser Grenzwert gibt an, ab welcher Helligkeit ein Sonnenschutzprodukt eine mittlere Position anfährt und im Fall von Raffstoren oder Jalousien die Lamellen aufgewendet werden sollen, um z. B. bei bedecktem, aber trotzdem hellem Himmel mehr Licht in den Raum zu lassen. Der Einstellbereich beträgt 2...100 klx.

HINWEIS Der Grenzwert "HEITER" wird nur ausgewertet, wenn das Sonnenschutzprodukt vorher über "SONNE" automatisch tiefgefahren wurde, nicht wenn vorher der Zustand "WOLKE" war!

- Um den Grenzwert "HEITER" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [Stand.] setzt den Grenzwert "HEITER" auf die Werkseinstellung.

Die Funktionstaste [---] deaktiviert den Grenzwert.

7.2.1.7 Verzögerung HEITER

Damit ein Sonnenschutzprodukt nicht bei jeder Helligkeitsänderung sofort fährt oder die Lamellen aufgewendet werden (z. B. wenn sich die Bewölkung nur vorübergehend verdichtet), kann dem Grenzwert "Heiter" eine Verzögerungszeit zugeordnet werden. Dies beruhigt das Fahrverhalten des Sonnenschutzes und erhöht so den Komfort. Werden die Grenzwerte für die Dauer dieser Verzögerungszeit erreicht oder unterschritten, wird das Sonnenschutzprodukt gefahren und die Lamellen aufgewendet. Der Einstellbereich beträgt 0...99 Minuten.

- Um den Grenzwert "HEITER" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel. Die Funktionstaste [Stand.] setzt die Verzögerung "HEITER" auf die Werkseinstellung.

HINWEIS Um die Verzögerung auszuschalten, geben Sie als Verzögerungszeit einfach "0 Min." ein!

7.2.1.8 Position HEITER

Der Wert "Position HEITER" gibt an, an welche Position das Sonnenschutzprodukt bei heiterem Himmel gefahren werden soll. Der Einstellbereich beträgt 0-100%, hierbei entspricht ein Wert von 0% der oberen Endposition und ein Wert von 100% der unteren Endposition.

Wenn Sie bei heiterem Himmel keine Fahrbewegungen auslösen wollen, dann lässt die Funktionstaste [---] die "Position HEITER" unverändert.

- Um den Wert "Position HEITER" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel. Die Funktionstaste [Stand.] setzt die produktabhängige Werkseinstellung.

7.2.1.9 Lamellenwinkel HEITER

Diese Einstellung ist notwendig, wenn Sie als Kanaltyp ein Lamellenprodukt (Raffstore oder Jalousie) ausgewählt haben. Haben Sie ein Lamellenprodukt (z. B. Raffstore) angeschlossen, können Sie vorgeben, wie die Lamellen nach erfolgter Fahrt auf die Position "HEITER" eingestellt werden sollen. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie eine bestimmte Einstellung bevorzugen. Außerdem müssen Sie nach einer automatischen Fahrt die Lamellen nicht mehr manuell aufwenden. Die Sonnenautomatik übernimmt das Aufwenden der Lamellen bei entsprechender Programmierung automatisch für Sie. Werkseitig wurde für die Lamellenstellung bei Automatikbetrieb ein Wert von +0° (=waagerecht, siehe Kapitel 7.2.1.5 auf Seite 38) eingestellt.

- Um den Wert "Lamellenwinkel HEITER" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] lässt den Lamellenwinkel unverändert, die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert für die Position "Heiter" auf +0° (Werkseinstellung).

7.2.1.10 Grenzwert WOLKE

Der Grenzwert "WOLKE" gibt an, ab welcher Helligkeit die Sonnenschutzprodukte eines Kanals hochgefahren werden sollen. Der Einstellbereich beträgt 1-100 klx.

- Um den Grenzwert "WOLKE" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel (der Wert erhöht oder verringert sich je nach Drehrichtung).

Die Funktionstaste [---] schaltet die Auswertung aus, die Funktionstaste [Stand.] setzt den Grenzwert "WOLKE" produktabhängig (Werkseinstellung).

7.2.1.11 Verzögerung WOLKE

Damit ein Sonnenschutzprodukt nicht bei jeder Helligkeitsänderung sofort hochgefahren wird (z. B. wenn die Sonne vorübergehend von einer Wolke verdeckt wird), kann dem Grenzwert "WOLKE" eine Verzögerungszeit zugeordnet werden. Dies beruhigt das Fahrverhalten des Sonnenschutzes und erhöht so den Komfort. Werden die Grenzwerte für die Dauer dieser Verzögerungszeit erreicht oder unterschritten, wird der "Hoch"-Befehl ausgelöst und das Sonnenschutzprodukt hochgefahren. Der Einstellbereich beträgt 0...99 Minuten.

- Um den Wert "Verzögerung WOLKE" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Eine Einstellung von "0 Min." schaltet die Verzögerung aus, die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert "Verzögerung WOLKE" auf die Werkseinstellung.

7.2.1.12 Position WOLKE

Der Wert "Position WOLKE" gibt an, bis zu welcher Position ein Sonnenschutzprodukt bei Bewölkung gefahren werden soll. Der Einstellbereich beträgt 0-100%, hierbei entspricht ein Wert von 0% der oberen Endposition und ein Wert von 100% der unteren Endposition.

- Um den Wert "Position WOLKE" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] lässt die Position unverändert, die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert "Position WOLKE" auf die Werkseinstellung.

7.2.1.13 Lamellenwinkel WOLKE

Diese Einstellung ist notwendig, wenn Sie als Kanaltyp ein Lamellenprodukt (Raffstore oder Jalousie) ausgewählt haben. Haben Sie ein Lamellenprodukt (z. B. Raffstore) angeschlossen, dann können Sie vorgeben, wie die Lamellen nach erfolgter Fahrt auf die Position "WOLKE" eingestellt werden sollen. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie eine bestimmte Einstellung bevorzugen. Außerdem müssen Sie nach einer automatischen Fahrt die Lamellen nicht mehr manuell wenden. Die Sonnenautomatik übernimmt das Wenden der Lamellen bei entsprechender Programmierung automatisch für Sie. Werkseitig wurde für die Lamellenstellung bei Automatikbetrieb ein Wert von -80° eingestellt.

- Um den Wert "Lamellenwinkel WOLKE" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel (der Wert erhöht oder verringert sich je nach Drehrichtung).

Die Funktionstaste [---] lässt den Lamellenwinkel unverändert, die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert "Lamellenwinkel WOLKE" auf -80° (Werkseinstellung).

7.2.1.14 Die Grenzwerte der Sonnenautomatik

Damit die Sonnenautomatik in Verbindung mit dem Grenzwert "HEITER" richtig funktioniert, müssen zur Einstellung der Grenzwerte "SONNE", "HEITER" und "WOLKE" folgende Hinweise beachtet werden:

HINWEIS

Der kleinste Wert muss immer der Wert für "WOLKE" sein, z. B. 5 klx. Der größte Wert muss immer der Wert für "SONNE" sein, z. B. 30 klx. Falls verwendet, muss der Wert für "HEITER" dazwischen eingestellt werden, z. B. 10 klx.

Um die optimale Einstellung für Ihren Sonnenschutzprodukt zu finden, sollten Sie an einem hellen Tag mit wechselnder Bewölkung verschiedene Werte testen. Nur so erzielen Sie das optimale Ergebnis.

7.2.1.15 Im Urlaub aktiv?

Hier können Sie die Sonnenautomatik während Ihres Urlaubs aktivieren oder deaktivieren.

- Um diese Einstellung zu ändern, setzen oder löschen Sie durch Drehen des Touch wheels das Häkchen in der Zeile [Im Urlaub aktiv?].

Die Funktionstaste [---] löscht das Häkchen, die Funktionstaste [Stand.] wählt die Werkseinstellung.

7.2.1.16 Bei Abwesenheit aktiv?

Hier können Sie die Sonnenautomatik während Ihrer Abwesenheit aktivieren oder deaktivieren.

- Um diese Einstellung zu ändern, setzen oder löschen Sie durch Drehen des Touch wheels das Häkchen in der Zeile [bei Abwesenheit aktiv?].

Die Funktionstaste [---] löscht das Häkchen, die Funktionstaste [Stand.] wählt die Werkseinstellung.

7.2.1.17 Messwert Photo

Die Zeile "Messwert Photo" zeigt die momentan gemessene Außenhelligkeit an und dient hier nur zur Information.

7.2.1.18 Die Sonnenautomatik richtig nutzen

Im Folgenden wird näher auf die Auswirkungen der Einstellwerte für die oben beschriebene Sonnenautomatik eingegangen. Nachfolgende Grafik stellt anhand eines Beispiels schematisch dar, wie sich die Außenhelligkeit im Lauf eines bestimmten Zeitraums ändern kann:

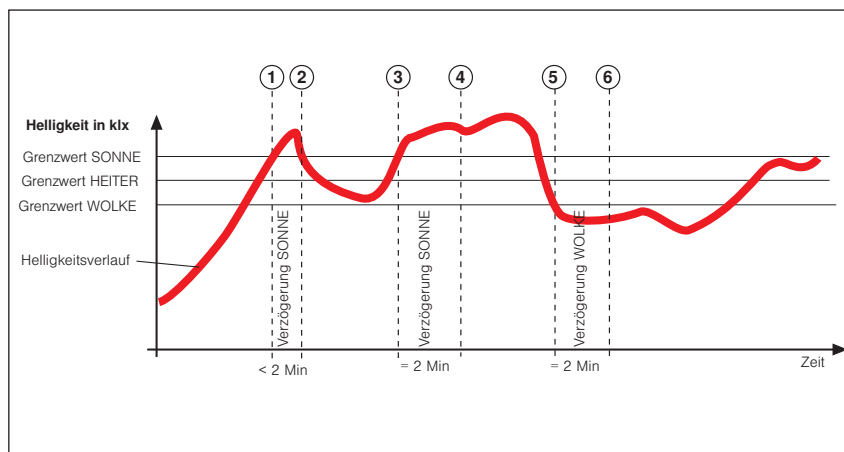


Abb. 12 Helligkeitsverlauf und Fahrverhalten

Die fette schwarze Kurve stellt den Helligkeitsverlauf dar, die drei waagerechten Linien sind die von Ihnen eingestellten Grenzwerte zum Hoch- bzw. Tieffahren des Sonnenschutzprodukts. Die senkrechten, gestrichelten Linien markieren die Ein- bzw. die Ausschaltverzögerungszeiten. Angenommen, Sie haben für diese Verzögerungszeiten 2 Minuten eingestellt, dann ergibt sich folgende Reaktion des Sonnenschutzes:

Die Außenhelligkeit nimmt zu, bis der Punkt ① der Kurve erreicht wird, dort wird der Grenzwert "SONNE" erreicht. Die Verzögerung "SONNE" beginnt jetzt zu laufen, Ihr Sonnenschutzprodukt wird aber noch nicht tiefgefahren. Am Punkt ② der Kurve wird der Grenzwert "SONNE" wieder unterschritten bevor die Verzögerungszeit "SONNE" abgelaufen ist. Ihr Sonnenschutzprodukt ist oben geblieben.

Später nimmt die Helligkeit wieder zu und überschreitet an Punkt ③ erneut den Grenzwert "SONNE". Die Verzögerung "SONNE" beginnt wieder zu laufen, Ihr Sonnenschutzprodukt wird aber noch nicht tiefgefahren. Am Punkt ④ ist die Verzögerungszeit "SONNE" jedoch abgelaufen und der Grenzwert immer noch überschritten - jetzt fährt das Sonnenschutzprodukt tief.

Jetzt schiebt sich eine Wolke vor die Sonne, und allmählich wird es in Ihren Räumen zu dunkel, der Grenzwert "WOLKE" wird an Punkt ⑤ unterschritten. Es passiert zunächst nichts, weil jetzt zuerst die Verzögerung "WOLKE" gestartet wird - das Sonnenschutzprodukt fährt daher noch nicht hoch. Am Punkt ⑥ ist schließlich die Verzögerung "HOCH" abgelaufen und der Grenzwert "HOCH" immer noch unterschritten, jetzt fährt das Sonnenschutzprodukt wieder hoch.

Die richtige Einstellung der Verzögerungszeiten bewirkt also eine komfortable Steuerung des Sonnenschutzes. Sie trägt dazu bei, das Reaktionsverhalten der Steuerung zu "beruhigen". Dies hat zur Folge, dass das Sonnenschutzprodukt nicht bei jeder Änderung der Außenhelligkeit sofort gefahren wird.

HINWEIS Aus der Grafik ist ebenfalls ersichtlich, dass der Grenzwert "SONNE" immer über dem Grenzwert "WOLKE" eingestellt werden muss - sonst funktioniert die Sonnenautomatik nicht.

7.2.1.19 Die Sonnenautomatik bei Wind-, Niederschlags- oder Eisalarm

Während eines Wind-, Niederschlags- oder Eisalarms ist die Sonnenautomatik unwirksam. Nach Aufhebung des Alarms wird die Sonnenautomatik wieder aktiv und setzt die Helligkeitsauswertung fort.

7.2.2 Dämmerungsautomatik

- Startmenü
 - ↳ Hauptmenü
 - ↳ Einstellungen
 - ↳ Komfortfunktionen
 - ↳ Dämmerungsautomatik

Die Dämmerungsautomatik ist eine weitere Komfortfunktion der Wisotronic, die es ermöglicht, den Sonnen- oder hauptsächlich Sichtschutz in Abhängigkeit von der Morgen- bzw. Abenddämmerung zu steuern. Zur Erfassung der Helligkeit dient der Messwertgeber "Dämmerung" der Wetterstation. Überschreitet der Messwert "Dämmerung" den eingestellten Grenzwert "MORGEN" für die Dauer von 5 Minuten, wird ein Fahrbefehl ausgelöst, das Sonnenschutzprodukt fährt auf die Position "MORGEN". Unterschreitet der Messwert "Dämmerung" den eingestellten Grenzwert "ABEND" für die Dauer von 5 Minuten, wird das Sonnenschutzprodukt auf die Position "ABEND" gefahren.

HINWEIS Dämmerungsautomatik und Zeitschaltuhr: Bitte benutzen Sie bei diesen Funktionen die Automatikfreigabe, wenn Sie noch andere Automaten benutzen wollen!

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einst.] und wechseln Sie in das Menü [Komfortfunktionen] > [Dämmerungsautomatik].
- Es erscheint folgende Anzeige im Display:

13.09.2010	10:38
Dämmerungsautomatik	
Kanal 1	
Auslöser: Automatik Aus	
Dämmerungs- autom.EIN/AUS	<input checked="" type="checkbox"/>
Grenzwert MORGEN	30 lx
Position MORGEN	0 %
Lamellenwinkel MORGEN	--- °
Autofreigabe MORGEN	Komfortfunkt. freigeben
Grenzwert ABEND	80 lx
Position ABEND	100 %
Lamellenwinkel ABEND	--- °
Autofreigabe ABEND	Komfortfunkt. freigeben
Im Urlaub aktiv?	<input checked="" type="checkbox"/>
Bei Abwesen- heit aktiv?	<input checked="" type="checkbox"/>
Messwert Dämmerung	230 lx
Zustand Automatik	<input type="checkbox"/>
Zustand Autofreigabe	<input checked="" type="checkbox"/>
Haupt.	Zurück

7.2.2.1 Dämmerungsautomatik EIN/AUS

In dieser Menüzeile stellen Sie ein, ob die Dämmerungsautomatik für diesen Kanal aktiviert sein soll oder nicht.

- Um die Dämmerungsautomatik zu aktivieren oder zu deaktivieren, setzen oder löschen Sie das Häkchen in der Zeile [Dämmerungsautom. EIN/AUS].

Die Funktionstaste [Stand.] wählt die Werkseinstellung.

7.2.2.2 Grenzwert MORGEN

Der Grenzwert "MORGEN" gibt an, ab welcher Helligkeit ein Sonnenschutzprodukt morgens gefahren werden soll. Der Einstellbereich beträgt 0...500 lx.

- Um den Grenzwert "MORGEN" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] schaltet die Auswertung aus, die Funktionstaste [Stand.] setzt den Grenzwert "MORGEN" auf die produktabhängige Werkseinstellung.

7.2.2.3 Position MORGEN

Der Wert "Position MORGEN" gibt an, an welche Position das Sonnenschutzprodukt bei Morgendämmerung gefahren werden soll. Der Einstellbereich beträgt 0-100%, hierbei entspricht ein Wert von 0% der oberen Endposition und ein Wert von 100% der unteren Endposition.

- Um den Wert "Position MORGEN" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel (der Wert erhöht oder verringert sich je nach Drehrichtung).

Die Funktionstaste [---] lässt die Position unverändert, die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert "Position MORGEN" auf die produktabhängige Werkseinstellung.

7.2.2.4 Lamellenwinkel MORGEN

Diese Einstellung ist nur sinnvoll, wenn Sie ein Lamellenprodukt (Raffstore oder Jalousie) ausgewählt haben. Haben Sie ein Lamellenprodukt (z. B. Raffstore) angeschlossen, können Sie vorgeben, wie die Lamellen nach erfolgter Tieffahrt auf die Position "MORGEN" eingestellt werden sollen. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie eine bestimmte Einstellung bevorzugen. Außerdem müssen Sie nach einer automatischen Fahrt die Lamellen nicht mehr manuell aufwenden. Die Dämmerungsautomatik übernimmt das Aufwenden der Lamellen bei entsprechender Programmierung automatisch für Sie.

- Um den Wert "Lamellenwinkel MORGEN" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] lässt den Lamellenwinkel unverändert, die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert "Lamellenwinkel MORGEN" auf die produktabhängige Werkseinstellung.

7.2.2.5 Autofreigabe MORGEN

Alle Komfortautomatiken außer der Dämmerungsautomatik und der Zeitschaltuhr können jederzeit gesperrt und wieder freigegeben werden. Dazu wählen Sie unter "Autofreigabe MORGEN" [sperrn] oder [freigeben] aus.

HINWEIS Wenn Sie hier [unverändert] auswählen, dann gilt die Freigabeeinstellung des letzten Schaltzeitpunktes der Dämmerungsautomatik oder der Zeitschaltuhr. Waren die Komfortautomatiken vorher gesperrt, werden die Fahrbefehle "Position MORGEN" und Lamellenwinkel MORGEN" (s.o.) nicht ausgeführt (sonst immer!).

- Um beim Wert "Autofreigabe MORGEN" einzustellen, ob die Komfortautomatiken freigegeben, gesperrt oder unverändert gelassen werden sollen, drehen Sie das Touch wheel (links in der Menüzeile wird die aktuelle Einstellung angezeigt).

Die Funktionstaste [---] lässt die Auto(-matik-)freigabe unverändert, die Funktionstaste [Stand.] setzt die produktabhängige Werkseinstellung.

7.2.2.6 Grenzwert ABEND

Der Grenzwert "ABEND" gibt an, ab welcher Helligkeit ein Sonnenschutzprodukt auf die Position "ABEND" gefahren werden soll. Der Einstellbereich beträgt 0...500 lx.

- Um den Wert "Lamellenwinkel ABEND" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] schaltet die Auswertung aus, die Funktionstaste [Stand.] setzt den Grenzwert "ABEND" auf die produktabhängige Werkseinstellung.

7.2.2.7 Position ABEND

Der Wert "Position ABEND" gibt an, auf welche Position das Sonnenschutzprodukt bei Abenddämmerung gefahren werden soll. Der Einstellbereich beträgt 0-100%, hierbei entspricht ein Wert von 0% der oberen Endposition und ein Wert von 100% der unteren Endposition.

- Um den Wert "Position ABEND" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] lässt die Position unverändert, die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert "Position ABEND" auf die Werkseinstellung (produktabhängig).

7.2.2.8 Lamellenwinkel ABEND

Diese Einstellung ist nur sinnvoll, wenn Sie als Kanaltyp ein Lamellenprodukt (Raffstore oder Jalousien) ausgewählt haben. Haben Sie ein Lamellenprodukt (z. B. Raffstore) angeschlossen, können Sie vorgeben, wie die Lamellen nach erfolgter Fahrt auf die Position "ABEND" eingestellt werden sollen. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie eine bestimmte Einstellung bevorzugen. Außerdem müssen Sie nach einer automatischen Fahrt die Lamellen nicht mehr manuell wenden. Die Dämmerungsautomatik übernimmt das Wenden der Lamellen bei entsprechender Programmierung automatisch für Sie. Werkseitig wurde für die Lamellenstellung bei Automatikbetrieb ein Wert von +80° eingestellt.

- Um den Wert "Lamellenwinkel ABEND" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] lässt den Lamellenwinkel unverändert, die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert "Lamellenwinkel ABEND" auf die produktabhängige Werkseinstellung.

7.2.2.9 Autofreigabe ABEND

HINWEIS

Alle Komfortautomatiken außer der Dämmerungsautomatik und der Zeitschaltuhr können jederzeit gesperrt und wieder freigegeben werden. Dazu wählen Sie unter "Autofreigabe ABEND" [sperrern] oder [freigeben] aus.

Wenn Sie hier [unverändert] auswählen, dann gilt die Freigabeeinstellung des letzten Schaltzeitpunktes der Dämmerungsautomatik oder der Zeitschaltuhr. Waren die Komfortautomatiken vorher gesperrt, werden die Fahrbefehle "Position ABEND" und Lamellenwinkel ABEND" (s.o.) nicht ausgeführt (sonst immer!).

- Um beim Wert "Autofreigabe ABEND" einzustellen, ob die Komfortautomatiken freigegeben, gesperrt oder unverändert gelassen werden sollen, drehen Sie das Touch wheel (Links in der Menüzeile wird die aktuelle Einstellung angezeigt).

Die Funktionstaste [---] lässt die Automatiken unverändert, die Funktionstaste [Stand.] setzt die produktabhängige Werkseinstellung.

7.2.2.10 Im Urlaub aktiv?

In dieser Menüzeile können Sie die Dämmerungsautomatik während Ihres Urlaubs aktivieren oder ausschalten.

- Um die Dämmerungsautomatik während Ihres Urlaubs zu aktivieren oder zu deaktivieren, setzen oder löschen Sie das Häkchen in der Zeile [Im Urlaub aktiv?].

Die Funktionstaste [---] löscht das Häkchen, die Funktionstaste [Stand.] setzt es (Werkseinstellung).

7.2.2.11 Bei Abwesenheit aktiv?

In dieser Menüzeile können Sie die Dämmerungsautomatik während Ihrer Abwesenheit aktivieren oder deaktivieren.

- Um die Dämmerungsautomatik während Ihrer Abwesenheit zu aktivieren oder zu deaktivieren, setzen oder löschen Sie das Häkchen in der Zeile [Bei Abwesenheit aktiv?].

Die Funktionstaste [Stand.] setzt die Werkseinstellung.

7.2.2.12 Messwert Dämmerung

Die Zeile "Messwert Dämmerung" zeigt die momentan gemessene Außenhelligkeit an und dient hier nur zur Information.

7.2.2.13 Zustand Automatik

Die Zeile "Zustand Automatik" zeigt den momentanen Zustand der Automatik an und dient hier nur zur Information.

7.2.2.14 Zustand Autofreigabe

Die Zeile "Zustand Autofreigabe" zeigt den momentanen Zustand der Autofreigabe an und dient hier nur zur Information.

7.2.2.15 Dämmerungsautomatik richtig nutzen

Das folgende Beispiel zeigt die Auswirkungen der Einstellwerte für die oben beschriebene Dämmerungsautomatik.

Beispiel Die Grafik stellt anhand eines Beispiels schematisch dar, wie sich die Außenhelligkeit im Verlauf der Morgen/Abenddämmerung ändern kann:

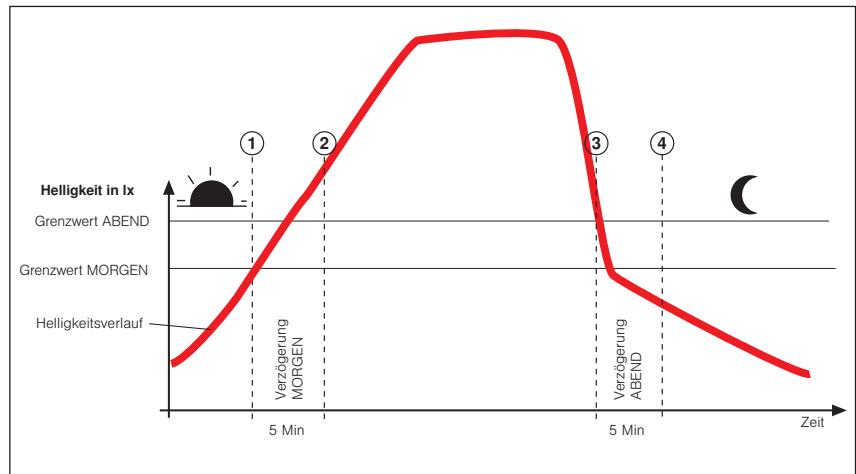


Abb. 13 Helligkeitsverlauf und Fahrverhalten

Die fette schwarze Kurve stellt die Helligkeit im Tagesverlauf dar, die beiden waagerechten Linien sind die von Ihnen eingestellten Grenzwerte zum Hoch- bzw. Tieffahren des Sonnenschutzes.

In der Morgendämmerung nimmt die Außenhelligkeit zu, bis der Punkt ① der Kurve erreicht wird, dort wird der Grenzwert "Dämmerung Morgen" erreicht und anschließend überschritten. Die Einschaltverzögerungszeit von 5 Minuten (diese ist nicht veränderbar) beginnt jetzt zu laufen. Am Punkt ② der Kurve ist diese Zeit abgelaufen und der Grenzwert ist immer noch überschritten – jetzt fährt Ihr Sonnenschutzprodukt auf die eingestellte Position "MORGEN". In der Abenddämmerung nimmt die Außenhelligkeit ab, bis der Punkt ③ der Kurve erreicht wird, dort wird der Grenzwert "Dämmerung Abend" erreicht und anschließend unterschritten. Die Ausschaltverzögerungszeit von 5 Minuten (diese ist nicht veränderbar) beginnt jetzt zu laufen. Am Punkt ④ der Kurve ist diese Zeit abgelaufen und der Grenzwert ist immer noch unterschritten – jetzt fährt Ihr Sonnenschutzprodukt auf die eingestellte Position "ABEND".

HINWEIS Wird innerhalb der Verzögerungszeit der Grenzwert "Morgen" wieder unterschritten, fährt Ihr Sonnenschutzprodukt am Punkt ② des Beispiels nicht auf die eingestellte Position "Morgen". Wird innerhalb der Verzögerungszeit der Grenzwert "Abend" wieder überschritten, fährt Ihr Sonnenschutzprodukt am Punkt ④ des Beispiels nicht auf die eingestellte Position "Abend".

7.2.2.16 Die Dämmerungsautomatik bei Wind- oder Eisalarm

Während eines Wind-, Niederschlags- oder Eisalarms ist die Dämmerungsautomatik unwirksam. Nach Aufhebung des Alarms wird die Dämmerungsautomatik fortgesetzt.

7.2.3 Temperaturautomatik

Die Temperaturautomatik der Wisotronic ermöglicht in Verbindung mit Temperaturfühlern (im Bediengerät, Wetterstation) die temperaturabhängige Steuerung Ihres Sonnenschutzes. In das Gerät selbst ist bereits ein Messwertgeber für die Raumtemperatur integriert (geräteinterner Sensor). Zusätzlich kann die Wisotronic den Messwert "Temperatur außen" über eine Wetterstation erfassen.

HINWEIS Die Temperaturautomatik kann entweder den geräteinternen ODER einen externen Messwertgeber (Wetterstation) auswerten, nicht jedoch mehrere gleichzeitig.

Beispiel Beispiel für eine Anwendung:

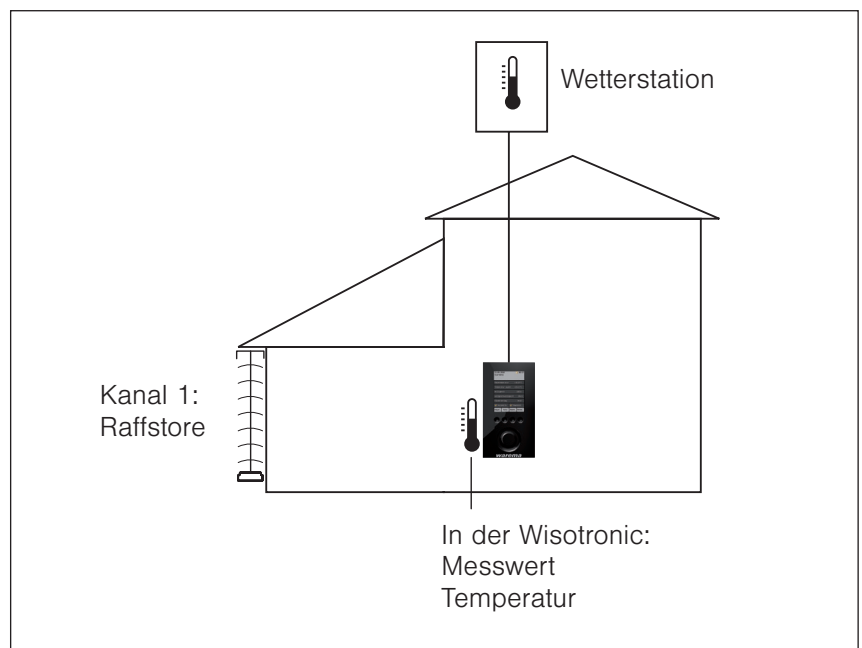


Abb. 14 Temperaturautomatik, Anwendungsbeispiel

Die Wisotronic ist im Wohnzimmer montiert.

Kanal 1 steuert den Raffstore am Wintergarten in Abhängigkeit von der Temperatur im Wintergarten, gemessen in der Wisotronic intern (dem Wert "Temperatur innen" von Kanal 1 zugeordnet).

Die Außentemperatur wird mit einer Wetterstation gemessen. Der Raffstore unterliegt der Eisüberwachung und wird vor dem Festfrieren rechtzeitig hochgefahren.

7.2.3.1 Grundsätzliche Funktionen

Die Temperaturschutz ermöglicht die komfortable Steuerung Ihres Sonnenschutzes in Abhängigkeit von der Innen- und Außentemperatur.

Die Temperaturschutz kann komplett ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Die Wisotronic steuert Ihre Anlage, indem sie die von Ihnen eingestellten Temperaturgrenzwerte ständig mit den vor Ort herrschenden Temperaturen vergleicht. Bei Grenzwertüber- oder -unterschreitungen werden Fahrbefehle ausgelöst. Voraussetzung: Die erforderlichen Messwertgeber müssen angeschlossen und fehlerfrei zugeordnet sein.

Für die Temperaturschutz sind fünf Betriebsarten verfügbar:

- ▶ Die Betriebsart "Direkt fahren" löst bei einer Grenzwertüber- oder -unterschreitung einfach nur Fahrbefehle aus.
- ▶ Die Betriebsart „Freigabe Sonne“ wird auch „Temperaturgesteuerte Sonnenautomatik“ genannt und kann zum Freigeben/Sperren der Sonnenautomatik genutzt werden (Diese muss vorher durch Setzen des Häkchens im Menü [Sonnenautomatik] aktiviert worden sein).
- ▶ Die Betriebsart „Freigabe Differenztemperatur“ steuert Lüfter und Fensterantriebe in Abhängigkeit von Innen- und Außentemperatur (Kühlfunktion), indem sie die Differenztemperaturautomatik aktiviert.
- ▶ Die Betriebsart "Direkt fahren mit Stufen" löst bei einer Grenzwertüber- oder -unterschreitung Fahrbefehle aus. Nach einstellbaren Stufenzeiten werden bei anhaltender Grenzwertüber- oder Unterschreitung weitere Fahrbefehle ausgelöst.
- ▶ Die Betriebsart "Differenztemperatur mit Stufen" kann Lüfter und Fensterantriebe in Abhängigkeit von Innen- und Außentemperatur steuern. Nach einer einstellbaren Stufendauer werden bei anhaltender Grenzwertüberschreitung weitere Fahrbefehle ausgelöst.

Damit die Wisotronic all diese Steuerungsaufgaben erfüllen kann, müssen Grenzwerte vorgegeben werden. Somit kann die Temperaturschutz optimal Ihren Wünschen angepasst werden.

- Startmenü
 - ↳ Hauptmenü
 - ↳ Einstellungen
 - ↳ Komfortfunktionen
 - ↳ Temperaturautomatik

- Um die Temperaturautomatik Ihrer Wisotronic einzustellen, drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einst.] und wechseln Sie in das Menü [Komfortfunktionen] > [Temperaturautomatik].
- Es erscheint folgende Anzeige im Display:

13.09.2010		10:38	
Temperaturautomatik			
Kanal 1			
Auslöser: Automatik Aus			
Temperatur- autom.EIN/AUS		<input checked="" type="checkbox"/>	
Grenzwert WARM	+26.0 °C		
Position WARM	100 %		
Lamellenwinkel WARM	--- °		
Grenzwert KALT	+22.0 °C		
Position KALT	0 %		
Lamellenwinkel KALT	--- °		
Betriebsart	Direkt fahren		
Anzahl Stufen	3		
Maximale Stufe	100 %		
Stufendauer	1 Min.		
Differenztemperaturauto.			
Im Urlaub aktiv?	<input type="checkbox"/>		
Bei Abwesen- heit aktiv?	<input type="checkbox"/>		
Messwert Temperatur	+20.5 °C		
Messwert Temp. außen	+26.5 °C		
Haupt.			Zurück

7.2.3.2 Temperaturautomatik EIN/AUS

In dieser Menüzeile aktivieren oder deaktivieren Sie die Temperaturautomatik.

- Um die Temperaturautomatik zu aktivieren oder zu deaktivieren, setzen oder löschen Sie das Häkchen in der Zeile [Temperaturautomatik].

Die Funktionstaste [Stand.] wählt die Werkseinstellung.

7.2.3.3 Grenzwert WARM

Der Grenzwert "WARM" gibt an, ab welcher Temperatur ein Sonnenschutzprodukt tiefgefahren werden soll.

Beispiel Sie möchten beispielsweise, dass an heißen Hochsommertagen die Innentemperatur ihres Wintergartens auf erträglichem Niveau gehalten wird. Sie können der Wisotronic daher mitteilen, ab welchem Temperaturwert das Sonnenschutzprodukt tiefgefahren wird, um den Wintergarten zu verschatten.

- Um den Grenzwert "WARM" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] schaltet die Auswertung aus, die Funktionstaste [Stand.] wählt die Werkseinstellung.

7.2.3.4 Position WARM

Der Wert "Position WARM" gibt an, an welche Position ein Sonnenschutzprodukt gefahren werden soll. Der Einstellbereich beträgt 0-100%, hierbei entspricht ein Wert von 0% der oberen Endposition und ein Wert von 100% der unteren Endposition.

- Um den Wert "Position WARM" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] lässt die Position unverändert, die Funktionstaste [Stand.] wählt die Werkseinstellung.

7.2.3.5 Lamellenwinkel WARM

Diese Einstellung ist nur dann sinnvoll, wenn Sie als Produkttyp ein Lamellenprodukt (Raffstore oder Jalousie) ausgewählt haben. Haben Sie ein Lamellenprodukt (z. B. Raffstore) angeschlossen, können Sie vorgeben, wie die Lamellen nach erfolgter Tieffahrt auf die Position "WARM" eingestellt werden sollen. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie eine bestimmte Einstellung bevorzugen. Außerdem müssen Sie nach einer automatischen Fahrt die Lamellen nicht mehr manuell aufwenden. Die Temperaturautomatik übernimmt das Aufwenden der Lamellen bei entsprechender Programmierung automatisch für Sie.

- Um den Wert "Lamellenwinkel WARM" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] lässt den Lamellenwinkel unverändert, die Funktionstaste [Stand.] wählt die Werkseinstellung.

7.2.3.6 Grenzwert KALT

Der Grenzwert "KALT" gibt an, ab welcher Temperatur ein Sonnenschutzprodukt hochgefahren werden soll.

Beispiel Sie möchten beispielsweise, dass an klaren kalten Wintertagen die Sonne die Beheizung ihres Wintergartens unterstützt. Sie können der Steuerung daher mitteilen, ab welcher Temperatur das Sonnenschutzprodukt hochgefahren wird, um Sonnenlicht in den Wintergarten zu lassen. Der Einstellbereich beträgt -10...+50 °C.

- Um den Grenzwert "KALT" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] schaltet die Auswertung aus, die Funktionstaste [Stand.] wählt die Werkseinstellung.

7.2.3.7 Position KALT

Der Wert "Position KALT" gibt an, bis zu welcher Position das Sonnenschutzprodukt hochgefahren werden soll. Der Einstellbereich beträgt 0-100%, hierbei entspricht ein Wert von 0% der oberen Endposition und ein Wert von 100% der unteren Endposition.

- Um den Wert "Position KALT" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] lässt die Position unverändert, die Funktionstaste [Stand.] wählt die Werkseinstellung.

7.2.3.8 Lamellenwinkel KALT

Diese Einstellung ist nur dann sinnvoll, wenn Sie als Produkttyp ein Lamellenprodukt (Raffstore oder Jalousie) ausgewählt haben. Haben Sie ein Lamellenprodukt (z. B. Raffstore) angeschlossen, können Sie vorgeben, wie die Lamellen nach erfolgter Fahrt auf die Position "KALT" eingestellt werden sollen. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie eine bestimmte Einstellung bevorzugen. Außerdem müssen Sie nach einer automatischen Fahrt die Lamellen nicht mehr manuell wenden. Die Temperaturautomatik übernimmt das Wenden der Lamellen bei entsprechender Programmierung automatisch für Sie.

- Um den Wert "Lamellenwinkel KALT" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] lässt den Lamellenwinkel unverändert, die Funktionstaste [Stand.] wählt die Werkseinstellung).

7.2.3.9 Betriebsart wählen

Für die Temperaturautomatik gibt es fünf Betriebsarten:

- ▶ Direkt fahren
- ▶ Freigabe Sonne
- ▶ Freigabe Differenztemperatur
- ▶ Direkt fahren mit Stufen
- ▶ Differenztemperatur mit Stufen

Direkt fahren

Diese Betriebsart löst bei Grenzwertüber- oder -unterschreitungen einfach nur Fahrbefehle aus.

Freigabe Sonne

Diese Betriebsart wird "Temperaturgesteuerte Sonnenautomatik" genannt und kann zum Freigeben/Sperren der Sonnenautomatik genutzt werden. (Diese muss vorher durch Setzen des Häkchens im Menü [Sonnenautomatik] aktiviert worden sein)

Beispiel

An einem kalten, klaren Wintertag soll die Sonne beispielsweise Ihren Wintergarten erst einmal aufheizen, bevor das Sonnenschutzprodukt in Aktion tritt, denn die Sonne ist die preiswerteste Heizung. Sie können daher die Wisotronic so programmieren, dass erst ab einer bestimmten Innen- oder Außentemperatur die Sonnenautomatik freigegeben wird. Hierzu nutzen Sie die Betriebsart "Freigabe Sonne" (=Temperaturgesteuerte Sonnenautomatik).

Freigabe Diff.-Temperatur

In dieser Betriebsart vergleicht die Steuerung ständig die Innen- und Außentemperatur (Beschreibung *siehe Abschnitt 7.2.3.13*). Bei Grenzwertüber- oder Unterschreitungen werden Fahrbefehle ausgelöst.

Beispiel Sie möchten beispielsweise in einem Wohnraum mit angebautem Wintergarten Ihre Wunschtemperatur weitgehend erhalten. Dazu haben Sie an die Steuerung einen Fensterantrieb angeschlossen. Jetzt können Sie einen Bereich festlegen, welcher Ihre „Wohlfühltemperatur“ repräsentiert, z. B. 22-26 °C. Wenn am Morgen die Sonne in den Wintergarten scheint, dann steigt auch die Raumtemperatur an und erreicht irgendwann Ihren Maximalwert von 26 °C. Wenn dieser Wert überschritten wird, dann öffnet die Steuerung das Fenster und lässt kühle Außenluft in den Raum. Steigt die Außentemperatur im Tagesverlauf ebenfalls an und liegt nur noch um 2 °C unter der Innentemperatur, dann ist nur durch Lüften keine Kühlung mehr möglich. Deshalb wird jetzt das Fenster wieder automatisch geschlossen. Erst wenn später die Außentemperatur wieder um 5 °C unter die Innentemperatur fällt, dann wird das Fenster wieder zur Kühlung geöffnet. Wenn die Raumtemperatur Ihren Minimalwert von 22 °C erreicht hat, dann wird das Fenster wieder geschlossen.

Direkt fahren mit Stufen

Diese Betriebsart löst bei Grenzwertüber- oder -unterschreitung Fahrbefehle aus. Nach einer einstellbaren Stufendauer werden bei anhaltender Grenzwertüber- oder -unterschreitung weitere Fahrbefehle ausgelöst.

Beispiel Sie steuern beispielsweise eine Wintergarten-Markise mit der Temperaturautomatik. Sie haben 5 Stufen vorgegeben, eine maximale Stufe von 100% (ganz ausgefahren) und eine Stufendauer von 5 Minuten. Überschreitet die maximale Temperatur den eingestellten Grenzwert "WARM", wird die Markise um eine Stufe (hier 20%) ausgefahren. Nach der Stufendauer von 5 Minuten, wird die Markise weiter auf 40% ausgefahren usw., bis entweder die Markise ganz ausgefahren ist oder die Temperatur wieder unter den Grenzwert "KALT" fällt. In diesem Fall wird die Markise sofort wieder auf die Position "KALT" gefahren.

Diff.-Temperatur mit Stufen

In dieser Betriebsart vergleicht die Steuerung ständig die Innen- und Außentemperatur. Bei Grenzwertüber- bzw. Unterschreitungen werden Fahrbefehle ausgelöst. Zusätzlich zur normalen Differenztemperaturautomatik werden nach einstellbaren Stufenzeiten bei anhaltender Grenzwertüber- oder -unterschreitung weitere Fahrbefehle ausgelöst, z. B. wird ein Fenster in Stufen weiter geöffnet.

7.2.3.10 Anzahl Stufen

Diese Einstellung wird bei den Betriebsarten "Direkt fahren mit Stufen" und "Diff.-Temperatur mit Stufen" benötigt. Sie gibt an, in wieviel Stufen das Fenster geöffnet werden soll. Der Wertebereich beträgt 1...6 Stufen.

- Um den Wert "Anzahl Stufen" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert "Anzahl Stufen" auf die produktabhängige Werkseinstellung.

7.2.3.11 Maximale Stufe

Diese Einstellung wird bei den Betriebsarten "Direkt fahren mit Stufen" und "Diff.-Temperatur mit Stufen" benötigt. Sie gibt an, wie weit z.B. ein Fenster bei der maximalen Stufe geöffnet werden soll. Der Wertebereich beträgt 0...100%.

- Um den Wert "Maximale Stufe" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.
Die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert "Maximale Stufe" auf die produktabhängige Werkseinstellung.

7.2.3.12 Stufendauer

Diese Einstellung wird bei den Betriebsarten "Direkt fahren mit Stufen" und "Diff.-Temperatur mit Stufen" benötigt. Sie gibt an, nach welcher Zeit auf die nächste Stufe umgeschaltet wird. Der Wertebereich beträgt 1...100 Minuten.

- Um den Wert "Stufendauer" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.
Die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert "Stufendauer" auf die produktabhängige Werkseinstellung.

7.2.3.13 Differenztemperatur-automatik

Diese Einstellungen werden für die Betriebsarten "Freigabe Differenztemperatur" und "Differenztemperatur mit Stufen" der Temperaturautomatik benötigt. Sie können Sie zum Lüften und Kühlen eines Raumes verwenden, indem Sie Ihr Fenster in Abhängigkeit zur Innen- und Außentemperatur ansteuern.

Die Differenztemperaturautomatik arbeitet mit vier einstellbaren Grenzwerten:

- ▶ Grenzwert "WARM" (Maximale Wohlfühltemperatur): Überschreitet die Innentemperatur diesen Grenzwert, ist es innen zu warm. Die Differenztemperaturautomatik wird zum Lüften und Kühlen des Raumes eingeschaltet.
- ▶ Grenzwert "KALT" (Minimale Wohlfühltemperatur): Unterschreitet die Innentemperatur diesen Grenzwert, ist es innen zu kalt. Die Differenztemperaturautomatik wird wieder ausgeschaltet und das Fenster wird geschlossen.
- ▶ Grenzwert "D-Temp KÜHLER" (außen kühler als innen): Liegt die Außentemperatur mindestens um die eingestellte Differenztemperatur unter der Innentemperatur, wird das Fenster zum Lüften und Kühlen des Raumes geöffnet.
- ▶ Grenzwert "D-Temp WÄRMER" (außen zu heiß): Liegt die Außentemperatur höchstens um die eingestellte Differenztemperatur unter der Innentemperatur, kann der Raum durch die warme Außenluft nicht mehr gekühlt werden. Das Fenster wird wieder geschlossen, damit sich der Raum durch die wärmer werdende Außenluft nicht weiter aufheizt.

Beispiel Folgendes Beispiel soll diese Funktion veranschaulichen:

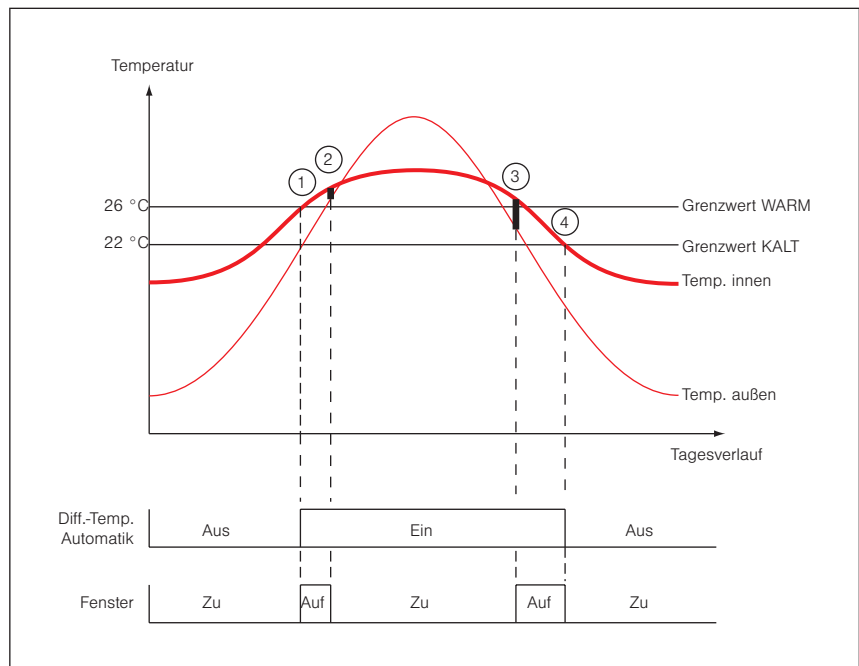


Abb. 15 Differenztemperaturautomatik

Eingestellte Werte: Grenzwert WARM: +26 °C
 Grenzwert KALT: +22 °C
 D-Temp KÜHLER: 5 °C
 D-Temp WÄRMER: 2 °C

Morgens ist es zunächst im Raum zu kühl. Die Sonne scheint durch die Fenster in den Raum und erwärmt ihn. Überschreitet die Innentemperatur die maximale Wohlfühltemperatur von 26 °C, schaltet sich die Differenztemperaturautomatik ein ①. Da es außen noch kühler als innen ist, werden die Fenster geöffnet.

Durch das Lüften wird der Raum gekühlt. Im Tagesverlauf steigt die Außentemperatur durch Sonneneinstrahlung weiter an. Wird es außen zu heiß, um durch Lüften den Raum zu kühlen (die aktuelle Außentemperatur liegt weniger als 2 °C unter der aktuell gemessenen Innentemperatur ②), dann werden die Fenster wieder geschlossen.

Am Abend sinkt die Außentemperatur wieder und irgendwann wird es außen wieder kühler als innen. Wenn die aktuell gemessene Außentemperatur um mindestens 5 °C unter der Innentemperatur liegt, dann werden die Fenster zum Lüften und Kühlen wieder geöffnet ③.

Ist die minimale Wohlfühltemperatur von 22 °C im Raum erreicht, werden die Fenster zum Schutz vor dem Auskühlen des Raumes wieder geschlossen ④.

HINWEIS Die richtige Einstellung der Grenzwerte "D-Temp KÜHLER" und "D-Temp WÄRMER" (Grenzwert "D-Temp KÜHLER" deutlich höher als Grenzwert "D-Temp WÄRMER") beruhigt das Fahrverhalten des Fensterantriebes und hat zur Folge, dass nicht bei jeder Temperaturänderung sofort die Fenster geöffnet oder geschlossen werden.

- Startmenü
 - ↳ Hauptmenü
 - ↳ Einstellungen
 - ↳ Komfortfunktionen
 - ↳ Temperaturautomatik
 - ↳ Differenztemperaturautomatik

- Wählen Sie im Menü [Temperaturautomatik] die Menüzeile [Differenztemperaturautomatik] mit dem Touch wheel aus.
- Sie sehen folgendes Untermenü [Differenztemperaturautomatik] mit allen Einstellwerten:

13.09.2010		10:38
Diff.-Temp.-Automatik		
Kanal 1		
Auslöser: Automatik Aus		
Grenzwert	5.0 °C	
D-Temp KÜHLER		
Position	100 %	
D-Temp KÜHLER		
Lamellenwinkel	+38 °	
D-Temp KÜHLER		
Grenzwert	2.0 °C	
D-Temp WÄRMER		
Position	0 %	
D-Temp WÄRMER		
Lamellenwinkel	-80 °	
D-Temp WÄRMER		
Messwert	+20.5 °C	
Temperatur		
Messwert	+25.5 °C	
Temp. außen		
Haupt.		Zurück

Grenzwert D-Temp KÜHLER

Der Grenzwert "D-Temp KÜHLER" gibt an, um wieviel Grad die Außentemperatur niedriger sein muss als die Innentemperatur, damit das Fenster geöffnet wird.

Wird der Unterschied zwischen Außen- und Innentemperatur größer als dieser Wert, dann wird das Fenster geöffnet.

Beispiel Ihre max. Wohlfühltemperatur beträgt beispielsweise 26°C, und diese ist bereits erreicht. Ist die Außentemperatur um die eingestellte Differenztemperatur Grenzwert "D-Temp KÜHLER" niedriger als die Innentemperatur, wird das Fenster zum Lüften und Kühlen geöffnet. Wenn Sie hier 5 °C einstellen, wird das Fenster erst wieder geöffnet, sobald die Außentemperatur $26\text{ °C} - 5\text{ °C} = 21\text{ °C}$ unterschreitet. Der Einstellbereich beträgt 0...25 °C.

- Um den Grenzwert "D-Temp KÜHLER" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] setzt den Wert auf [---] (deaktiviert), die Funktionstaste [Stand.] setzt den Grenzwert "D-Temp KÜHLER" auf 5 °C (Werkseinstellung).

Position D-Temp KÜHLER

Der Wert "Position D-Temp KÜHLER" gibt an, an welche Position oder Maximalposition (bei Stufeneinstellung) ein Fenster gefahren werden soll. Der Einstellbereich beträgt 0...100%.

- Um den Wert "Position D-Temp KÜHLER" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] lässt die Position unverändert, die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert "Position D-Temp KÜHLER" auf 100% (Werkseinstellung).

Lamellenwinkel D-Temp KÜHLER

Diese Einstellung ist nur dann sinnvoll, wenn Sie als Produkttyp ein Lamellenprodukt (Raffstore oder Jalousie) ausgewählt haben. Haben Sie ein Lamellenprodukt (z. B. Raffstore) angeschlossen, können Sie vorgeben, wie die Lamellen nach erfolgter Fahrt auf die Position "D-Temp KÜHLER" eingestellt werden sollen.

- Um den Wert "Lamellenwinkel D-Temp KÜHLER" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] lässt den Lamellenwinkel unverändert, die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert "Lamellenwinkel D-Temp KÜHLER" auf die produktabhängige Werkseinstellung.

Grenzwert D-Temp WÄRMER

Der Grenzwert "D-Temp WÄRMER" gibt an, um wieviel Grad die Außentemperatur niedriger sein muss als die Innentemperatur, damit das Fenster geöffnet bleibt. Sinkt die Temperaturdifferenz unter den Grenzwert "Differenztemperatur WÄRMER", wird das Fenster geschlossen.

Beispiel Ihre maximale Wohlfühltemperatur beträgt beispielsweise 26 °C, und diese ist bereits erreicht. Das Fenster wurde bereits automatisch geöffnet. Die Außentemperatur steigt an und die Differenztemperatur zwischen außen und innen sinkt unter den Grenzwert "Differenztemperatur WÄRMER". Jetzt wird das Fenster geschlossen. Angenommen, Sie stellen 2 °C als "Grenzwert WÄRMER" ein und die steigende Außentemperatur liegt nur noch 2 °C oder weniger unter der Innentemperatur, dann wird das Fenster geschlossen. Der Einstellbereich beträgt 1...25 °C.

- Um den Grenzwert "D-Temp WÄRMER" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] deaktiviert die Auswertung des Grenzwerts "D-Temp WÄRMER", die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert auf 2 °C (Werkseinstellung).

Position D-Temp WÄRMER

Der Wert "Position D-Temp WÄRMER" gibt an, an welche Position oder Maximalposition (bei Stufeneinstellung) ein Fenster oder Lüfter gefahren werden soll. Der Einstellbereich beträgt 0...100%.

- Um den Wert "Position D-Temp WÄRMER" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] setzt den Wert auf [---] (Position unverändert), die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert "Position D-Temp WÄRMER" auf 0% (Werkseinstellung).

Lamellenwinkel D-Temp WÄRMER

Diese Einstellung ist nur dann sinnvoll, wenn Sie als Produkttyp ein Lamellenprodukt (Raffstore oder Jalousie) ausgewählt haben. Haben Sie ein Lamellenprodukt (z. B. Raffstore) angeschlossen, können Sie vorgeben, wie die Lamellen nach erfolgter Fahrt auf die Position "D-Temp WÄRMER" eingestellt werden sollen.

- Um den Wert "Lamellenwinkel D-Temp WÄRMER" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] lässt den Lamellenwinkel unverändert, die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert "Lamellenwinkel D-Temp WÄRMER" auf die produktabhängige Werkseinstellung.

Messwert Temperatur

Die Zeile "Messwert Temperatur" zeigt die momentan am Bediengerät gemessene Temperatur an und dient hier nur zur Information.

Messwert Temp. außen

Die Zeile "Messwert Temp. außen" zeigt die momentan gemessene Außentemperatur an und dient hier nur zur Information.

- Drücken Sie die Funktionstaste [Zurück], um wieder in das übergeordnete Menü der Temperaturautomatik zu gelangen.

7.2.3.14 Im Urlaub aktiv?

Startmenü
↳ Hauptmenü
↳ Einstellungen
↳ Komfortfunktionen
↳ Temperaturautomatik

In dieser Menüzeile können Sie die Temperaturautomatik während Ihres Urlaubs aktivieren oder deaktivieren.

- Um die Temperaturautomatik während Ihres Urlaubs zu aktivieren oder zu deaktivieren, setzen oder löschen Sie das Häkchen in der Zeile [Im Urlaub aktiv?].

Die Funktionstaste [Stand.] setzt die produktabhängige Werkseinstellung.

7.2.3.15 Bei Abwesenheit aktiv?

Hier können Sie die Temperaturautomatik während Ihrer Abwesenheit aktivieren oder deaktivieren.

- Um die Temperaturautomatik während Ihrer Abwesenheit zu aktivieren oder zu deaktivieren, setzen oder löschen Sie das Häkchen in der Zeile [Bei Abwesenheit aktiv?].

Die Funktionstaste [Stand.] setzt die produktabhängige Werkseinstellung.

7.2.3.16 Messwert Temperatur

Die Menüzeile "Messwert Temperatur" zeigt die momentan am Bediengerät gemessene Temperatur an und dient hier nur zur Information.

7.2.3.17 Messwert Temp. außen

Die Menüzeile "Messwert Temp. außen" zeigt die momentan gemessene Außentemperatur an und dient hier nur zur Information.

7.2.4 Niederschlags-Überwachung

- Startmenü
 - ↳ Hauptmenü
 - ↳ Einstellungen
 - ↳ Komfortfunktionen
 - ↳ Niederschlagsüberwachung

Während Raffstoren und Rollläden relativ unempfindlich gegenüber Regen sind, müssen alle Stoffprodukte wie z. B. Gelenkarm-Markisen und Wintergarten-Markisen vor Niederschlag geschützt werden. Haben Sie eines dieser Stoffprodukte in Ihrer Wisotronic als Kanal angelegt, wird für dieses automatisch die Niederschlagsüberwachung als Sicherheitsfunktion aktiviert. Voraussetzung für diese Sicherheitsfunktion ist der Anschluss einer Wetterstation. Fällt Niederschlag (Regen oder Schnee) auf die Sensorfläche der Wetterstation, wird das Produkt hochgefahren. Die gewählten Komfortfunktionen und das Fahren von Hand werden dadurch verriegelt. Ist die Wetterstation wieder abgetrocknet und die in der Steuerung eingestellte Verzögerungszeit abgelaufen, werden die Komfortfunktionen und das Fahren von Hand wieder freigegeben.

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einst.] und gehen Sie in das Menü [Komfortfunktionen] > [Niederschlagsüberwachung].
- Es erscheint nachfolgende Anzeige im Display:

13.09.2010	10:38
Niederschlagsüberw.	
Kanal 1	
Auslöser: Automatik Aus	
Niederschlagsüberw. EIN/AUS	<input type="checkbox"/>
Ausschaltverzögerung	10 Min.
Position NIEDERSCHLAG	0 %
Lamellenwinkel NIEDERSCHLAG	--- °
Im Urlaub aktiv?	<input checked="" type="checkbox"/>
Bei Abwesenheit aktiv?	<input checked="" type="checkbox"/>
Messwert Niederschlag	Nein
Haupt.	Zurück

7.2.4.1 Niederschlagsüberw. EIN/AUS

In dieser Menüzeile können Sie die Niederschlagsüberwachung für den gewählten Kanal aktivieren oder deaktivieren.

- Um die Niederschlagsautomatik zu aktivieren oder zu deaktivieren, setzen oder löschen Sie das Häkchen in der Zeile [Niederschlagsüberw. EIN/AUS].

Die Funktionstaste [Stand.] setzt die produktabhängige Werkseinstellung.



VORSICHT

Die Niederschlagsüberwachung ist eine einstellbare Sicherheitsfunktion und wurde daher den Komfortfunktionen zugeordnet. Wenn Sie sie z. B. ausgeschaltet haben und eine regennasse Markise einfahren, dann müssen Sie selbst dafür sorgen, dass Sie sie rechtzeitig bei trockenem Wetter wieder zum Trocknen ausfahren, ansonsten könnte sich Schimmel auf dem Stoff bilden!

HINWEIS

Hat die Niederschlagsüberwachung Niederschlag erkannt, werden alle Komfortfunktionen und die manuelle Bedienung gesperrt.

7.2.4.2 Ausschaltverzögerung

In dieser Menüzeile können Sie die Verzögerungszeit einstellen, nach der die Komfortfunktionen und die manuelle Bedienung nach dem Ende des gemessenen Niederschlags wieder freigegeben werden. Sie hilft, das Fahrverhalten Ihres Sonnenschutzes zu "beruhigen" und erhöht so den Komfort. Z.B. werden nicht schon bei jeder kurzen Regenspase Fahrbefehle ausgeführt. Der Einstellbereich beträgt 0-99 Minuten.

- Um den Wert "Ausschaltverzögerung" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Eine Eingabe von [0 Min.] schaltet die Verzögerung aus, die Funktionstaste [Stand.] setzt die produktabhängige Werkseinstellung.

7.2.4.3 Position NIEDERSCHLAG

Der Wert "Position Niederschlag" gibt an, an welche Position das angesteuerte Produkt bei Niederschlag gefahren werden soll. Der Einstellbereich beträgt 0...100%, hierbei entspricht ein Wert von 0% der oberen Endposition und ein Wert von 100% der unteren Endposition.

- Um den Wert "Position Niederschlag" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] setzt den Wert auf [---] (Position unverändert), die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert "Position Niederschlag" auf die Werkseinstellung.

7.2.4.4 Lamellenwinkel NIEDERSCHLAG

Diese Einstellung ist nur dann sinnvoll, wenn Sie als Produkttyp ein Lamellenprodukt (Raffstore oder Jalousie) ausgewählt haben. Haben Sie ein Lamellenprodukt (z. B. Raffstore) angeschlossen, können Sie vorgeben, wie die Lamellen nach erfolgter Fahrt auf die Position "NIEDERSCHLAG" eingestellt werden sollen. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie eine bestimmte Einstellung bevorzugen. Außerdem müssen Sie nach einer automatischen Fahrt die Lamellen nicht mehr manuell wenden. Die Niederschlagsüberwachung übernimmt das Wenden der Lamellen bei entsprechender Programmierung automatisch für Sie.

- Um den Wert "Lamellenwinkel NIEDERSCHLAG" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] lässt den Lamellenwinkel unverändert, die Funktionstaste [Stand.] setzt die produktabhängige Werkseinstellung.

7.2.4.5 Im Urlaub aktiv?

In dieser Menüzeile können Sie die Niederschlagsüberwachung während Ihres Urlaubs aktivieren oder deaktivieren.

- Um die Niederschlagsüberwachung während Ihres Urlaubs zu aktivieren oder zu deaktivieren, setzen oder löschen Sie das Häkchen in der Zeile [Im Urlaub aktiv?].

Die Funktionstaste [Stand.] setzt die Werkseinstellung.

7.2.4.6 Bei Abwesenheit aktiv?

In dieser Menüzeile können Sie die Niederschlagsüberwachung während Ihrer Abwesenheit aktivieren oder ausschalten.

- Um die Niederschlagsüberwachung während Ihrer Abwesenheit zu aktivieren oder zu deaktivieren, setzen oder löschen Sie das Häkchen in der Zeile [Bei Abwesenheit aktiv?].

Die Funktionstaste [Stand.] setzt die Werkseinstellung.

7.2.4.7 Messwert Niederschlag

Die Menüzeile "Messwert Niederschlag" zeigt an, ob momentan Niederschlag gemessen wird (ein Häkchen erscheint im Kasten links) und dient hier nur zur Information.

7.2.5 Intervalllüftung

- Startmenü
 - ↳ Hauptmenü
 - ↳ Einstellungen
 - ↳ Komfortfunktionen
 - ↳ Intervalllüftung

Die Intervalllüftung ist eine weitere Komfortfunktion der Wisotronic, die es ermöglicht, Fenster an einem Kanal zeitgesteuert zu schalten. Sie dient einerseits dazu, Schimmelbildung durch Luftfeuchtigkeit oder Kondenswasser zu verhindern, und andererseits dazu, durch eine ausreichende Frischluftzufuhr in Ihren Räumen und Wintergärten ein angenehmes Klima zu gewährleisten.

HINWEIS Es ist sinnvoll, zusätzlich zur Intervalllüftung auch den Kälteschutz zu aktivieren (siehe Kapitel 7.2.7 auf Seite 71), um eine zu starke Auskühlung Ihres Wintergartens/ Ihrer Räume zu vermeiden.

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einst.] und gehen Sie dann in das Menü [Komfortfunktionen] > [Intervalllüftung].
- Es erscheint folgende Anzeige im Display (in der Kopfzeile kann statt Kanal 1 der von Ihnen gewählte Kanalname stehen und die Einstellwerte können abweichen):

13.09.2010		10:38	
Intervalllüftung			
Kanal 1			
Auslöser: Automatik AUS			
Intervall- lüftung EIN/AUS		<input type="checkbox"/>	
Lüftungsdauer hh:mm		---	
Pausendauer hh:mm		---	
Lüftungsstufe		--- %	
Im Urlaub aktiv?		<input type="checkbox"/>	
Bei Abwesen- heit aktiv?		<input type="checkbox"/>	
Haupt.			Zurück

7.2.5.1 Intervalllüftung EIN/AUS

In dieser Menüzeile können Sie die Intervalllüftung aktivieren oder deaktivieren.

- Um die Intervalllüftung zu aktivieren oder zu deaktivieren, setzen oder löschen Sie das Häkchen in der Zeile [Intervalllüftung EIN/AUS].

Die Funktionstaste [Stand.] setzt die produktabhängige Werkseinstellung.

7.2.5.2 Lüftungsdauer hh:mm

In dieser Menüzeile können Sie die Dauer in Stunden und Minuten einstellen, für die durch Öffnen eines Fensters gelüftet werden soll.

- Um den Wert "Lüftungsdauer hh:mm" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel. Ein Druck auf das Touch wheel springt zu den Minuten. Stellen Sie genauso die Minuten ein.

Die Funktionstaste [Stand.] wählt die Werkseinstellung.

7.2.5.3 Pausendauer hh:mm

In dieser Menüzeile können Sie die Dauer in Stunden und Minuten einstellen, für die die Intervalllüftung unterbrochen wird.

- Um den Wert "Pausendauer hh:mm" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel. Ein Druck auf das Touch wheel springt zu den Minuten. Stellen Sie genauso die Minuten ein.

Die Funktionstaste [Stand.] setzt die Pausendauer auf die Werkseinstellung.

7.2.5.4 Lüftungsstufe

In dieser Menüzeile können Sie einstellen, wie hoch die Stufe der Intervalllüftung in Prozent ist. Der Einstellbereich ist von 0...100%.

- Um den Wert "Lüftungsstufe" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [Stand.] setzt die produktabhängige Werkseinstellung.

7.2.5.5 Im Urlaub aktiv?

In dieser Menüzeile können Sie die Intervalllüftung während Ihres Urlaubs aktivieren oder deaktivieren.

- Um die Intervalllüftung während Ihres Urlaubs zu aktivieren oder zu deaktivieren, setzen oder löschen Sie das Häkchen in der Zeile [Im Urlaub aktiv?].

Die Funktionstaste [Stand.] setzt die produktabhängige Werkseinstellung.

7.2.5.6 Bei Abwesenheit aktiv?

In dieser Menüzeile können Sie die Intervalllüftung während Ihrer Abwesenheit aktivieren oder deaktivieren.

- Um die Intervalllüftung während Ihrer Abwesenheit zu aktivieren oder zu deaktivieren, setzen oder löschen Sie das Häkchen in der Zeile [Bei Abwesenheit aktiv?].

Die Funktionstaste [Stand.] setzt die produktabhängige Werkseinstellung).

7.2.6 Zeitschaltuhr

Startmenü
↳ Hauptmenü
↳ Einstellungen
↳ Komfortfunktionen
↳ Zeitschaltuhr

Die Zeitschaltuhr ist eine weitere Komfortfunktion der Wisotronic, die es ermöglicht, ein Sonnenschutzprodukt zu einer bestimmten Uhrzeit hoch- oder tiefzufahren. Fahrbefehle können

- ▶ für jeden einzelnen Wochentag
- ▶ für eine komplette Arbeitswoche gemeinsam (Montag bis Freitag)
- ▶ für das Wochenende (Samstag und Sonntag)
- ▶ für eine komplette Woche gemeinsam (Montag bis Sonntag)

programmiert werden. Für jeden Tag stehen vier programmierbare Schaltzeitpunkte zur Verfügung. Außerdem können die Position und das anschließende Aufwenden der Lamellen eines Lamellenproduktes mit unterschiedlichen Lamellenwinkeln programmiert werden.

HINWEIS Dämmerungsautomatik und Zeitschaltuhr: Bitte benutzen Sie bei diesen Funktionen die Automatikfreigabe (*siehe* 7.2.6.5), falls Sie noch andere Automaten benutzen wollen!

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einst.] und gehen Sie in das Menü [Komfortfunktionen] > [Zeitschaltuhr].
- ▶ Es erscheint folgende Anzeige im Display (in der Kopfzeile kann statt Kanal 1 der von Ihnen gewählte Kanalname stehen und die Einstellwerte können abweichen):

13.09.2010		10:38	
Zeitschaltuhr			
Kanal 1			
Auslöser: Automatik Aus			
Zeitschaltuhr		<input type="checkbox"/>	
EIN/AUS			
Montag			
Dienstag			
Mittwoch			
Donnerstag			
Freitag			
Samstag			
Sonntag			
Montag - Freitag			
Samstag - Sonntag			
Montag - Sonntag			
Im Urlaub aktiv?		<input checked="" type="checkbox"/>	
Bei Abwesenheit aktiv?		<input checked="" type="checkbox"/>	
Haupt.			Zurück

7.2.6.1 Zeitschaltuhr EIN/AUS

In dieser Menüzeile können Sie die Zeitschaltuhr für den gewählten Kanal aktivieren oder deaktivieren.

- Um die Zeitschaltuhr zu aktivieren oder zu deaktivieren, setzen oder löschen Sie das Häkchen in der Zeile [Zeitschaltuhr EIN/AUS].

Die Funktionstaste [Stand.] setzt die Werkseinstellung.

Wenn Sie diese Menüzeilen auswählen, gelangen Sie jeweils in das folgende Untermenü, wo Sie die Zeitschaltpunkte für den jeweiligen Tag oder gemeinsam für die gewählten Tage einstellen können. Hier werden nur exemplarisch die Einstellungen für Montag dargestellt, weil die Untermenüs der anderen Tage identisch sind.

- Wählen Sie die Menüzeile [Montag] mit dem Touch wheel an und drücken Sie das Touch wheel.

- Es erscheint folgende Anzeige im Display (in der Kopfzeile kann statt Kanal 1 der von Ihnen gewählte Kanalname stehen und die Einstellwerte können abweichen):

13.09.2010	10:38
Schaltuhr Montag	
Kanal 1	
Auslöser: Automatik Aus	
SP1: Schaltzeit hh:mm	08:00
SP1: Position	0 %
SP1: Lamellenwinkel	-80 °
SP1: Automat.-freigabe	komfortfunkt. freigeben
SP2: Schaltzeit hh:mm	22:00
SP2: Position	100 %
SP2: Lamellenwinkel	+38 °
SP2: Automat.-freigabe	komfortfunkt. freigeben
SP3: Schaltzeit hh:mm	---
SP3: Position	0 %
SP3: Lamellenwinkel	-80 °
SP3: Automat.-freigabe	komfortfunkt. freigeben
SP4: Schaltzeit hh:mm	---
SP4: Position	0 %
SP4: Lamellenwinkel	-80 °
SP4: Automat.-freigabe	komfortfunkt. freigeben
Zustand Automatik	<input type="checkbox"/>
Zustand AutoFreigabe	<input checked="" type="checkbox"/>
Haupt.	Zurück

7.2.6.2 SP1: Schaltzeit hh:mm

Soll das Sonnenschutzprodukt oder ein anderes Produkt an jedem Montag zur gleichen Zeit gefahren werden, können Sie diesen Schaltzeitpunkt hier einstellen. Der Einstellbereich beträgt 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr. Wünschen Sie am Montag kein Fahren/Schalten des Produkts, können Sie den Schaltzeitpunkt auch deaktivieren [---].

- Um die Stunden des "SP1: Schaltzeit hh:mm" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel. Ein Druck auf das Touch wheel springt zu den Minuten. Stellen Sie genauso die Minuten ein.

Die Funktionstaste [—] deaktiviert den Schaltzeitpunkt, die Funktionstaste [Stand.] setzt die produktabhängige Werkseinstellung.

7.2.6.3 SP1: Position

Der Wert "SP1: Position" gibt an, auf welche Position das Sonnenschutzprodukt zum Schaltzeitpunkt 1 gefahren werden soll. Der Einstellbereich beträgt 0-100%, hierbei entspricht ein Wert von 0% der oberen Endposition und ein Wert von 100% der unteren Endposition.

- Um den Wert "SP1: Position" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] lässt die Position unverändert, die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert "SP1: Position" auf die Werkseinstellung.

7.2.6.4 SP1: Lamellenwinkel

Diese Einstellung ist nur dann sinnvoll, wenn Sie als Produkttyp ein Lamellenprodukt (Raffstore oder Jalousie) ausgewählt haben. Haben Sie ein Lamellenprodukt (z. B. Raffstore) angeschlossen, können Sie vorgeben, wie die Lamellen nach erfolgter Fahrt auf die Position "SP1" eingestellt werden sollen. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie eine bestimmte Einstellung bevorzugen. Außerdem müssen Sie nach einer zeitgesteuerten Fahrt die Lamellen nicht mehr manuell wenden. Die Zeitschaltuhr übernimmt das Wenden der Lamellen bei entsprechender Programmierung für Sie. Werkseitig wurde für die Lamellenstellung bei Zeitschaltbetrieb ein Wert von -80° (siehe Kapitel 7.2.1.5 auf Seite 38) eingestellt.

- Um den Wert "SP1: Lamellenwinkel" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] lässt den Lamellenwinkel unverändert, die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert "SP1: Lamellenwinkel" auf die Werkseinstellung.

7.2.6.5 SP1: Automatikfreigabe

Alle Komfortfunktionen außer der Dämmerungsautomatik und der Zeitschaltuhr können zum Schaltzeitpunkt 1 gesperrt und wieder freigegeben werden. Dazu wählen Sie unter "SP1: Automatikfreigabe" [sperrern] oder [freigeben] aus.

Wenn Sie hier [unverändert] auswählen, dann gilt die Freigabeeinstellung ([sperrern], [freigeben] oder [unverändert]), die vom letzten Schaltzeitpunkt der Zeitschaltuhr oder der Dämmerungsautomatik vorher gesetzt wurde.

- Um die gewünschte Automatikfreigabe einzustellen, drehen Sie das Touch wheel (Beim Drehen werden die Betriebsarten durchgewechselt und links in der Menüzeile angezeigt).

Die Funktionstaste [---] lässt die Automatikfreigabe unverändert, die Funktionstaste [Stand.] wählt die Werkseinstellung.

7.2.6.6 SP2: Schaltzeit hh:mm

Soll das Sonnenschutzprodukt oder ein anderes Produkt an jedem Montag zur gleichen Zeit gefahren werden, können Sie diesen Schaltzeitpunkt hier einstellen. Der Einstellbereich beträgt 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr. Ist am Montag kein Fahren/Schalten des Produkts gewünscht, können Sie den Schaltzeitpunkt auch deaktivieren [---].

- Um die Stunden des "SP2: Schaltzeit hh:mm" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel. Ein Druck auf das Touch wheel springt zu den Minuten. Stellen Sie genauso die Minuten ein.

Die Funktionstaste [---] deaktiviert den Schaltzeitpunkt, die Funktionstaste [Stand.] setzt die produktabhängige Werkseinstellung.

7.2.6.7 SP2: Position

Der Wert "SP2: Position" gibt an, an welche Position das Sonnenschutzprodukt zum Schaltzeitpunkt 2 gefahren werden soll. Der Einstellbereich beträgt 0-100%, hierbei entspricht ein Wert von 0% der oberen Endposition und ein Wert von 100% der unteren Endposition.

- Um den Wert "SP2: Position" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] schaltet den Fahrbefehl aus (Position unverändert), die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert "SP2: Position" auf 0% (Werkseinstellung).

7.2.6.8 SP2: Lamellenwinkel

Diese Einstellung ist nur dann sinnvoll, wenn Sie als Produkttyp ein Lamellenprodukt (Raffstore oder Jalousie) ausgewählt haben. Haben Sie ein Lamellenprodukt (z. B. Raffstore) angeschlossen, können Sie vorgeben, wie die Lamellen nach erfolgter Fahrt auf die Position "SP2" eingestellt werden sollen. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie eine bestimmte Einstellung bevorzugen. Außerdem müssen Sie nach einer zeitgesteuerten Fahrt die Lamellen nicht mehr manuell wenden. Die Zeitschaltuhr übernimmt das Wenden der Lamellen bei entsprechender Programmierung für Sie. Werkseitig wurde für die Lamellenstellung bei Zeitschaltbetrieb ein Wert von -80° (siehe Kapitel 7.2.1.5 auf Seite 38) eingestellt.

- Um den Wert "SP2: Lamellenwinkel" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] lässt den Lamellenwinkel unverändert, die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert "SP2: Lamellenwinkel" auf -80° (Werkseinstellung).

7.2.6.9 SP2: Automatikfreigabe

Alle Komfortautomatiken außer der Dämmerungsautomatik und der Zeitschaltuhr können zum Schaltzeitpunkt 2 gesperrt und wieder freigegeben werden. Dazu wählen Sie unter "SP2: Automatikfreigabe" [sperrern] oder [freigeben] aus.

Wenn Sie hier [unverändert] auswählen, dann gilt die Freigabeeinstellung des letzten Schaltzeitpunktes der Dämmerungsautomatik oder der Zeitschaltuhr.

- Um die gewünschte Automatikfreigabe einzustellen, drehen Sie das Touch wheel (Beim Drehen werden die Betriebsarten durchgewechselt und links in der Menüzeile angezeigt).

Die Funktionstaste [---] lässt die Automatikfreigabe unverändert, die Funktionstaste [Stand.] lässt sie unverändert (Werkseinstellung).

7.2.6.10 SP3 und SP4

Soll das Sonnenschutzprodukt oder ein anderes Produkt an jedem Montag zur gleichen Zeit gefahren werden, können Sie noch weitere zwei Schaltzeitpunkte (SP3 und SP4) mit Position, Lamellenwinkel und Automatikfreigabe einstellen. Der Einstellbereich beträgt 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr. Ist am Montag kein Fahren/Schalten des Produkts gewünscht, können Sie die Schaltzeitpunkte auch deaktivieren [---]. Um diese Werte zu ändern, gehen Sie vor, wie oben für die Schaltzeitpunkte SP1 und SP2 beschrieben.

7.2.6.11 Zustand Automatik

Die Zeile "Zustand Automatik" zeigt den momentanen Zustand der Automatik an und dient hier nur zur Information.

7.2.6.12 Zustand Autofreigabe

Die Zeile "Zustand Autofreigabe" zeigt den momentanen Zustand der Automatikfreigabe an und dient hier nur zur Information.

- Drücken Sie die Funktionstaste [Zurück], um wieder in das übergeordnete Menü der Zeitschaltuhr zu gelangen.

7.2.6.13 Im Urlaub aktiv?

In dieser Menüzeile können Sie die Zeitschaltuhr für diesen Kanal während Ihres Urlaubs aktivieren oder deaktivieren.

- Um die Zeitschaltuhr während Ihres Urlaubs zu aktivieren oder zu deaktivieren, setzen oder löschen Sie das Häkchen in der Zeile [Im Urlaub aktiv?].

Die Funktionstaste [Stand.] setzt die produktabhängige Werkseinstellung.

7.2.6.14 Bei Abwesenheit aktiv?

In dieser Menüzeile können Sie die Zeitschaltuhr für den gewählten Kanal während Ihrer Abwesenheit aktivieren oder deaktivieren.

- Um die Zeitschaltuhr während Ihrer Abwesenheit zu aktivieren oder zu deaktivieren, setzen oder löschen Sie das Häkchen in der Zeile [Bei Abwesenheit aktiv?].

Die Funktionstaste [Stand.] setzt die produktabhängige Werkseinstellung.

7.2.7 Kälteschutz

- Startmenü
 - ↳ Hauptmenü
 - ↳ Einstellungen
 - ↳ Komfortfunktionen
 - ↳ Kälteschutz

Der Kälteschutz ist eine weitere Komfortfunktion der Wisotronic. Sie dient dazu, das Auskühlen eines Wintergartens oder eines Innenraums durch die Intervalllüftung zu verhindern oder eine Beschädigung eines Produkts, z. B. eines Fensters, zu vermeiden. Unterhalb der einstellbaren Sperrtemperatur werden dabei die Automaten gesperrt. Wird die Sperrtemperatur wieder um 2 °C überschritten, werden die Automaten wieder freigegeben.

HINWEIS Der Kälteschutz kann z.B. sinnvoll ergänzend zur Intervalllüftung (siehe Kapitel 7.2.5 auf Seite 64) eingesetzt werden.

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einst.] und gehen Sie dann in das Menü [Komfortfunktionen] > [Kälteschutz].
- Es erscheint folgende Anzeige im Display:

13.09.2010		10:38	
Kälteschutz			
Kanal 1			
Auslöser: Automatik Aus			
Kälteschutz		<input type="checkbox"/>	
EIN/AUS			
Sperrtemp.		+5.0 °C	
Position		--- %	
KALT			
Haupt.			Zurück

7.2.7.1 Kälteschutz EIN/AUS

In dieser Menüzeile können Sie den Kälteschutz aktivieren oder deaktivieren.

- Um den Kälteschutz zu aktivieren oder zu deaktivieren, setzen oder löschen Sie das Häkchen in der Zeile [Kälteschutz EIN/AUS].

Die Funktionstaste [Stand.] setzt die produktabhängige Werkseinstellung.

7.2.7.2 Sperrtemperatur

Der Grenzwert "Sperrtemperatur" gibt an, ab welcher Außentemperatur ein Sonnenschutzprodukt hochgefahren, ein Fenster geschlossen oder ein anderes Produkt abgeschaltet werden soll. Der Einstellbereich beträgt -10...+50 °C.

- Um den Wert "Sperrtemperatur" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert für die Sperrtemperatur auf +5 °C (Werkseinstellung).

7.2.7.3 Position KALT

Der Wert "Position KALT" legt die anzusteuern Position des Kanals fest, falls die Sperrtemperatur unterschritten wird. Der Einstellbereich beträgt 0-100%, hierbei entspricht ein Wert von 0% der oberen Endposition und ein Wert von 100% der unteren Endposition.

- Um den Wert "Position KALT" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.


Die Funktionstaste [---] lässt die Position bei Unterschreiten der Sperrtemperatur unverändert, die Funktionstaste [Stand.] setzt die produktabhängige Werkseinstellung.

7.2.8 Urlaub

- Startmenü
 - ↳ Hauptmenü
 - ↳ Einstellungen
 - ↳ Komfortfunktionen
 - ↳ Urlaub

In diesem Menü stellen Sie, wenn gewünscht, die Position des Sonnenschutzprodukts und gegebenenfalls die Neigung (Winkel) der Lamellen während Ihres Urlaubs ein. Der Fahrbefehl wird zu Beginn Ihres Urlaubs einmalig ausgeführt.

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einst.] und gehen Sie dann in das Menü [Komfortfunktionen] > [Urlaub].
- Es erscheint folgende Anzeige im Display:

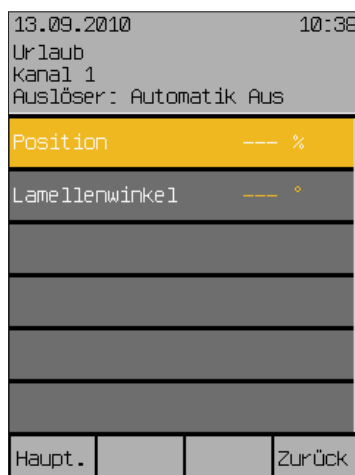

7.2.8.1 Position

Der Wert "Position" gibt an, auf welche Position ein Sonnenschutzprodukt zu Beginn Ihres Urlaubs gefahren werden soll. Der Einstellbereich beträgt 0-100%, hierbei entspricht ein Wert von 0% der oberen Endposition und ein Wert von 100% der unteren Endposition.

- Um den Wert "Position" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] setzt den Wert für die Position auf [---], die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert ebenfalls auf [---] d.h., die Position des Sonnenschutzprodukts bleibt unverändert (Werkseinstellung).

7.2.8.2 Lamellenwinkel

In dieser Menüzeile geben Sie vor, wie die Neigung der Lamellen zu Beginn Ihres Urlaubs eingestellt werden soll. Der Einstellbereich ist von -360° bis +360°. Raffstoren haben üblicherweise einen Einstellbereich von -80° bis +80°.

- Um den Wert "Lamellenwinkel" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] lässt den Lamellenwinkel unverändert, die Funktionstaste [Stand.] wählt die Werkseinstellung.

7.2.9 Abwesend

- Startmenü
 - ↳ Hauptmenü
 - ↳ Einstellungen
 - ↳ Komfortfunktionen
 - ↳ Abwesenheit

In diesem Menü stellen Sie, wenn gewünscht, die Position des Sonnenschutzprodukts und gegebenenfalls die Neigung (Winkel) der Lamellen während Ihrer Abwesenheit ein. Der Fahrbefehl wird zu Beginn Ihrer Abwesenheit einmalig ausgeführt.

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einst.] und gehen Sie dann in das Menü [Komfortfunktionen] > [Abwesenheit].
- Es erscheint folgende Anzeige im Display:

13.09.2010		10:38	
Abwesend			
Kanal 1			
Auslöser: Automatik Aus			
Position		--- %	
Lamellenwinkel		--- °	
Aktueller Zustand Abwes.		Anwesend	
Haupt.			Zurück

7.2.9.1 Position

Der Wert "Position" gibt an, auf welche Position ein Sonnenschutzprodukt zu Beginn Ihrer Abwesenheit gefahren werden soll. Der Einstellbereich beträgt 0-100%, hierbei entspricht ein Wert von 0% der oberen Endposition und ein Wert von 100% der unteren Endposition.

- Um den Wert "Position" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] setzt den Wert für die Position auf [---], die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert ebenfalls auf [---] d.h., die Position des Sonnenschutzprodukts bleibt unverändert (Werkseinstellung).

7.2.9.2 Lamellenwinkel

In dieser Menüzeile geben Sie vor, wie die Neigung der Lamellen zu Beginn Ihrer Abwesenheit eingestellt werden soll. Der Einstellbereich ist von -360° bis +360°. Raffstores haben üblicherweise einen Einstellbereich von -80° bis +80°.

- Um den Wert "Lamellenwinkel" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] lässt den Lamellenwinkel unverändert, die Funktionstaste [Stand.] wählt die Werkseinstellung.

7.2.9.3 Aktueller Zustand Abwes.

Die Zeile "Aktueller Zustand Abwes." zeigt den momentanen Zustand des Parameters Abwesend an und dient hier nur zur Information.

7.2.10 Manuelle Bedienung

- Startmenü
 - ↳ Hauptmenü
 - ↳ Einstellungen
 - ↳ Komfortfunktionen
 - ↳ Manuelle Bedienung

In diesem Menü können Sie Einstellungen vornehmen, welche die manuelle Bedienung betreffen, wenn Sie aus dem Hauptmenü durch Drücken des Touch wheels in das Bedienmenü für den Kanal springen.

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einst.] Und gehen Sie dann in das Menü [Komfortfunktionen] > [Manuelle Bedienung].
- Es erscheint folgende Anzeige im Display:

13.09.2010		10:38	
Manuelle Bedienung			
Kanal 1			
Auslöser: Automatik Aus			
Position		100 %	
TIEF			
Lamellenwinkel		--- °	
TIEF			
Haltezeit		00:00	
hh:mm			
Haupt.			Zurück

7.2.10.1 Position TIEF

Der Wert "Position TIEF" gibt an, auf welche Position das Sonnenschutzprodukt bei manueller Bedienung durch die Funktionstaste TIEF gefahren werden soll.

Der Einstellbereich beträgt 0-100%, hierbei entspricht ein Wert von 0% der oberen Endposition und ein Wert von 100% der unteren Endposition.

- Um den Wert "Position TIEF" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel. Die Funktionstaste [---] lässt die Position unverändert, die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert für die "Position TIEF" auf die Werkseinstellung.

HINWEIS Wird die Funktionstaste "Tief" während der Tieffahrt erneut gedrückt, fährt das Sonnenschutzprodukt in jedem Fall auf 100% (untere Endposition).

7.2.10.2 Lamellenwinkel TIEF

Diese Einstellung ist nur dann sinnvoll, wenn Sie als Produkttyp ein Lamellenprodukt (Raffstore oder Jalousien) ausgewählt haben. Haben Sie an einen Kanal Lamellenprodukte wie z. B. Raffstoren angeschlossen, können Sie vorgeben, wie die Lamellen nach manueller Fahrt auf die Position "TIEF" eingestellt werden sollen. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie eine bestimmte Einstellung bevorzugen. Außerdem müssen Sie nach einer Fahrt die Lamellen nicht mehr manuell wenden. Die Wisotronic übernimmt das Wenden der Lamellen bei entsprechender Programmierung für Sie.

- Um den Wert "Lamellenwinkel TIEF" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [---] lässt den Lamellenwinkel unverändert, die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert "Lamellenwinkel TIEF" auf die Werkseinstellung.

7.2.10.3 Haltezeit hh:mm

Mit der Haltezeit wird eingestellt, wie lange die Komfortfunktionen nach einer manuellen Bedienung blockiert werden sollen. Der Einstellbereich beträgt 00:00 bis 24:00 Stunden.

Die manuelle Bedienung kann dabei kanal- oder gruppenweise am Bediengerät sowie produktweise oder für eine lokale Gruppe am örtlichen Taster erfolgen.

- Um den Wert "Haltezeit hh:mm" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel. Ein Druck auf das Touch wheel springt zu den Minuten. Stellen Sie genauso die Minuten ein.

Die Funktionstaste [Stand.] setzt die Haltezeit auf die Werkseinstellung.

HINWEIS Ein Zeitschaltuhr-Befehl löscht die manuelle Haltezeit.

7.2.10.4 Die Möglichkeiten manueller Bedienung

Funktionstasten, Touch wheel

Über die Funktionstasten und mit dem Touch wheel

- ▶ Wenn eine Komfortfunktion einen Fahrbefehl ausgelöst hat, dann kann gegengesteuert oder gestoppt werden.
- ▶ Wenn eine Sicherheitsfunktion ausgelöst hat, dann kann weder gegengesteuert noch gestoppt werden.

Handsender

Die Bedienung ist jederzeit möglich (solange keine Sicherheitsfunktion einen Alarm ausgelöst hat), unabhängig von der Anzeige im Display der Steuerung.

- ▶ Wenn eine Komfortfunktion einen Fahrbefehl ausgelöst hat, dann kann gegengesteuert oder gestoppt werden.
- ▶ Wenn eine Sicherheitsfunktion ausgelöst hat, dann kann weder gegengesteuert noch gestoppt werden.
- ▶ Sonnenschutzprodukte steuern Sie mit den Pfeiltasten und der Stopptaste des Handsenders. Lamellenprodukte verhalten sich nach der Funk-Zeitlogik (Die nähere Erläuterung der Funktionsweise der Funk-Zeitlogik finden Sie in der Anleitung zum Handsender).
- ▶ Bei Handsender-Zuordnung zu einer Szene kann die Szene durch Drücken der Taste **C** aufgerufen werden.

Externe Taster

Wenn an die Steuerung externe Taster angeschlossen sind, dann kann das Produkt über diese Taster bedient werden, unabhängig von der Anzeige im Display der Steuerung.

- ▶ Wenn eine Komfortfunktion einen Fahrbefehl ausgelöst hat, dann kann gegengesteuert oder gestoppt werden.
- ▶ Wenn eine Sicherheitsfunktion ausgelöst hat, dann kann weder gegengesteuert noch gestoppt werden.

HINWEIS Die Funktion der externen Taster ist parametrierbar und kann von der Bedienung am Bediengerät abweichend parametriert oder eingeschränkt werden.

7.2.11 Handsender-Zuordnung

- Startmenü
 - ↳ Hauptmenü
 - ↳ Einstellungen
 - ↳ Komfortfunktionen
 - ↳ Handsenderzuordnung

Mit den WAREMA EWFS Handsendern können an die Wisotronic angeschlossene Sonnenschutzprodukte manuell bedient werden.

- Lesen Sie vor der erstmaligen Nutzung des EWFS Handsenders die dazugehörige Bedienungsanleitung!

Sie können mehrere EWFS Handsender (1-Kanal oder 8-Kanal) einsetzen, diesen einen der 4 Handsender-Kanäle zuordnen oder bereits zugeordnete Handsender wieder löschen.

HINWEIS Im WAREMA Lieferprogramm sind Sender in einem Gehäuse zur Wandmontage erhältlich. Diese EWFS Wandsender sind funktional identisch mit den hier beschriebenen EWFS Handsendern und können alternativ oder zusätzlich verwendet werden.

HINWEIS Jeder Handsender-Kanal kann in der Wisotronic nur einmal zugeordnet werden!

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einst.] und gehen Sie dann in das Menü [Komfortfunktionen] > [Handsender-Zuordnung].
- Es erscheint nachfolgende Anzeige im Display:

13.09.2010		10:38	
Handsenderzuordnung			
Kanal 1			
Auslöser: Automatik Aus			
Handsender 1	Kanal	:	----
	ID	:	----
Handsender 2	Kanal	:	----
	ID	:	----
Handsender 3	Kanal	:	----
	ID	:	----
Handsender 4	Kanal	:	----
	ID	:	----
Handsender	Kanal	:	----
Kennung	ID	:	----
Haupt .			Zurück

7.2.11.1 Handsender 1

In dieser Menüzeile können Sie dem Kanal der Wisotronic den ersten Handsender zuordnen oder einen bereits zugeordneten Handsender wieder löschen.

- Wählen Sie mit dem Touch wheel die Menüzeile [Handsender 1] durch Drehen und Drücken aus (Die Begriffe Kanal: --- und ID: --- ändern ihre Farbe).
- Möchten Sie die 8-Kanal-Variante des EWFS Handsenders zuordnen, wählen Sie den gewünschten Kanal (1...8) am Handsender aus.
- Öffnen Sie, falls noch nicht geschehen, das Batteriefach Ihres EWFS Handsenders und drücken Sie die Lerntaste **L** im Batteriefach.
- Rechts wird jetzt im Display der Kanal und die ID (Seriennummer) des EWFS Handsenders angezeigt.
Die Funktionstaste [Löschen] löscht diese Zuordnung wieder, die Funktionstaste [Abbruch] verwirft die Änderung.

7.2.11.2 Handsender 2,3,4

Um weitere EWFS Handsender einzulernen, gehen Sie wie folgt vor:

- Fahren Sie Auswahlkurve und Auswahlbalken mit dem Touch wheel auf die entsprechende Zeile und verfahren Sie so, wie unter 7.2.11.1 beschrieben.

7.2.11.3 Handsender Kennung

Diese Menüzeile ist eine reine Anzeige. Wenn Sie eine Taste an einem Handsender drücken, wird dort rechts für ca. 1 Sekunde Kanal und ID zur Bestätigung des Empfangs angezeigt. Wenn Sie eine der vier oberen Zeilen durch Drücken des Touch wheels aktiviert haben, dann werden diese Werte dorthin übernommen.

7.3 Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten

Startmenü

↳ Hauptmenü

↳ Einstellungen

↳ Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten

In diesen Menüs können Sie Kanäle zu gemeinsam bedienbaren Gruppen zusammen fassen, für eine bestimmte Zeit gültige Szenen definieren und die Namen von Kanälen, Gruppen und Szenen Ihren Wünschen und Bedürfnissen anpassen. Weiterhin können Sie die Reihenfolge der Kanäle, Gruppen und Szenen im Hauptmenü nach Ihren Wünschen sortieren.

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einst.] und gehen Sie dann in das Menü [Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten] aus.
- Es erscheint folgende Anzeige im Display:



Durch Auswählen mit dem Touch wheel gelangen Sie in die folgenden Untermenüs:

7.3.1 Gruppen verwalten

Startmenü

↳ Hauptmenü

↳ Einstellungen

↳ Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten

↳ Gruppen verwalten

Das Zusammenfassen von Kanälen zu Gruppen ist nur bei den Wisotronic Modellen mit mehreren Kanälen möglich, deshalb steht das Menü [Gruppen verwalten] bei der Wisotronic 1-Kanal nicht zur Verfügung.

7.3.2 Szenen verwalten

- Startmenü
 - ↳ Hauptmenü
 - ↳ Einstellungen
 - ↳ Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten
 - ↳ Szenen verwalten

In einer Szene können beliebige Zustände gespeichert und jederzeit wieder abgerufen werden. Für eine eingestellte Haltezeit fahren sie vorher gelernte Positionen an. Während dieser Haltezeit der Szene können die eingestellten Positionen aber manuell oder durch Sicherheitsfunktionen übersteuert werden, nach Beendigung der Haltezeit übernehmen wieder die eingestellten Automaten die Steuerung der angeschlossenen Produkte. Es können bis zu vier Szenen erstellt werden.

HINWEIS Haben Sie eine Szene wie im Folgenden beschrieben erstellt, müssen Sie sie noch im Hauptmenü lernen! Dazu gehen Sie wie folgt vor:

- Fahren/schalten Sie manuell in die gewünschten Position.
- Wählen Sie im Hauptmenü die Zeile [Szene 1] (oder den von Ihnen vergebenen Szenennamen).
- Wählen Sie durch Drücken des Touch wheels den Menüpunkt [Szene lernen] aus, Drücken startet den Lernvorgang. Jetzt können Sie jederzeit aus dem Hauptmenü durch Drehen und Drücken des Touch wheels die Szene [Szene 1] (oder den von Ihnen angegebenen Szenennamen) anwählen und im Menü [Szene 1] die betreffende Szene aufrufen.

Folgende Optionen stehen Ihnen hier zur Verwaltung der Szenen zur Auswahl:

13.09.2010		10:38	
Szenen verwalten			
Szene 1			
Szenenauswahl		Szene 1	
Szenenname ändern			
Handsender-Zuordnung			
Szene löschen			
Haltezeit		01:00	
hh:mm			
Szenen-teilnehmer 1		kanal 1	
Szenen-teilnehmer 2		---	
Szenen-teilnehmer 3		---	
Szenen-teilnehmer 4		---	
Haupt.	<<	>>	Zurück

HINWEIS Mit den Tasten [<<] und [>>] können Sie jederzeit zwischen den vier Szenen wechseln, unabhängig davon, in welcher Menüzeile Sie sich befinden. Die aktuell ausgewählte Szene sehen Sie immer in der Kopfzeile.

7.3.2.1 Szenenauswahl

In dieser Menüzeile wählen Sie die Szene 1 bis 4 aus.


- Um die gewünschte Szene auszuwählen, drehen Sie das Touch wheel (Beim Drehen werden die Szenen durchgewechselt und rechts in der Menüzeile angezeigt).

HINWEIS Mit den Tasten [<<] und [>>] können Sie ebenfalls zwischen den vier Szenen wechseln.

7.3.2.2 Szenenname ändern

In dieser Menüzeile ändern Sie den Szenennamen (auch "Alias" genannt) für die gewählte Szene.

- Wählen Sie die Menüzeile [Szenenname ändern] mit dem Touch wheel aus.
- Es erscheint folgende Anzeige im Display:

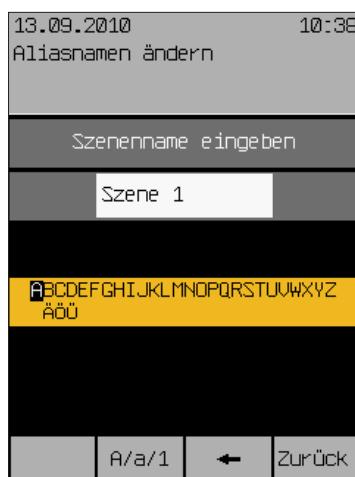

Im weißen Eingabefeld sehen Sie den aktuellen Szenennamen und rechts davon den blinkenden Cursor. Im Auswahlfeld darunter wird der Zeichenvorrat angezeigt. Der sogenannte "Aliasname" der Szene kann aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern und Zeichen bestehen.

So können Sie den Aliasnamen einer Szene ändern:

- Drehen Sie das Touch wheel, um aus dem unteren Rahmen ein Zeichen auszuwählen.
- Drücken Sie das Touch wheel, um das ausgewählte Zeichen in das Eingabefeld einzufügen.
- Drücken Sie die Funktionstaste [←], um ein Zeichen im Eingabefeld (links vom blinkenden Cursor) zu löschen.
- Drücken Sie die Funktionstaste [A/a/1], um von Groß- auf Kleinschreibung oder Ziffern und Sonderzeichen umzuschalten.
- Geben Sie auf diese Weise den gewünschten Namen ein, anschließend die Funktionstaste [Zurück] drücken.
- Sie gelangen wieder in das Fenster [Szenen verwalten].

HINWEIS Sie können maximal 28 Zeichen eingeben (2 Zeilen mit je 14 Zeichen). Bei mehr als 14 Zeichen wird der Name zweizeilig angezeigt. Um einen Zeilenumbruch mitten im Wort zu vermeiden, können Sie bei Bedarf das Ende der ersten Zeile mit Leerzeichen auffüllen.

7.3.2.3 Handsender-Zuordnung

In dieser Menüzeile können Sie einer Szene Handsender zuordnen. Gehen Sie dabei so vor, wie unter *Kapitel 7.2.11 auf Seite 76* für einen Kanal beschrieben.

Sie können die Szene aufrufen, indem Sie am zugeordneten Handsender die Taste **C** drücken.

7.3.2.4 Szene löschen

In dieser Menüzeile löschen Sie eine angelegte Szene wieder.

- Wählen Sie die Menüzeile [Szene löschen] mit dem Touch wheel aus.
- Es erscheint rechts folgender Warnhinweis: [Szene löschen ?]
- Drücken Sie zum Löschen nochmals das Touch wheel.

7.3.2.5 Haltezeit hh:mm

In dieser Menüzeile stellen Sie die sogenannte "Haltezeit" ein, für deren Dauer eine aufgerufene Szene bestehen bleibt. Während dieser Haltezeit werden auf den betroffenen Kanälen keine Komfortfunktionen ausgeführt. Manuelle Bedienung und Sicherheitsfunktionen können die Szene aber übersteuern. Der Einstellbereich beträgt 00:00 bis 24:00 Stunden.

HINWEIS Kommen während der ablaufenden Szenen-Haltezeit Zeitschaltbefehle, werden diese nach Ablauf der Haltezeit nachgeholt.

HINWEIS Bei einem verriegelten Produkt gilt Folgendes: Wenn im Hauptmenü die globale Automatikfreigabe ausgewählt ist, wird beim Aufheben der Verriegelung (nach einer Szene, Urlaub oder Abwesend) der letzte Fahrbefehl nicht nachgeholt.

- Um die Stunden des Werts "Haltezeit hh:mm" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel. Ein Druck auf das Touch wheel springt zu den Minuten. Stellen Sie genauso die Minuten ein.
- Die Funktionstaste [Stand.] setzt die Haltezeit auf die Werkseinstellung.

7.3.2.6 Szenenteilnehmer 1

In dieser Menüzeile ordnen Sie einen Kanal der aktuellen Szene zu und können ihn somit später mit der Szene aufrufen.

- Wählen Sie die Menüzeile [Szenenteilnehmer 1] mit dem Touch wheel aus, drücken Sie das Touch wheel.
- Wählen Sie jetzt durch Drehen des Touch wheels den gewünschten Kanal aus. Anschließendes Drücken des Touch wheels ordnet den Kanal der Szene zu.

Die Funktionstaste [Lösche] löscht die Kanalzuordnung.

HINWEIS Da die Wisotronic 1-Kanal nur über einen Kanal verfügt, kann hier nur Kanal 1 oder — ausgewählt werden.

7.3.2.7 Szenenteilnehmer 2 bis 4


- Diese Funktionen sind nicht aktiv, da die Wisotronic 1-Kanal nur über einen Kanal verfügt.

7.3.3 Kanäle, Gruppen, Szenen sortieren

Startmenü

- ↳ Hauptmenü
- ↳ Einstellungen
 - ↳ Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten
 - ↳ Kanäle, Gruppen, Szenen sortieren

In diesem Menü sehen Sie die gleiche Liste aller Kanäle und Szenen wie im Hauptmenü:

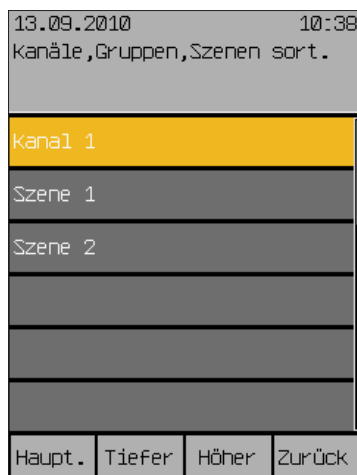

Sie können hier die Reihenfolge der Zeilen wie folgt beliebig sortieren:

- Wählen Sie mit dem Touch wheel die Menüzeile aus, die Sie verschieben möchten.

Die Funktionstaste [Tiefer] sortiert den aktuellen Kanal oder die Szene um eine Zeile nach unten, die ursprünglich darunterliegende Zeile wandert nach oben.

Die Funktionstaste [Höher] sortiert den aktuellen Kanal oder die Szene um eine Zeile nach oben, die ursprünglich darüberliegende Zeile wandert nach unten.

- Wählen Sie mit dem Touch wheel die nächste Menüzeile aus, die Sie verschieben möchten und verfahren Sie genauso wie oben.

Sind alle Zeilen in der gewünschten Reihenfolge, gelangen Sie mit der Funktionstaste [Zurück] wieder ins Menü [Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten].


7.3.4 Aliasnamen ändern

Startmenü


- ↳ Hauptmenü
- ↳ Einstellungen
 - ↳ Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten
 - ↳ Aliasnamen ändern

In diesem Menü ändern Sie für alle Kanäle und Szenen die sogenannten "Aliasnamen". Das sind entweder die werkseitigen Vorgaben "Kanal 1", "Szene 1" usw. oder die von Ihnen vergebenen Namen.

In diesem Menü sehen Sie die gleiche Liste aller Kanäle und Szenen wie im Hauptmenü:

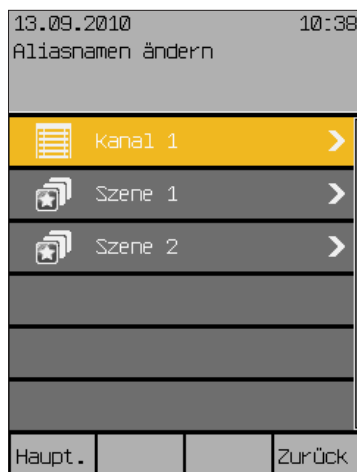

- Wählen Sie mit dem Touch wheel die Menüzeile aus, die Sie umbenennen möchten.
- Es erscheint folgende Anzeige im Display:

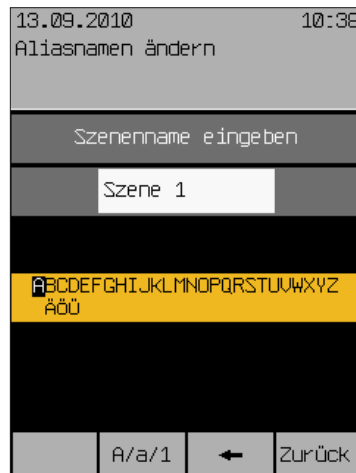

An der Überschrift sehen Sie, ob es sich um einen Kanal oder eine Szene handelt. Im weißen Eingabefeld sehen Sie den aktuellen Namen und rechts davon den blinkenden Cursor. Im Auswahlfeld darunter wird der Zeichenvorrat angezeigt. Der sogenannte "Aliasname" kann aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern und Zeichen bestehen. So können Sie einen Namen ändern:

- Drehen Sie das Touch wheel, um aus dem unteren Rahmen ein Zeichen auszuwählen.
- Drücken Sie das Touch wheel, um das ausgewählte Zeichen in das Eingabefeld einzufügen.
- Drücken Sie die Funktionstaste [↵], um ein Zeichen im Eingabefeld (links vom blinkenden Cursor) zu löschen.
- Drücken Sie die Funktionstaste [A/a/1], um von Groß- auf Kleinschreibung oder Ziffern und Sonderzeichen umzuschalten.
- Geben Sie auf diese Weise den gewünschten Namen ein, anschließend die Funktionstaste [Zurück] drücken.
- Sie gelangen wieder in das Fenster [Aliasnamen ändern].

HINWEIS Sie können maximal 28 Zeichen eingeben (2 Zeilen mit je 14 Zeichen). Bei mehr als 14 Zeichen wird der Name zweizeilig angezeigt. Um einen Zeilenumbruch mitten im Wort zu vermeiden, können Sie bei Bedarf das Ende der ersten Zeile mit Leerzeichen auffüllen.

7.4 Urlaubszeit

Startmenü
↳ Hauptmenü
↳ Einstellungen
↳ Urlaubszeit

In diesem Menü geben Sie Beginn und Ende Ihres Urlaubs ein. Während dieser Zeit sind dann die bei den Komfortfunktionen für den Urlaub eingestellten Automaten aktiv. Die Produkte fahren zu Beginn des Urlaubs auf eine bestimmte Position (und evtl. Lamellenwinkel), wenn Sie dies jeweils bei den Komfortfunktionen der betreffenden Kanäle aktiviert haben.

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einst.] Und gehen Sie dann in das Menü [Urlaubszeit].
- Es erscheint folgende Anzeige im Display:

13.09.2010		10:38	
Urlaubszeit			
Urlaub Beginn		-- --	
tt.mm			
Urlaub Ende		-- --	
tt.mm			
Haupt.			Zurück

7.4.1 Urlaub Beginn tt.mm

In dieser Menüzeile stellen Sie den Tag und den Monat vom Beginn Ihres Urlaubs ein. Der Einstellbereich beträgt 01.01 bis 31.12.

- Um den Tag des Werts "Urlaub Beginn tt:mm" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel. Ein Druck auf das Touch wheel springt zum Monat. Stellen Sie genauso den Monat ein.
- Übernehmen Sie den Wert durch Drücken des Touch wheels.

Die Funktionstaste [Löschen] löscht die Einstellung [--. --].

HINWEIS Die Urlaubszeit wird nur dann von der Wisotronic berücksichtigt, wenn Sie für Beginn und Ende des Urlaubs ein Datum eingegeben haben!

7.4.2 Urlaub Ende tt.mm

In dieser Menüzeile stellen Sie den Tag und den Monat vom Ende Ihres Urlaubs ein. Der Einstellbereich beträgt 01.01 bis 31.12.

- Um den Tag des Werts "Urlaub Ende tt:mm" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel. Ein Druck auf das Touch wheel springt zum Monat. Stellen Sie genauso den Monat ein.
- Übernehmen Sie den Wert durch Drücken des Touch wheels.

Die Funktionstaste [Löschen] löscht die Einstellung [--. --].

7.5 Systemeinstellungen

Startmenü
 ↳ Hauptmenü
 ↳ Einstellungen
 ↳ System

In diesen Menüs treffen Sie grundlegende Einstellungen, die Steuerung und Messwertgeber betreffen.

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einst.] und gehen Sie dann in das Menü [System].
- Es erscheint folgende Anzeige im Display:

13.09.2010		10:38	
System			
Datum/Uhrzeit			
Display			
Messwerte Startmenü			
Sprache			
Messwertgeber- abgleich			
Windprüfung			
Einstellungen wiederher.			
Software- versionen			
Haupt.			Zurück

7.5.1 Datum / Uhrzeit

Startmenü
 ↳ Hauptmenü
 ↳ Einstellungen
 ↳ System
 ↳ Datum / Uhrzeit

In diesem Menü stellen Sie Datum und Uhrzeit der Wisotronic ein:

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einst.] und gehen Sie dann in das Menü [System] > [Datum / Uhrzeit].
- ▶ Es erscheint folgende Anzeige im Display:

13.09.2010		10:38	
Datum/Uhrzeit			
Uhrzeit		15:48	
hh:mm			
Tag		13	
Monat		9	
Jahr		2010	
Wochentag		Montag	
Normalzeit / Sommerzeit		Sommerzeit	
Normal/Sommerzeit automat.		<input checked="" type="checkbox"/>	
DCF77 verwenden		<input type="checkbox"/>	
Haupt.			Zurück

In der ersten Menüzeile stellen Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Zeitformat ein.

- Um die Stunden des Werts "Uhrzeit hh:mm" einzustellen, drehen Sie das Touch wheel. Ein Druck auf das Touch wheel springt zu den Minuten. Stellen Sie genauso die Minuten ein.
- Übernehmen Sie den Wert durch Drücken des Touch wheels.
- Die Funktionstaste [Stand.] setzt die Stunden auf 12, die Minuten auf 30 (Werkseinstellung).
- Wählen Sie durch Drehen des Touch wheels dann die Zeile [Tag] aus und geben Sie auf die gleiche Weise den Tag ein. Verfahren Sie ebenso mit Monat, Jahr und Wochentag.
- Haben Sie die Menüzeile [Normalzeit / Sommerzeit] ausgewählt, stellt ein Drehschritt des Touch wheels nach links auf Normalzeit, ein Drehschritt nach rechts stellt auf Sommerzeit.
- Die Funktionen [Normal/Sommerzeit automatisch] und [DCF77 verwenden] können Sie durch Setzen oder Löschen des Häkchens ein- und ausschalten.

HINWEIS

Das DCF-77 Zeitsignal steht nur zur Auswertung zur Verfügung, wenn Sie einen geeigneten Messwertgeber verwenden. Zur Zeit ist diese Funktion nicht verfügbar. Stellen Sie sicher, dass die Funktion "DCF77 verwenden" deaktiviert ist.

- ▶ Die neuen Einstellungen für Datum und Uhrzeit sind jetzt gesetzt.
- Durch Drücken der Funktionstaste [Zurück] gelangen Sie wieder ins Menü [System].

7.5.2 Display

Startmenü
 ↳ Hauptmenü
 ↳ Einstellungen
 ↳ System
 ↳ Display

In diesem Menü passen Sie die Anzeige des Displays an oder ändern das Verhalten der Bedienelemente.

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einst.] und gehen Sie dann in das Menü [System] > [Display].
- Es erscheint folgendes Menü:

13.09.2010		10:38	
Display			
Helligkeit bei Standby	20 %	0 — 100	
Helligkeit bei Bedienung	30 %	10 — 100	
Tastenton	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dauer Standby	10 Min.		
Farbschema	Dunkel		
Haupt.			Zurück

Das Display ist werkseitig so eingestellt, dass es normalerweise gut abgelesen werden kann. Sie können es hier aber auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und den Lichteinfall am Montageort anpassen.

7.5.2.1 Helligkeit bei Standby

Wird die Wisotronic länger als 3 Minuten nicht bedient, wird das Display auf einen frei wählbaren Helligkeitswert eingestellt (z.B. abgedunkelt).

Diese [Helligkeit bei Standby] stellen Sie in der ersten Menüzeile ein:

- Drücken Sie das Touch wheel, der Wert rechts wird editierbar und das Display wird gleichzeitig auf den angezeigten Wert gedimmt.
- Drehen des Touch wheels bewegt den Balken nach rechts oder links und erhöht bzw. erniedrigt die Helligkeit.
- Die Auswirkung sehen Sie an der Veränderung der Anzeige.
 Wenn Sie die Einstellung kleiner als 10% wählen (es wird AUS angezeigt), wird das Display später ganz dunkel, wenn 3 Minuten vergangen sind. Die Helligkeit wird durch Drehen des Touch wheels im Uhrzeigersinn erhöht.

Die Funktionstaste [Stand.] setzt die Werkseinstellung von 20%.

7.5.2.2 Helligkeit bei Bedienung

In gleicher Weise stellen Sie in der nächsten Menüzeile die [Helligkeit bei Bedienung] ein.

Die Helligkeit bei Bedienung kann auf minimal 10% verringert werden. Das Display bei Bedienung ganz dunkel zu schalten ist nicht sinnvoll.

Die Werkseinstellung (Funktionstaste [Stand.]) beträgt hier 30%.

7.5.2.3 Tastenton

In der Zeile [Tastenton] verändern Sie das Verhalten der Funktionstasten.

- Drehen des Touch wheels setzt bzw. löscht das Häkchen rechts, schaltet somit den Bestätigungston der Funktionstasten ein oder aus.

Die Funktionstaste [Stand.] setzt die Werkseinstellung.

7.5.2.4 Dauer Standby

Nach 15 Minuten ohne manuelle Bedienung im Bediener-Modus wechselt das Display in den Standby-Modus.

- Die Dauer des Standby-Modus wählen Sie über den Menüeintrag [Dauer Standby]. Die Zeit kann im Bereich von 1 bis 240 min frei eingestellt werden.

7.5.2.5 Displayverhalten der
Wisotronic

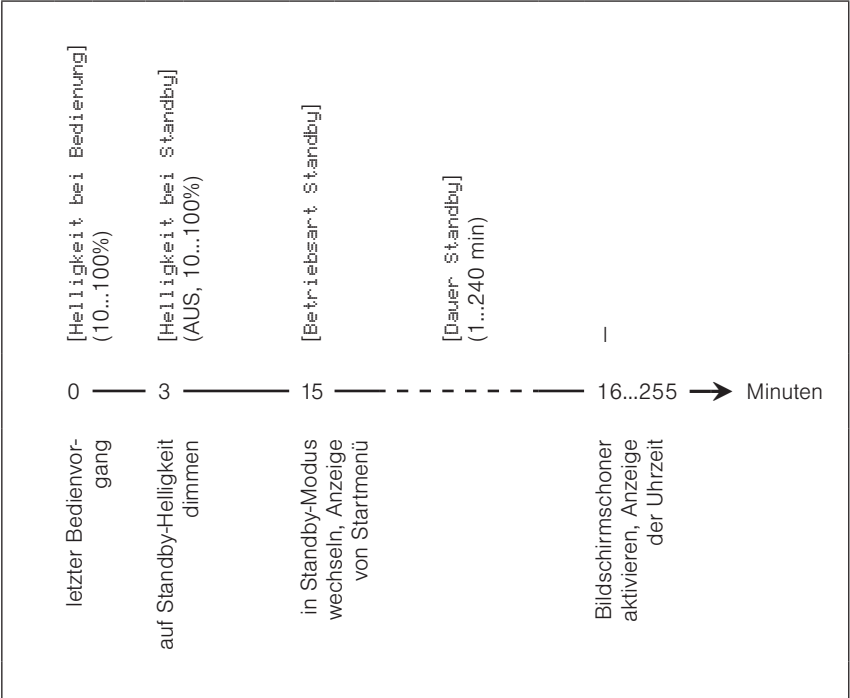


Abb. 16 Displayverhalten

7.5.2.6 Farbschema

Mit [Farbschema] können Sie die Farben der Displayanzeige wechseln. Es stehen die Farbschemata Dunkel und Hell zur Verfügung.

Farbschema Dunkel

13.09.2010		10:38	
Display			
Helligkeit bei Standby	20 %	0	100
Helligkeit bei Bedienung	30 %	10	100
Tastenton	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dauer Standby	10 Min.		
Farbschema	Dunkel		
		Stand.	Abbr.

Farbschema Hell

13.09.2010		10:38	
Display			
Helligkeit bei Standby	20 %	0	100
Helligkeit bei Bedienung	30 %	10	100
Tastenton	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dauer Standby	10 Min.		
Farbschema	Hell		
		Stand.	Abbr.

- Wählen Sie mit dem Touch wheel in der Menüzeile [Farbschema] durch Drehen und Drücken das gewünschte Schema aus.
- Durch Drücken der Funktionstaste [Zurück] gelangen Sie wieder ins Menü [System].

7.5.3 Messwerte Startmenü

Startmenü
↳ Hauptmenü
↳ Einstellungen
↳ System
↳ Messwerte Startmenü

In diesem Menü können Sie festlegen, welche Messwerte im Startmenü angezeigt werden. Sie können wählen, welche Messwertgeber hierfür ausgewertet werden sollen.

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einst.] und gehen Sie dann in das Menü [System] > [Messwerte Startmenü].
- Es erscheint folgendes Menü:

13.09.2010 10:38	
Messwerte Startmenü	
Temperatur außen	Multisense 1 Temp. außen
Helligkeit	Multisense 1 Photo 1-4
Windgeschwindigkeit	Multisense 1 Windgeschw. 1
Niederschlag	Multisense 1 Niederschlag
Haupt.	Zurück

Hier können Sie für die vier Messwerte, die im Startmenü erscheinen, die gewünschten Messwertgeber zuordnen. Es werden für jeden Messwert nur die tatsächlich verfügbaren Messwertgeber in der Auswahl angeboten.

- Wählen Sie mit dem Touch wheel einen Messwert aus und ordnen Sie einen Messwertgeber aus der angezeigten Auswahl zu.
Die Funktionstaste [Lösch] entfernt den aktuell zugeordneten Messwertgeber, es wird [---] angezeigt. Dieser Messwert erscheint dann nicht mehr im Startmenü.
Die Funktionstaste [Stand.] setzt die Auswahl auf die Standardzuordnung zurück.
Mit der Funktionstaste [Abbr.] können Sie das Auswahlmenü ohne Änderung verlassen.
- Durch Drücken der Funktionstaste [Zurück] gelangen Sie wieder ins Menü [System].

7.5.4 Sprache

Startmenü
 ↳ Hauptmenü
 ↳ Einstellungen
 ↳ System
 ↳ Sprache

In diesem Menü stellen Sie die Bediensprache der Wisotronic ein.

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einst.] und gehen Sie dann in das Menü [System] > [Sprache].
- Es erscheint folgende Anzeige im Display:



Zur Zeit der Drucklegung dieser Anleitung sind die folgenden Sprachen als Bediensprachen implementiert:

- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Spanisch
- Italienisch
- Norwegisch

- Um die Bediensprache einzustellen, schalten Sie zwischen den verfügbaren Sprachen um, indem Sie das Touch wheel drehen.
- Drücken Sie das Touch wheel, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

HINWEIS Wenn nach einer Unterbrechung die Spannungsversorgung wiederkehrt, erscheint im Display das Startmenü, die zuletzt eingestellte Sprache bleibt erhalten.

7.5.5 Messwertgeberabgleich

- Startmenü
 - ↳ Hauptmenü
 - ↳ Einstellungen
 - ↳ System
 - ↳ Messwertgeberabgleich

Dieses Menü dient dazu, die internen und externen Temperaturmesswerte Ihrer Wisotronic mit der Temperatur an den Montageorten abzugleichen. Dies kann erforderlich sein, wenn ein Messwertgeber an einem ungünstigen Standort montiert wurde (z.B. in der Nähe von Wärmequellen oder in direkter Sonneneinstrahlung).

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einst.] und gehen Sie dann in das Menü [System] > [Messwertgeberabgleich].
- Es erscheint folgendes Menü, in dem die maximal mögliche Anzahl an Messwertgebern für Temperatur angezeigt werden:

13.09.2010		10:38	
Messwertgeberabgleich			
Bediengerät Temperatur		+0.0 °C	
Multisense 1 Temp. außen		+0.0 °C	
Wetterstat. 2 Temp. außen		+0.0 °C	
Wetterstat. 3 Temp. außen		+0.0 °C	
Haupt .			Zurück

7.5.5.1 Bediengerät Temperatur

Der Wert [Bediengerät Temperatur] gibt an, um wieviel Grad Celsius der Messwert des internen Messwertgebers der Wisotronic nach oben oder unten korrigiert wird. Der Einstellbereich beträgt -10 °C bis +10 °C.

- Um den Wert [Bediengerät Temperatur] einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert auf die Werkseinstellung.

7.5.5.2 Wetterstation 1 (2,3) Temperatur außen

Der Wert [Wetterstat. 1 Temp. außen] gibt an, um wieviel Grad Celsius der Messwert der Wetterstation 1 nach oben oder unten korrigiert wird. Der Einstellbereich beträgt -30 °C bis +10 °C.

- Um den Wert [Wetterstat. 1 Temp. außen] einzustellen, drehen Sie das Touch wheel.

Die Funktionstaste [Stand.] setzt den Wert auf die Werkseinstellung.

HINWEIS Die Wetterstationen 2 und 3 sind für die Wisotronic 1-Kanal nicht verfügbar.

HINWEIS Beachten Sie bei der Inbetriebnahme, dass die Wetterstation multisense zur Erhöhung der Messgenauigkeit über eine interne Temperaturkorrektur verfügt. Das Gerät folgt einer Temperaturänderung in einem Zeitraum von ca. 10 min pro °C. Beim Einschalten der Wisotronic wird auch die erste Temperaturmessung an der Wetterstation multisense durchgeführt. Haben Sie die Wetterstation zuvor deutlich kühler oder wärmer gelagert, kann es unter Umständen mehrere Stunden dauern, bis die korrekte Temperatur angezeigt wird. Wenn die Wetterstation beim ersten Einschalten der Wisotronic bereits die Umgebungstemperatur angenommen hat, wird sofort der tatsächliche Temperaturmesswert angezeigt.

7.5.6 Windprüfung

Diese Funktion ist eigentlich eine zyklische Überprüfung der an die Wisotronic angeschlossenen Windgeber. Die Beschreibung finden Sie in der Installationsanleitung, Kap. 8.1.5.

7.5.7 Einstellungen wiederherstellen

Startmenü
↳ Hauptmenü
↳ Einstellungen
↳ System
↳ Einstellungen wiederherstellen

HINWEIS

Diese Menüzeile dient dazu, die Einstellungen wiederherzustellen, die der Fachhändler bei der Inbetriebnahme vorgenommen hat.

Damit Sie die Service-Einstellungen wiederherstellen können, ist vorausgesetzt, dass der Fachhändler die bei der Inbetriebnahme gemachten Einstellungen anschließend gespeichert hat!



VORSICHT

Wenn Sie die Service-Einstellungen wiederherstellen, gehen Ihre individuellen Einstellungen verloren!

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einst.] und gehen Sie dann in das Menü [System] > [Einstellungen wiederher.].
- ▶ Links in der Menüzeile erscheint die Frage [Aus Service-Einstellung?]
- Ein Druck auf die Taste [JA] oder das Touch wheel übernimmt die Service-Einstellungen. Es erscheint rechts für einige Sekunden der Text [Bitte warten...], dann verschwindet dieser wieder, die Service-Einstellungen sind wiederhergestellt.

HINWEIS

Falls der Fachhändler seine Einstellungen nicht gespeichert hat, erscheint rechts in der Menüzeile die Anzeige [Service-Einst. nicht angelegt!]

- ▶ Nach dem Wiederherstellen der Service-Einstellungen erscheint das Menü [Daten in den Aktor laden].
- Drücken Sie das Touch wheel, um die Übernahme der Service-Einstellungen hiermit abzuschließen.
- ▶ Nach Abschluss des Ladevorgangs erscheint wieder das Menü [System].

7.5.8 Softwareversionen

- Startmenü
 - ↳ Hauptmenü
 - ↳ Einstellungen
 - ↳ System
 - ↳ Softwareversionen

In diesem Menü werden die Softwareversionen aller Gerätekompontenten und angeschlossenen Geräte angezeigt. Diese Informationen sind z. B. dann hilfreich, wenn Sie Ihre Sonnenschutzanlage erweitern möchten oder ein Problem mit Ihrer Steuerung haben. Sie können diese Daten Ihrem Fachhändler telefonisch durchgeben.

13.09.2010		10:38	
Softwareversionen			
Bediengerät		39402102	
Eingabemodul		39511101	
Multisense 1		40501100	
Wetterstat. 2			
Wetterstat. 3			
Aktor		39413102	
Haupt.			Zurück

Die Software-Versionen werden nur angezeigt, sie sind nicht editierbar.

7.6 Messwertgeber- Zuordnung

Startmenü
 ↳ Hauptmenü
 ↳ Einstellungen
 ↳ Messwertgeberzuordnung

In diesem Menü können Sie die Zuordnungen der Messwertgeber zu den Messgrößen einsehen. Diese Einstellungen übernimmt der Fachhändler bei der Inbetriebnahme für Sie. Änderungen sind hier nur nach Eingabe des Service-Passwortes möglich.


HINWEIS Falls Sie Änderungen in diesem Punkt wünschen, dann setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung!

7.7 Bediengerät reinigen

Startmenü
 ↳ Hauptmenü
 ↳ Einstellungen
 ↳ Bediengerät reinigen

Dieses Menü erleichtert Ihnen die Reinigung des Bediengeräts. Dazu wird die Displayanzeige weitgehend gelöscht, um Verunreinigungen besser sehen zu können. Die Funktionstasten werden deaktiviert.

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einst.] Und wählen Sie dann [Bediengerät reinigen] aus.
- Es erscheint folgende Anzeige im Display:

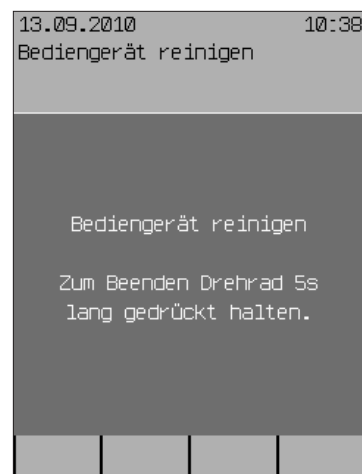

VORSICHT

Beachten Sie bei der Reinigung unbedingt die Hinweise dazu im Kapitel 9 auf Seite 104!

7.8 Service

Startmenü
↳ Hauptmenü
↳ Einstellungen
↳ Service

Dieses Menü ist für den Service bzw. Fachhändler reserviert, der für Sie oder mit Ihnen gemeinsam die Inbetriebnahme der Wisotronic durchführt. Hier muss ein Zugangs-Passwort eingegeben werden, das dem Fachhändler die Projektierung (Anlegen und Parametrieren von Kanälen und Sicherheitsfunktionen) erlaubt.

HINWEIS Wünschen Sie Änderungen an der Konfiguration Ihrer Wisotronic, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung!

7.9 Sicherheitsfunktionen

7.9.1 Windüberwachung

Startmenü
↳ Hauptmenü
↳ Einstellungen
↳ Sicherheitsfunktionen
↳ Windüberwachung

Die Sicherheitsfunktion Windüberwachung verhindert eine Zerstörung Ihrer Sonnenschutzprodukte durch Wind, indem sie rechtzeitig in eine sichere Position gefahren werden. Die hierfür erforderlichen Grenzwerte und Verzögerungszeiten stellt Ihr Fachhändler bei der Installation für Sie ein. Sie können diese Einstellungen wie folgt einsehen:

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einst.] Und gehen Sie dann in das Menü [Sicherheitsfunktionen] > [Windüberwachung].
- Es erscheint folgende Anzeige im Display:

13.09.2010	10:38
Windüberwachung	
Kanal 1	
Auslöser: Automatik Aus	
Windüberwachung EIN/AUS	<input checked="" type="checkbox"/>
Grenzwert WIND	12 m/s
Verzögerung WIND	5 Sek.
Verzögerung WIND AUS	10 Min.
Position WIND	0 %
Lamellenwinkel WIND	-80 °
Haupt.	Zurück

Die Einstellungen der Windüberwachung werden nur angezeigt, sie sind nicht editierbar.

7.9.2 Eisüberwachung

- Startmenü
 - ↳ Hauptmenü
 - ↳ Einstellungen
 - ↳ Sicherheitsfunktionen
 - ↳ Eisüberwachung

Die Sicherheitsfunktion Eisüberwachung verhindert eine Zerstörung Ihrer Sonnenschutzprodukte durch Fahrbewegungen, wenn z. B. die Führungsschienen zugefroren sind. Die Rücksetzung eines Eisalarms kann dabei automatisch und/oder manuell erfolgen.

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einst.] Und gehen Sie dann in das Menü [Sicherheitsfunktionen] > [Eisüberwachung].
- Es erscheint folgende Anzeige im Display (in der Kopfzeile kann statt Kanal 1 der von Ihnen gewählte Kanalname stehen und in der rechten Spalte können die Einstellwerte abweichen):

13.09.2010		10:38	
Eisüberwachung			
Kanal 1			
Auslöser: Automatik Aus			
Eisüberwachung		<input checked="" type="checkbox"/>	
EIN/AUS			
Grenzwert EIS		+3.0 °C	
Position EIS		0 %	
Lamellenwinkel EIS		-80 °	
Eisalarm autom. zurücksetzen?		<input checked="" type="checkbox"/>	
Eisalarm man. zurücksetzen			
Messwert Temp. außen		+24.5 °C	
Messwert Niederschlag		Nein	
Haupt.			Zurück

7.9.2.1 Eisalarm automatisch zurücksetzen?

In dieser Menüzeile stellen Sie ein, ob die Eisüberwachung einen Eisalarm automatisch zurücksetzen soll. Sind die Bedingungen für einen Eisalarm nicht mehr gegeben, werden die Komfortautomatiken und die manuelle Bedienung wieder freigegeben.

- Um das automatische Zurücksetzen eines Eisalarms zu aktivieren oder zu deaktivieren, setzen oder löschen Sie das Häkchen in der Zeile [Eisalarm autom. zurücksetzen].

HINWEIS Um Schäden am Produkt sicher zu vermeiden, wird der Eisalarm erst dann automatisch zurückgesetzt, wenn die Außentemperatur 2 °C über dem voreingestellten [Grenzwert EIS] liegt.

7.9.2.2 Eisalarm manuell zurücksetzen

In dieser Menüzeile können Sie einen Eisalarm manuell zurücksetzen.



VORSICHT

Vergewissern Sie sich zunächst, dass Ihr Sonnenschutzprodukt durch die Fahrbewegung nicht beschädigt werden kann: Raffstoren und Rollläden, Gelenkarm- und Wintergarten-Markisen könnten festgefroren sein. Wenn Sie trotzdem bedienen, können diese Produkte beschädigt werden! Bei einer Bedienung des Sonnenschutzes bei Vereisung erlischt außerdem jeglicher Garantie- und Haftungsanspruch!

Um einen Eisalarm manuell zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie mit dem Touch wheel die Zeile [Eisalarm man. zurücksetzen] und drücken Sie das Touch wheel.
- Rechts erscheint kurz eine Meldung [Eisalarm wird zurückgesetzt].

7.9.2.3 Messwert Temp. außen

Die Zeile "Messwert Temp. außen" zeigt die momentan gemessene Außentemperatur an und dient hier nur zur Information.

7.9.2.4 Messwert Niederschlag

Die Zeile "Messwert Niederschlag" zeigt die momentan gemessenen Zusatznd für Niederschlag an und dient hier nur zur Information.

8 Messwerte, Auslöser und Störungen

Die Wisotronic besitzt einen internen Speicher für alle Messwerte mit den zugehörigen Historien, für Auslöser und Störungen. Dies dient zur Fehlersuche und wird in den folgenden Abschnitten beschrieben.

8.1 Aktuelle Messwerte

Startmenü
↳ Messwerte
↳ Alle Messwerte

In diesem Menü sehen Sie die aktuellen Messwerte der angeschlossenen Messwertgeber.

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Messwerte] und gehen Sie dann in das Menü [Messwerte und Historien] > [Alle Messwerte].
- Es erscheint folgende Anzeige im Display (in der rechten Spalte können die Messwerte abweichen, [---] bedeutet der Messwertgeber existiert nicht):


13.09.2010		10:38	
Aktuelle Messwerte			
Bediengerät		+20.5 °C	
Temperatur			
Multisense 1		0 klx	
Photo 1			
Multisense 1		0 klx	
Photo 2			
Multisense 1		0 klx	
Photo 3			
Multisense 1		0 klx	
Photo 4			
Multisense 1		480 lx	
Dämmerung			
Multisense 1		Nein	
Niederschlag			
Multisense 1		+29.5 °C	
Temp. außen			
Multisense 1		0 m/s	
Windgeschw. 1			
Multisense 1		--- °	
Windrichtung			
Wetterstat. 2		--- klx	
Photo 1			
Haupt.			Zurück

8.2 Historie Messwerte

Startmenü
↳ Messwerte
↳ Alle Messwerte
↳ "Name des Messwerts"

Zu jedem Messwert können Sie die erfassten Messdaten als Verlaufskurve abrufen.

- Wählen Sie im Hauptmenü z.B. [Messwerte] > [Alle Messwerte] > [Bediengerät Temperatur] und drücken Sie das Touch wheel.
- ▶ Die zum Messwert Temperatur zugehörige Historie wird angezeigt.
- Ein Druck auf das Touch wheel aktiviert den Cursor (ein Fadenkreuz) im normalen Modus.
- ▶ Unterhalb der Historie werden jetzt der Messwert, die zugehörige Zeit und das Datum angezeigt.
- Durch Drehen des Touch wheels wandert der Cursor vor und zurück (in 30-Minuten-Schritten).

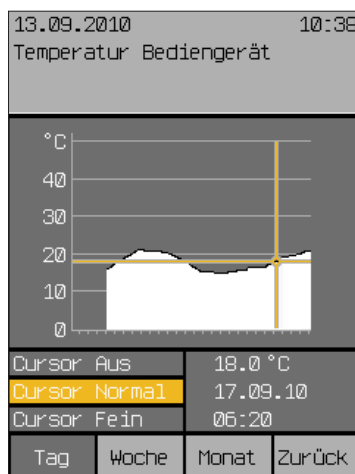

- Ein weiterer Druck auf das Touch wheel schaltet den Cursor auf "Fein" um (10-Minuten-Schritte), nochmaliges Drücken schaltet den Cursor wieder aus.
Mit den Funktionstasten [Woche] und [Monat] können Sie auch die zugehörigen längerfristigen Temperaturverläufe anzeigen lassen.
- Wenn Sie mit der Funktionstaste [Zurück] in das Menü [Aktuelle Messwerte] wechseln, können Sie in den darunterliegenden Zeilen die Historien der anderen Messwerte auf dieselbe Weise ansehen.

HINWEIS Für die Zeiträume, in denen keine Messwerte erfasst wurden, werden keine Verlaufskurve und keine Messdaten angezeigt.

8.3 Aktuelle Auslöser

Startmenü
 ↳ Messwerte
 ↳ Alle Auslöser
 ↳ "Kanalname"

In diesem Menü sehen Sie die aktuellen Auslöser der angelegten Kanäle.

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Messwerte] und gehen Sie dann in das Menü [Alle Auslöser].
- Es erscheint folgende Anzeige im Display (Die Einträge in der linken Spalte können abweichen):

13.09.2010		10:38	
Aktuelle Auslöser			
Kanal 1		Automatik Aus	
Haupt .			Zurück

Sie sehen eine Liste der Kanäle, die auch frei gewählte Namen tragen können. Rechts daneben wird jeweils der letzte, d. h. aktuelle Auslöser angezeigt. Das können manuelle Fahrbefehle, Komfort- Sicherheits- oder Automatikfunktionen sein.

HINWEIS Über lokale Bedienelemente ausgelöste Fahrbefehle werden nicht angezeigt!

8.4 Historie Auslöser

Startmenü
↳ Messwerte
↳ Alle Auslöser
↳ "Name des Auslösers"

Wählen Sie im Hauptmenü [Messwerte] > [Alle Auslöser]. In diesem Menü sehen Sie zu den Auslösern für den gewählten Kanal die zugehörige Historie.

- Ein Druck auf das Touch wheel öffnet ein Menü [Historie Auslöser Kanal #] (oder den von Ihnen vergebenen Kanalnamen), in dem Sie eine Liste der Auslöser in zeitlich fallender Reihenfolge sehen.
- Links werden jetzt die Auslöser, rechts ihre Auslösebedingungen, die zugehörige Uhrzeit und das Datum angezeigt.

13.09.2010	10:38
Historie Auslöser	
Kanal 1	
Auslöser: Automatik Aus	
Automatik Aus	Automatik Aus 13.09.10 10:19
Dämm. Morgen	0% -80° EIN 13.09.10 10:18
---	Sicherh. Ende 13.09.10 00:44
---	---
---	---
---	---
Haupt.	Zurück

- Durch Drehen des Touch wheels wandert die Auswahlzeile nach oben und unten.

Beispiel In der angezeigten Liste stehen die Auslöser in zeitlich absteigender Abfolge, also so, dass der jeweils Letzte ganz oben ist.

8.5 Störungen

Startmenü
↳ Messwerte
↳ Störungen

- Drücken Sie im Startmenü die Funktionstaste [Messwerte] und gehen Sie dann in das Menü [Störungen].
- Es erscheint folgende Anzeige im Display (die Einträge in der Tabelle weichen ab):

13.09.2010		10:38	
Störungen			
1	RS485-Bus Wetterst. 1	13.09.10	07:53
2	MWG Niederschlag WS 1	13.09.10	07:53
3	Eis-Messw. Kanal 1	13.09.10	07:51
Ge1.	Lösche	SK aus	Zurück

Beispiel Sie sehen eine nummerierte Liste der Störungen in zeitlich aufsteigender Reihenfolge. In jeder Zeile sehen Sie:

- Fehlernummer
- Fehlerart
- betroffenes Gerät
- Datum und Uhrzeit

Drehen des Touch wheels navigiert in der Liste nach oben oder unten.

Wenn man einen Eintrag mit der Funktionstaste [Ge1.] (Gelesen) markiert, wechselt dieser die Farbe (siehe Abbildung Fehlernummer 2).

Mit der Funktionstaste [Lösche] wird ein Eintrag gelöscht.

9 Reinigung

- Reinigen Sie die Acrylglasfront gelegentlich mit einem angefeuchteten, weichen Tuch.
- **Dampf- oder Hochdruckreiniger, Scheuerschwämme, Scheuermittel, Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin dürfen nicht eingesetzt werden!**



VORSICHT

Wenn Reinigungsarbeiten an der Wisotronic, am Sonnenschutz selbst oder in unmittelbarer Nähe des Sonnenschutzes notwendig sind, dann schalten Sie vorher die Anlage spannungsfrei und sichern Sie diese vor Wiedereinschalten!

10 Wartung

Innerhalb des Gerätes befinden sich keine zu wartenden Teile.

- Bei einer Funktionsstörung dürfen erforderliche Kontrollen an Verkabelung und Spannungsversorgung nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden!
- Beachten Sie außerdem die Angaben in der Bedienungsanleitung Ihres Sonnenschutzes oder den sonstigen angesteuerten Einrichtungen!

11 Entsorgung

- Das Gerät muss nach Gebrauch entsprechend den gesetzlichen Vorgaben entsorgt bzw. der Wiederverwertung zugeführt werden!

12 Haftung

- Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung gegebenen Produktinformation, bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks oder bei nicht bestimmungsgemäßigem Gebrauch kann der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ablehnen. Die Haftung für Folgeschäden an Personen oder Sachen ist in diesem Fall ebenfalls ausgeschlossen.
- Beachten Sie die Angaben in der Bedienungsanleitung Ihres Sonnenschutzes! Die Haftung für Schäden am Sonnenschutz durch Bedienung bei Verei-

sung ist ebenfalls ausgeschlossen.
Das Gerät erfüllt die Anforderungen an Störfestigkeit und Störaussendung für den Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich.

13 Information für den Nutzer

Das Gerät ist zum Gebrauch in folgenden Ländern zugelassen:
A, B, D, DK, E, F, FIN, GB, GR, I, IRL, L, NL, P, S, CH, IS, N.

Empfänger zur Steuerung von Sonnenschutz

Das Gerät entspricht bei bestimmungsgemäßigem Gebrauch den grundlegenden Anforderungen, die in folgenden EU-Richtlinien und harmonisierten Normen festgelegt sind:

- ▶ Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität 1999/5/EG(R&TTE)
- ▶ EMV-Richtlinie 2004/108/EG
- ▶ Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- ▶ **CE**

Die Konformitätserklärung ist einsehbar unter:
<http://www.warema.de>

14 Problembehebung

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
keine Anzeige im Display	keine Versorgungsspannung	Sicherung einlegen, Spannungsversorgung überprüfen
Anzeige "Störung" in der Kopfzeile. Weitere Details in der Störungstabelle	Störungstabelle aufrufen und Ursache ablesen	gegebenenfalls Fachhändler benachrichtigen
Unkontrollierte Fahrbewegungen der angeschlossenen Produkte	Zwischenzeitlicher Stromausfall	Nach einem Stromausfall eine Referenzfahrt durchführen
Produkt lässt sich nicht über Bediengerät bedienen	Feinsicherung im Aktor defekt (auch lokale Bedienung ohne Funktion)	Fehlerursachen überprüfen und beheben
	Sicherheitsfunktion aktiv (auch lokale Bedienung ohne Funktion)	Warten, bis Ursache (Niederschlag, Wind, Eis) nicht mehr vorliegt
	Windprüfung hat Fehler erkannt	Windprüfung zurücksetzen
Wisotronic reagiert nicht auf einen EWFS Handsender	Sender wurde nicht eingelernt	Sender einlernen
	bei 8-Kanal EWFS Sender wurde falscher Kanal gewählt	richtigen Kanal wählen und Fahrbefehl wiederholen
	Tastendruck zu kurz	Befehl wiederholen
	störende Umgebungseinflüsse	Abstand zur Wisotronic verringern
	Sicherheitsfunktion aktiv	Warten, bis Ursache (Niederschlag, Wind, Eis) nicht mehr vorliegt
	Windprüfung hat Fehler erkannt	Windprüfung zurücksetzen
Wisotronic reagiert nur sporadisch auf einen EWFS Handsender	störende Umgebungseinflüsse	Abstand zur Wisotronic verringern
	Störung durch Fremdsender	Fremdsender abschalten (z.B. Babyphon)
	Batterien des EWFS Senders schwach	Batterien wechseln
Automatikfunktionen reagieren nicht	Automatikfunktionen sind am Bediengerät deaktiviert	Automatikfunktionen im Hauptmenü und in den Komfortfunktionen aktivieren
	Automatik ist durch Abwesend-Funktion oder Urlaub verriegelt	
	Sicherheitsfunktion aktiv (auch lokale Bedienung ohne Funktion)	
Automatikfunktionen reagieren anders als gewünscht	Falsche Messwertgeber-Zuordnung	Einstellungen überprüfen
Selbst bei schwachem Wind wird ein Windalarm ausgelöst	Windgrenzwert zu niedrig eingestellt	Windgrenzwert erhöhen, Sicherheitshinweise beachten
Selbst bei starkem Wind wird kein Windalarm ausgelöst	Windgrenzwert zu hoch eingestellt	Windgrenzwert verringern, Sicherheitshinweise beachten
	Windüberwachung ist ausgeschaltet	Windüberwachung einschalten

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Niederschlagsalarm wird nicht ausgelöst	Messwertgeber nicht angeschlossen, defekt oder verschmutzt	Messwertgeber prüfen, reinigen
	Niederschlagsüberwachung ist ausgeschaltet	Funktion einschalten
Eisalarm wird nicht ausgelöst	Eisüberwachung ist ausgeschaltet	Eisüberwachung einschalten
	Temperaturgrenzwert zu niedrig eingestellt	Grenzwert ändern, Sicherheitshinweise beachten
	Messwertgeber nicht angeschlossen, defekt oder verschmutzt	Messwertgeber prüfen, reinigen
Komfortfunktionen Dämmerungs-, Sonnen- oder Temperatursautomatik arbeiten nicht wie gewünscht	Automatikfreigabeuhr ausgeschaltet	Automatikfreigabeuhr einschalten oder Programmierung ändern
	Automatikfreigabeuhr nicht korrekt programmiert	Automatikfreigabeuhr anders programmieren
Sonnenschutz fährt bei Sonne zu spät tief	Grenzwert "Verzögerung TIEF" zu hoch eingestellt (Sonnensautomatik)	Grenzwert ändern
Sonnenschutz fährt bereits bei geringer Sonneneinstrahlung tief	Grenzwert "Verzögerung Tief" zu niedrig eingestellt (Sonnensautomatik)	Grenzwert ändern
Sonnenschutz fährt bei Bewölkung zu spät hoch	Grenzwert HOCH zu hoch eingestellt (Sonnensautomatik)	Grenzwert ändern
Sonnenschutz fährt nicht in Abhängigkeit von der Sonneneinstrahlung	Sonnensautomatik ausgeschaltet	Sonnensautomatik einschalten
Sonnenschutz fährt nicht in der Morgen-/Abenddämmerung	Dämmerungsautomatik ausgeschaltet	Dämmerungsautomatik einschalten
	Grenzwerte der Dämmerungsautomatik nicht korrekt programmiert	Grenzwerte ändern
	Messwertgeber nicht korrekt montiert	Montageort überprüfen

HINWEIS Probleme, die überwiegend bei der Inbetriebnahme auftreten, werden in der Wisotronic Installationsanleitung beschrieben.

15 Technische Daten

Wisotronic 1-Kanal	min.	typ.	max.	Einheit
Versorgung				
Betriebsspannung	85	230	265	V AC
Frequenz	50		60	Hz
Leistungsaufnahme	< 1		5	W
Ausgang potentialfrei				
Schaltleistung pro Kanal bei 230 V AC / cos φ = 0,6			500	VA
Schaltleistung pro Kanal bei 24 V DC			72	W
Absicherung pro Kanal		3,15		AT
Interner Temperatursensor				
Messbereich	0		50	°C
Sonstiges				
Automatische Wirkungsweise	Typ 1			
Softwareklasse	A			
Anzeige	Grafisches Display, 240 × 320 Bildpunkte			
Programmführung	menügeführte Klartextanzeige			
Programmeingabe	4 kapazitive Tasten / Touch wheel			
HF-Empfangsteil				
Empfangsfrequenz ASK (OOK)		433,92		MHz
Reichweite (ungestörte Umgebung)		30		m
Gehäuse				
Abmessungen H×B×T	177 × 97 × 5			
Schutzart	IP40			
Schutzklasse	II			
Einsatzort	Saubere Umgebungsbedingungen			
Prüfnormen				
	DIN EN 60730-1:2005-12 DIN EN 61000-6-2:2006-03 DIN EN 61000-6-3:2007-09 DIN EN 50366:2006-11 EN 300220-3:2001-03 EN 301489-3:2002-08			
Anschluss				
Bediengerät	Steckverbindung			
Leistungsteil	Federkraftklemmen			
Sonstiges				
Konformität	Einsehbar unter http://www.warema.de			CE
Umgebungsbedingungen				
Betriebstemperatur	0	20	40	°C
Lagertemperatur	0	20	50	°C
Luftfeuchte (nicht kondensierend)	10	40	85	%F _{rel}

16 Index

A

Abwesend 73
Aktuelle Auslöser 101
Aktuelle Messwerte 99
Alarm 43, 48
Aliasnamen ändern 82
Anzahl Stufen 54
Aufbau eines WAREMA Systems 17
Auslöser 101, 102
Ausschaltverzögerung 62
Außenhelligkeit 42
Autofreigabe ABEND 47
Autofreigabe MORGEN 46

B

Basisfunktionen 33
Bedienelemente 13
Bediengerät reinigen 95
Bediengerät Temperatur 92
Bei Abwesenheit aktiv? 42, 47, 60, 63, 65, 70
Beispiel für die Bedienung 28, 29
Betriebsart wählen 53

D

Dämmerung 34
Dämmerungsautomatik 34, 44, 48
Datum / Uhrzeit 86
Differenztemperaturautomatik 55, 56
Diff.-Temperatur mit Stufen 54
Diff.-Temp. KÜHLER 57
Diff.-Temp. WÄRMER 58
Direkt fahren 53
Direkt fahren mit Stufen 54
Display 13, 87
Displayverhalten der Wisotronic 88

E

Einstellungen wiederherstellen 93
Eisalarm automatisch zurücksetzen? 97
Eisalarm manuell zurücksetzen 98
Eisüberwachung 36, 97
Elemente der Menüs 14
Entsorgung 104
Externe Taster 75

F

Fachpartner 96
Fahrbewegungen 34
Farbschema 89
Fassade 18
Fassaden und Produkte 18
Freigabe Diff.-Temperatur 54
Freigabe Sonne 53
Funktionen der Wisotronic 20
Funktionen einstellen 33
Funktionstasten 13, 75

G

Grenzwert ABEND 46
Grenzwerte der Sonnenautomatik 41
Grenzwert HEITER 39
Grenzwert KALT 52
Grenzwert MORGEN 45
Grenzwert SONNE 38
Grenzwert WARM 52
Grenzwert WOLKE 40
Gruppen 19, 78, 82
Gruppen verwalten 78

H

Haftung 105
Haltezeit hh:mm 75, 81
Handsender 75
Handsender Kennung 77
Handsender-Zuordnung 76, 81
Hauptmenü 27
Helligkeit 34
Helligkeit Display 87
Helligkeitsverlauf 42, 48
Historie Auslöser 102
Historie Messwerte 100

I

Impressum 2
Im Urlaub aktiv? 42, 47, 60, 62, 65, 70
Information für den Nutzer 105
Intervalllüftung 35, 64
Intervalllüftung EIN/AUS 64

K

Kälteschutz 71
Kälteschutz EIN/AUS 71
Kanäle 18, 78, 82
Komfortfunktionen 37
Konformitätserklärung 105
Konzept 18

L

Lamellenwinkel 39, 72, 73
Lamellenwinkel ABEND 46
Lamellenwinkel HEITER 40
Lamellenwinkel KALT 53
Lamellenwinkel MORGEN 45
Lamellenwinkel NIEDERSCHLAG 62
Lamellenwinkel SONNE 38
Lamellenwinkel TIEF 74
Lamellenwinkel WARM 52
Lamellenwinkel WOLKE 41
Lüftungsdauer hh:mm 64
Lüftungsstufe 65

M

Manuell bedienen 31
Manuelle Bedienung 74
Maximale Stufe 55
Menüstruktur 21
Messwert Dämmerung 47
Messwerte 99
Messwerte Startmenü 90
Messwertgeberabgleich 92
MesswertgeberZuordnung 95
Messwert Niederschlag 63
Messwert Photo 42
Messwert Temperatur 60
Messwert Temperatur außen 60

N

Nachrüstungen 12
Niederschlag 35
Niederschlagsüberwachung 35
Niederschlags-Überwachung 61
Niederschlagsüberw. EIN/AUS 61

P

Pausendauer hh:mm 65
Piktogramme 8
Position 72, 73
Position ABEND 46
Position HEITER 40
Position KALT 53, 71
Position MORGEN 45
Position NIEDERSCHLAG 62
Position SONNE 38
Position TIEF 74
Position WARM 52
Position WOLKE 41
Problembeseitigung 106
Produkttypen 16, 19

R

Reinigen 95
Reinigung 104

S

Sicherheitsfunktionen 96
Sicherheitshinweise 8
Softwareversionen 94
Sonnensystem 33, 37, 42
Sonnensystem EIN/AUS 38
Sonnensystem richtig nutzen 42
SP1: Automatikfreigabe 68
SP1: Lamellenwinkel 68
SP1: Position 68
SP1: Schaltzeit hh:mm 68
SP2: Automatikfreigabe 69
SP2: Lamellenwinkel 69
SP2: Position 69
SP2: Schaltzeit hh:mm 69
SP3 und SP4 70
Sperrtemperatur 71
Sprache 91
Standby 87, 88
Standby-Modus 88
Startmenü 25
Statusanzeige 26
Störungen 103
Stufendauer 55
Symbole 26
Systemeinstellungen 85
Szene löschen 81
Szenen 19, 78, 82
Szenenauswahl 80
Szenenname ändern 80
Szenenteilnehmer 81
Szenen verwalten 79

T

- Tastenton 88
- Technische Daten 108
- Temperatur 35
- Temperaturautom. 35
- Temperaturautomatik 49, 51
 - Betriebsarten 50
- Touch wheel 13, 75

U

- Urlaub 72
- Urlaub Beginn tt.mm 84
- Urlaub Ende tt.mm 84
- Urlaubszeit 84

V

- Verzögerung HEITER 40
- Verzögerung SONNE 38
- Verzögerung WOLKE 41

W

- Wartung 104
- Weitere Dokumente 12
- Wendeprodukte 15
- Windprüfung 93
- Windüberwachung 36, 96

Z

- Zeitschaltuhr 36, 66
- Zeitschaltuhr EIN/AUS 67



WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld/Main

<http://www.warema.de>

info@warema.de