



Sonnensegel Typ S1

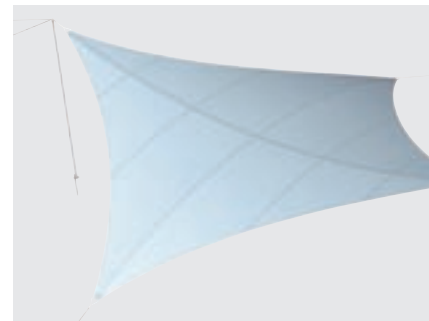

Technische Beschreibung und Zubehör

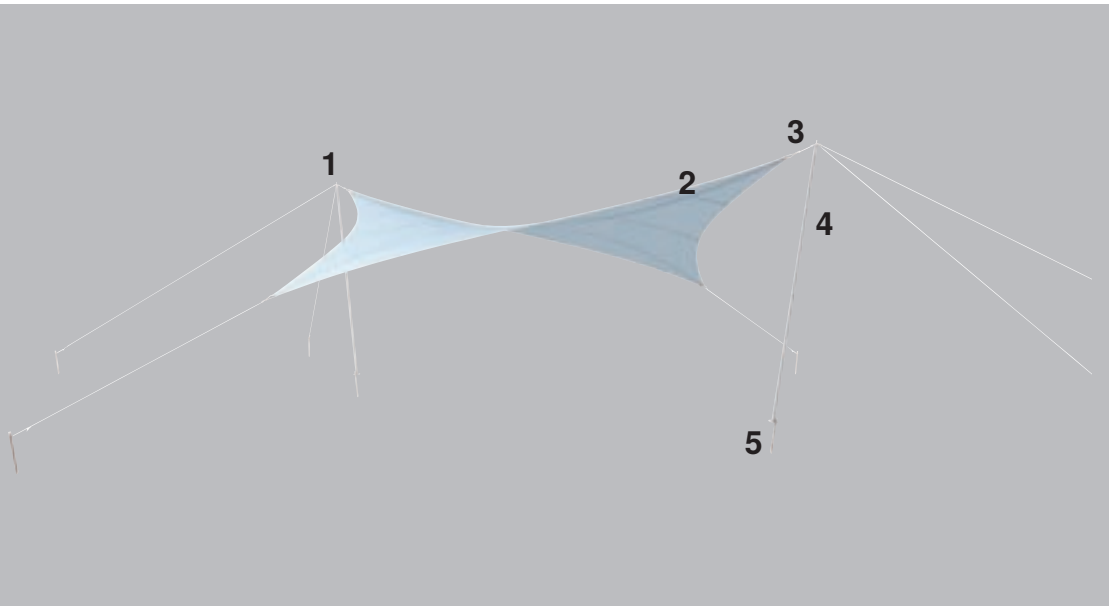

- 1 Abspannseil
- 2 Behang
- 3 Triangel
- 4 Stütze
- 5 Erdnägel

Das starre WAREMA

Sonnensegel Typ S1 lässt sich schnell manuell auf- und abbauen. Es wird freistehend installiert und mit Erdnägeln befestigt. Das macht es flexibel einsetzbar - beispielsweise bei Events, in Gärten oder über Sandkästen.

Lieferbare Größen

4100 x 4100 mm
5700 x 5700 mm

Montageart

Starre Sonnensegel lassen sich auf durchgängigen Gelände Ebenen installieren. Die Montage erfolgt über zwei schräg stehende Stützen mit Bodenplatte. Abspannseile und Stützen werden über Erdnägel verankert.

Stützen

Pulverbeschichtete Aluminium-Stützen Ø 40 mm, Höhe 3 m tragen das Segeltuch. Die Verankerung der Stützen erfolgt einfach mit Erdnägeln.

Abspannseil

2 weiße Seile Ø 4,5 mm, inkl. Seilspanner aus Aluminium halten jede Stütze sicher.

Erdnägel

Erdnägel aus verzinktem Stahl, 400 mm, verankern die Stützen fest und dennoch flexibel im Boden.

Triangel

Eine Triangel aus Edelstahl dient an den Tuchspitzen zur Befestigung der Abspannseile.

Oberflächenbehandlung

Wählen Sie aus 50 Standard-Gestellfarben, davon 8 MetallicStrukturfarben mit Selbstreinigungseffekt oder optional aus über 200 RAL-Classic-Farben Ihre Wunschfarbe für die Stützen.

Behang

Mehr als 90 unifarbene Acryl-Stoffe aus der WAREMA Standard und Exklusiv Kollektion stehen Ihnen als Sonnensegeltuch zur Auswahl. 14 dieser Stoffe sind optional in den Qualitäten Perfora (Transparenter Effekt durch Lochung im Tuch), Reflect (außen reflektierend beschichtet) und All Weather (außenseitig wasserdicht beschichtet) erhältlich.

Der Zuschnitt erfolgt konkav – also nach innen gewölbt. Zur Stabilisierung des Behanges wird auf dem Tuch von Stütze zu Stütze ein Verstärkungstreifen in den Stoff eingearbeitet. Die Verbindungsnähte laufen im rechten Winkel zum Verstärkungstreifen und verleihen dem Segel somit zusätzliche Stabilität.